

Installation Instructions for FORD F-150 LED Upgrade Tail Lamp Kit





Instrucciones de la lámpara mounting de la cola de FORD F-150 LED

Instructions de la lampe mounting de queue de FORD F-150 LED







Installation Instructions for FORD F-150 LED Upgrade Tail Lamp

1. Park Vehicle in Dry Secure area with room at the rear of the truck.
2. Let Vehicle and rear lamps cool.
3. Lower tailgate of truck to down position.
4. Locate and remove the two (per lamp) 8mm screws inside the edge of tail lamps on the bed side.
5. Place the 8mm screws in a secure place.
6. Starting on the top, begin to pull the tail lamp directly away from the rear of the vehicle.
7. Once you have the top pulled away from the vehicle, then begin to pull the lower portion of the light out.
8. Now that you have the light removed, twist the bulbs sockets out of the lamp unit.
9. Keep the top wiring and the bottom wiring separate from each other.
10. Remove bulbs from factory sockets and place in a safe place.
11. Set the OE tail-lamp in a safe place.
12. Remove white decals that cover the openings on the Hella LED Tail Lamp assembly.
13. Pull wires from Hella Lamp housing and plug in trucks wiring accordingly.
14. Twist bulb sockets into the new Hella Light.
15. Fasten the resistor box behind the sheetmetal of the fender and secure it.
16. Line up locator pins on the tail light assembly with the orfaces on the fenders and gently press the lights into place.
17. Once the lights are in place, replace the 8mm screws that hold the light in place.
18. Gently tighten and test all light functions to assure that they are working properly.

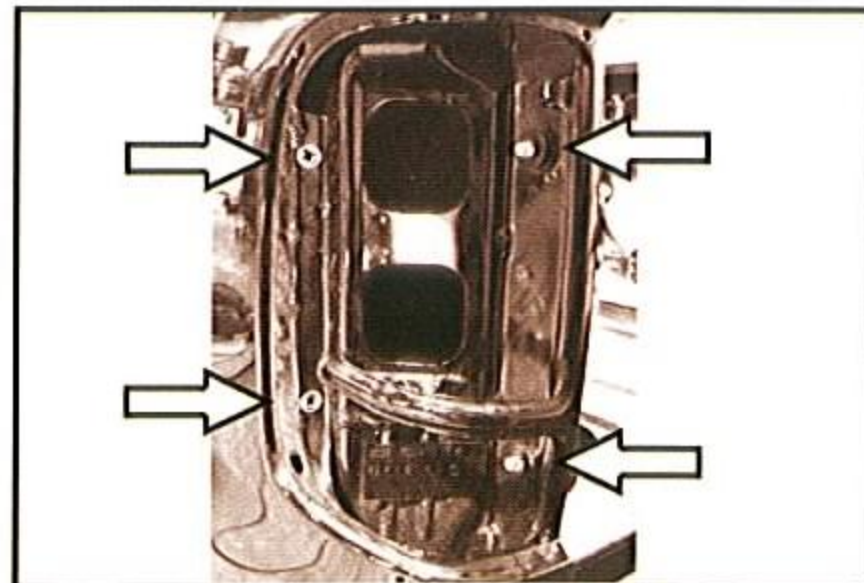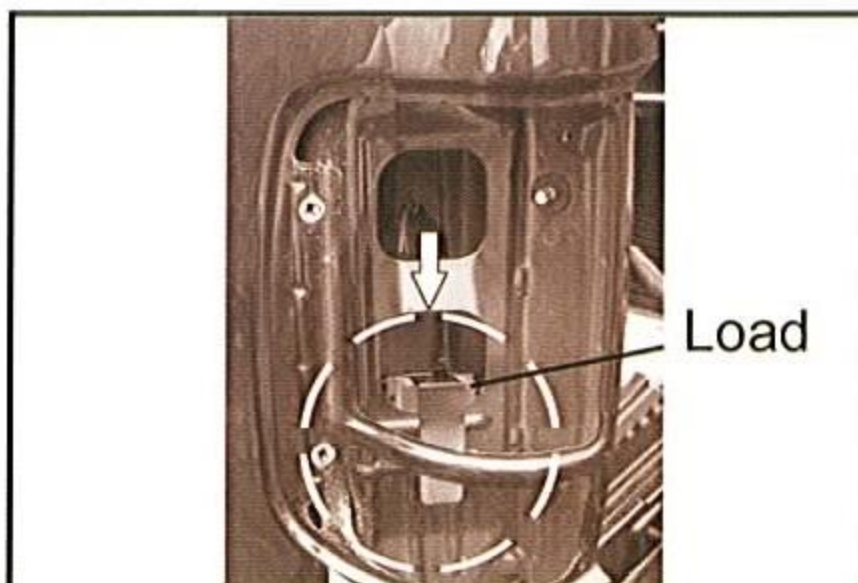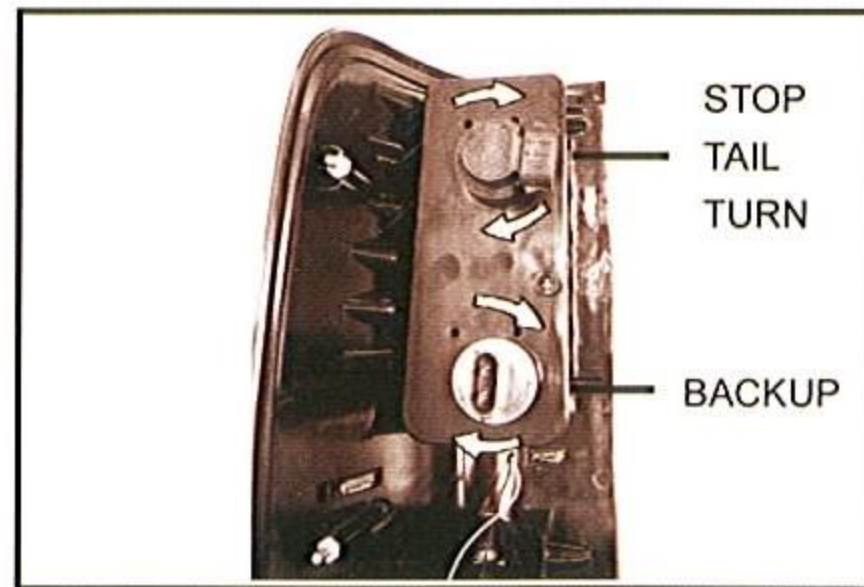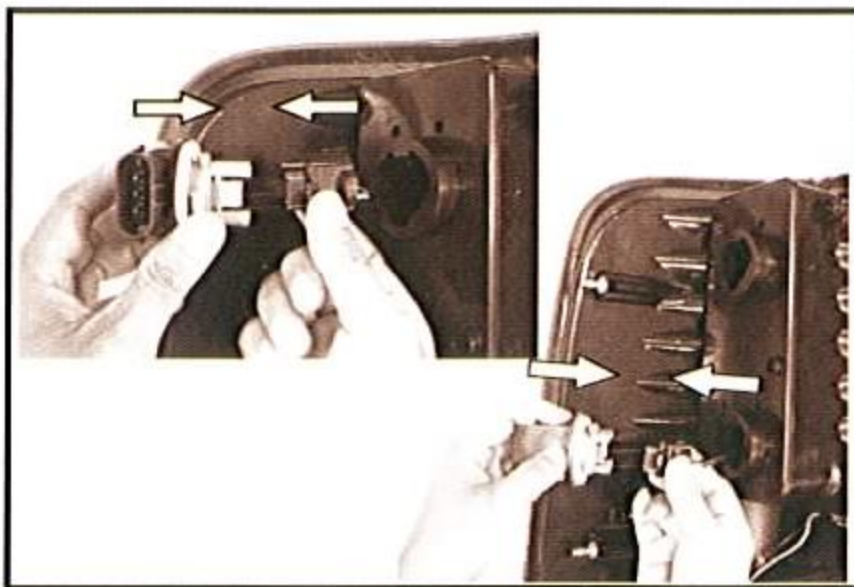





Instrucciones de la lámpara mounting de la cola de FORD F-150 LED

1. Vehículo del parque en área segura seca con el sitio en la parte posterior del carro.
2. Deje el vehículo y las lámparas posteriores frescos.
3. Baje la puerta posterior del carro a la posición de abajo.
4. Sitúe y quite los dos (por la lámpara) tornillos de 8m m dentro del borde de las lámparas de la cola en el lado de la cama.
5. Coloque los tornillos de 8m m en un lugar seguro.
6. Comenzando en la tapa, comience a tirar de la lámpara de la cola directamente lejos de la parte posterior del vehículo.
7. Una vez que usted tenga la tapa tirada lejos del vehículo, después comience a sacar la porción más baja de la luz.
8. Ahora que usted hace la luz quitar, tuerza los zócalos de los bulbos de la unidad de la lámpara.
9. Guarde el cableado superior y el cableado inferior a parte de uno a.
10. Quite los bulbos de los zócalos de la fábrica y colóquelos en un lugar seguro.
11. Fije la luz trasera de OE en un lugar seguro.
12. Quite las etiquetas blancas que cubren las aberturas en el montaje de la lámpara de la cola de Hella LED.
13. Tire de los alambres de la cubierta de la lámpara de Hella y tape adentro acarrea atar con alambre por consiguiente.
14. Tuerza los zócalos del bulbo en la nueva luz de Hella.
15. Sujete la caja del resistor detrás de la lámina metálica de la defensa y asegúrela.
16. Alinee los pernos de localizador en el montaje de la luz de la cola con los orfices en las defensas y presione suavemente las luces en lugar.
17. Una vez que las luces estén en lugar, substituya los tornillos de 8m m que llevan a cabo la luz en lugar.
18. Apriete y pruebe suavemente todas las funciones ligeras para asegurar que están trabajando correctamente.

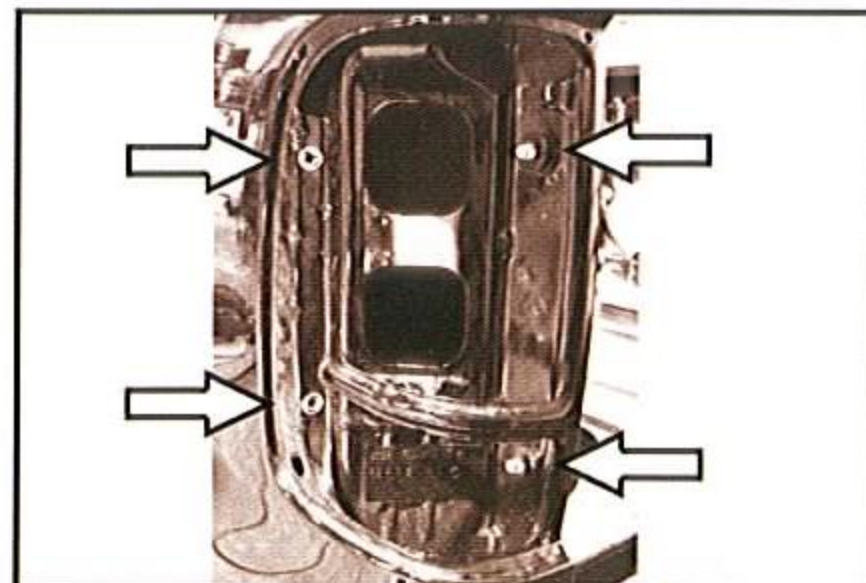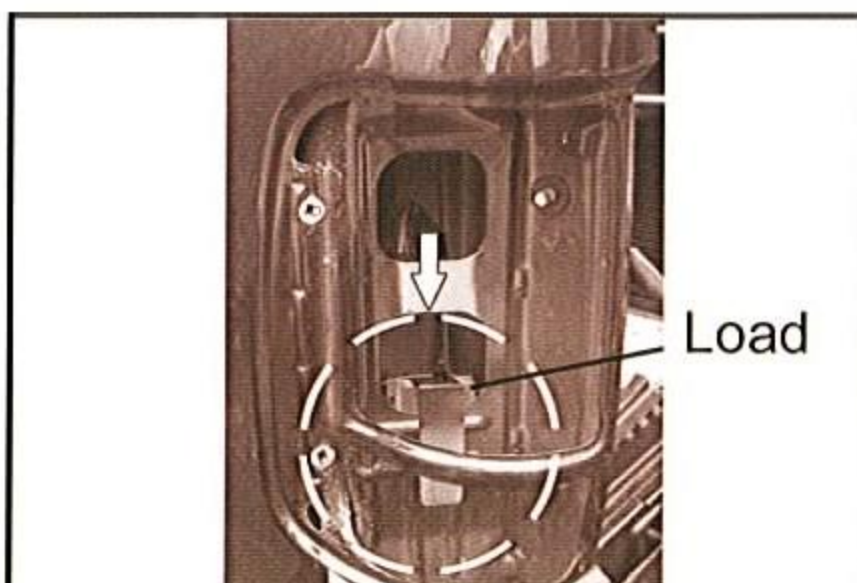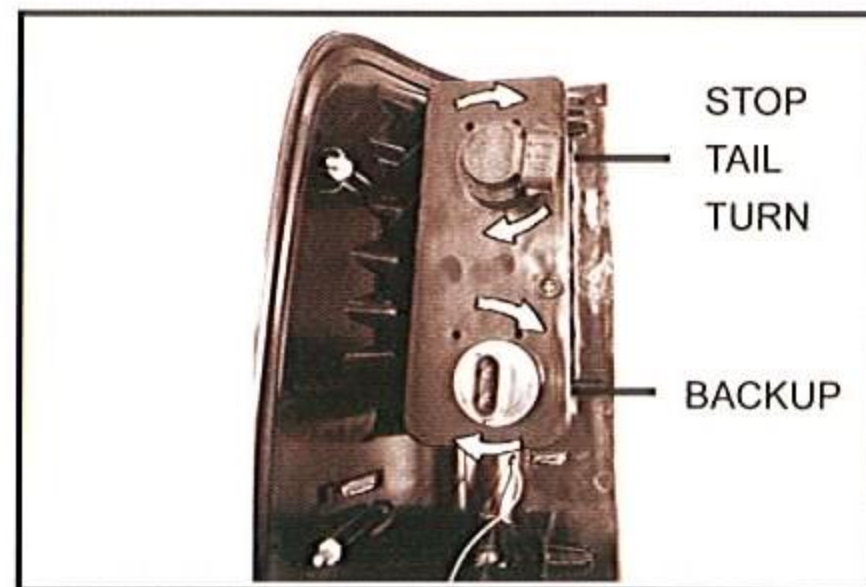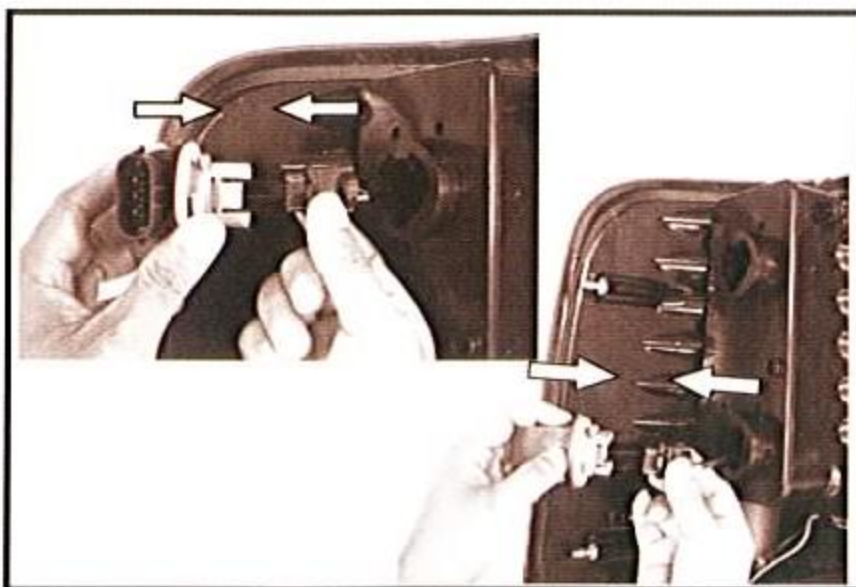

Instructions de la lampe mounting de queue de FORD F-150 LED

1. Véhicule de parc dans le secteur bloqué sec avec la pièce à l'arrière du camion.
2. Laissez le véhicule et les lampes arrière frais.
3. Abaissez la porte à rabattement arrière du camion à la position basse.
4. Plac et enlevez les deux (par lampe) vis de 8mm à l'intérieur du bord des lampes de queue du côté de lit.
5. Placez les vis de 8mm dans un endroit bloqué.
6. En commençant sur le dessus, commencez à tirer la lampe de queue directement loin de l'arrière du véhicule.
7. Une fois que vous avez le dessus tiré loin du véhicule, puis commencez à tirer la partie inférieure de la lumière.
8. Maintenant que vous faites enlever la lumière, tordez les douilles d'ampoules hors de l'unité de lampe.
9. Gardez le câblage supérieur et le câblage inférieur séparé de l'un l'autre.
10. Enlevez les ampoules des douilles d'usine et les placez dans un endroit sûr.
11. Placez le feu arrière d'OE dans un endroit sûr.
12. Enlevez les décalques blancs qui couvrent les ouvertures de la lampe de queue de Hella LED.
13. Tirez les fils du logement de lampe de Hella et branchez troque dedans le câblage en conséquence.
14. Tordez les douilles d'ampoule dans la nouvelle lumière de Hella.
15. Attachez la boîte de résistance derrière le métal en feuilles de l'amortisseur et fixez-la.
16. Alignez les goupilles de repère de la lumière de queue avec les orfaces sur les amortisseurs et serrez doucement les lumières dans l'endroit.
17. Une fois que les lumières sont en place, remplacez les vis de 8mm qui tiennent la lumière en place.
18. Doucement serrez et examinez toutes les fonctions légères pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement.

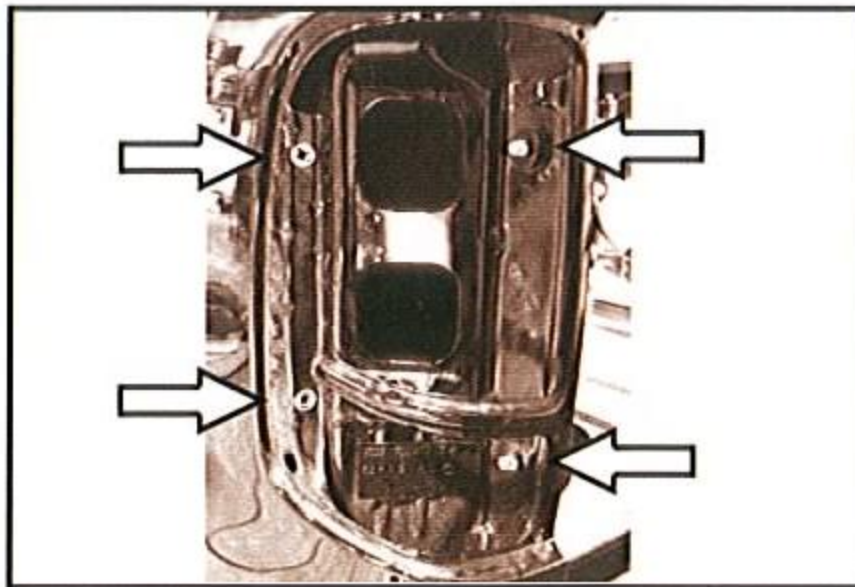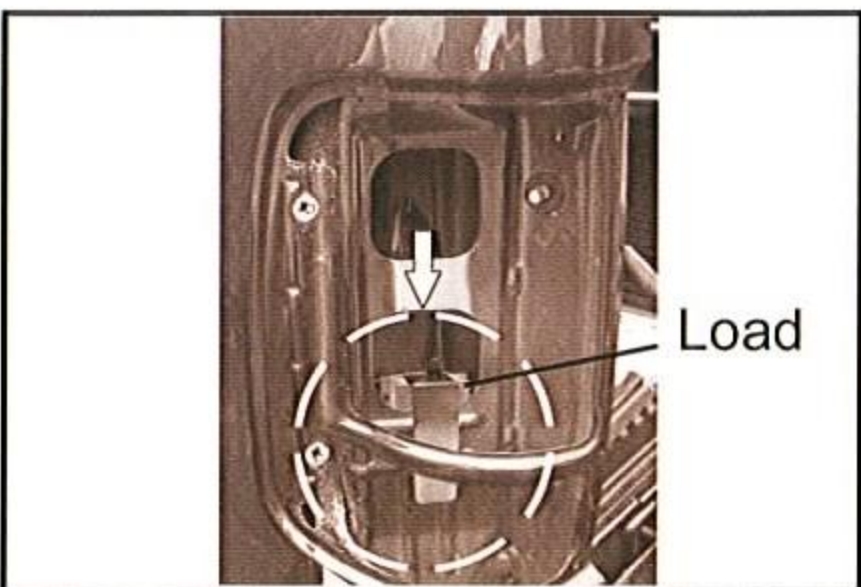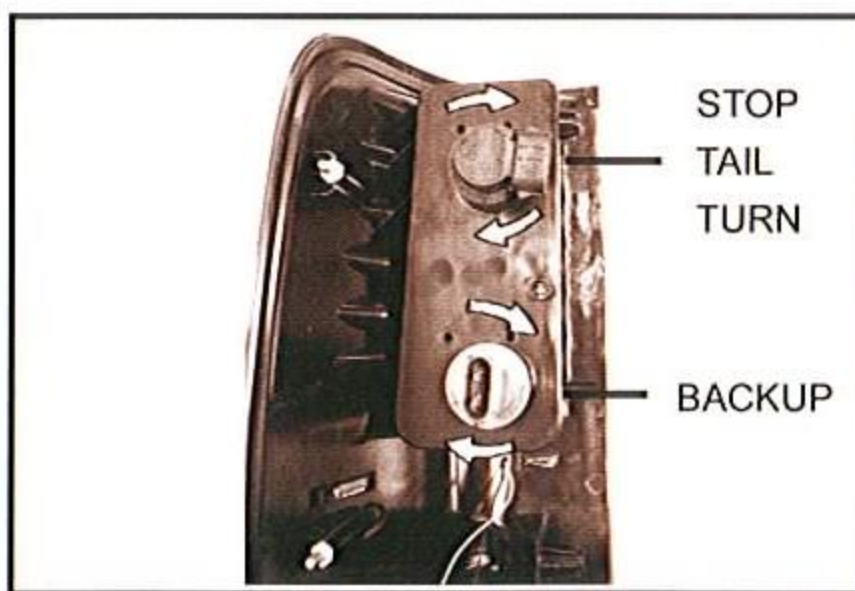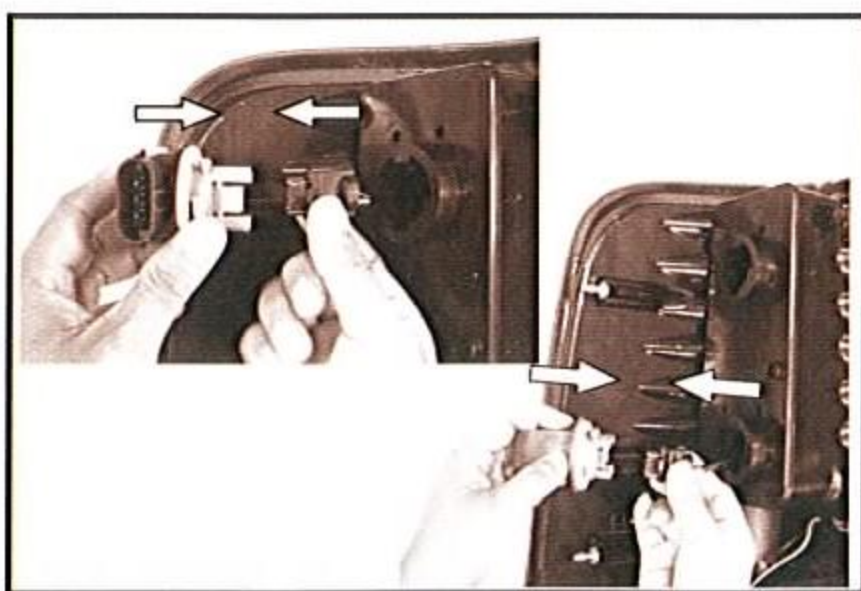


Instructions to Exchange FORD F-150 Fuse for Stop/Turn Lamps

Instrucciones de intercambiar el fusible de FORD F-150 para las lámparas de Stop/Turn

Instructions d'échanger le fusible de FORD F-150 pour des lampes de Stop/Turn


- Exchange the vehicle-installed fuse for Stop/Turn Lamps when installing the taillamps. The fuse panel is located under the right-hand side of the instrument panel. Fuse #2 has to be exchanged by using the 7.5A fuse which is included in the Hella taillamp kit.
- Intercambie el fusible vehi'culo-instalado para las lámparas de Stop/Turn al instalar las luces traseras. Se localiza el panel del fusible está bajo lado derecho del tablero de instrumentos. El fusible #2 tiene que ser intercambiado usando el fusible 7.5A que se incluye en el kit de la luz trasera de Hella.
- Échangez le fusible véhicule-installé pour des lampes de Stop/Turn en installant les feux arrière. Le panneau de fusible est localisé est sous le côté droit du tableau de bord. Le fusible #2 doit être échangé en utilisant le fusible 7.5A qui est inclus dans le kit de feu arrière de Hella.

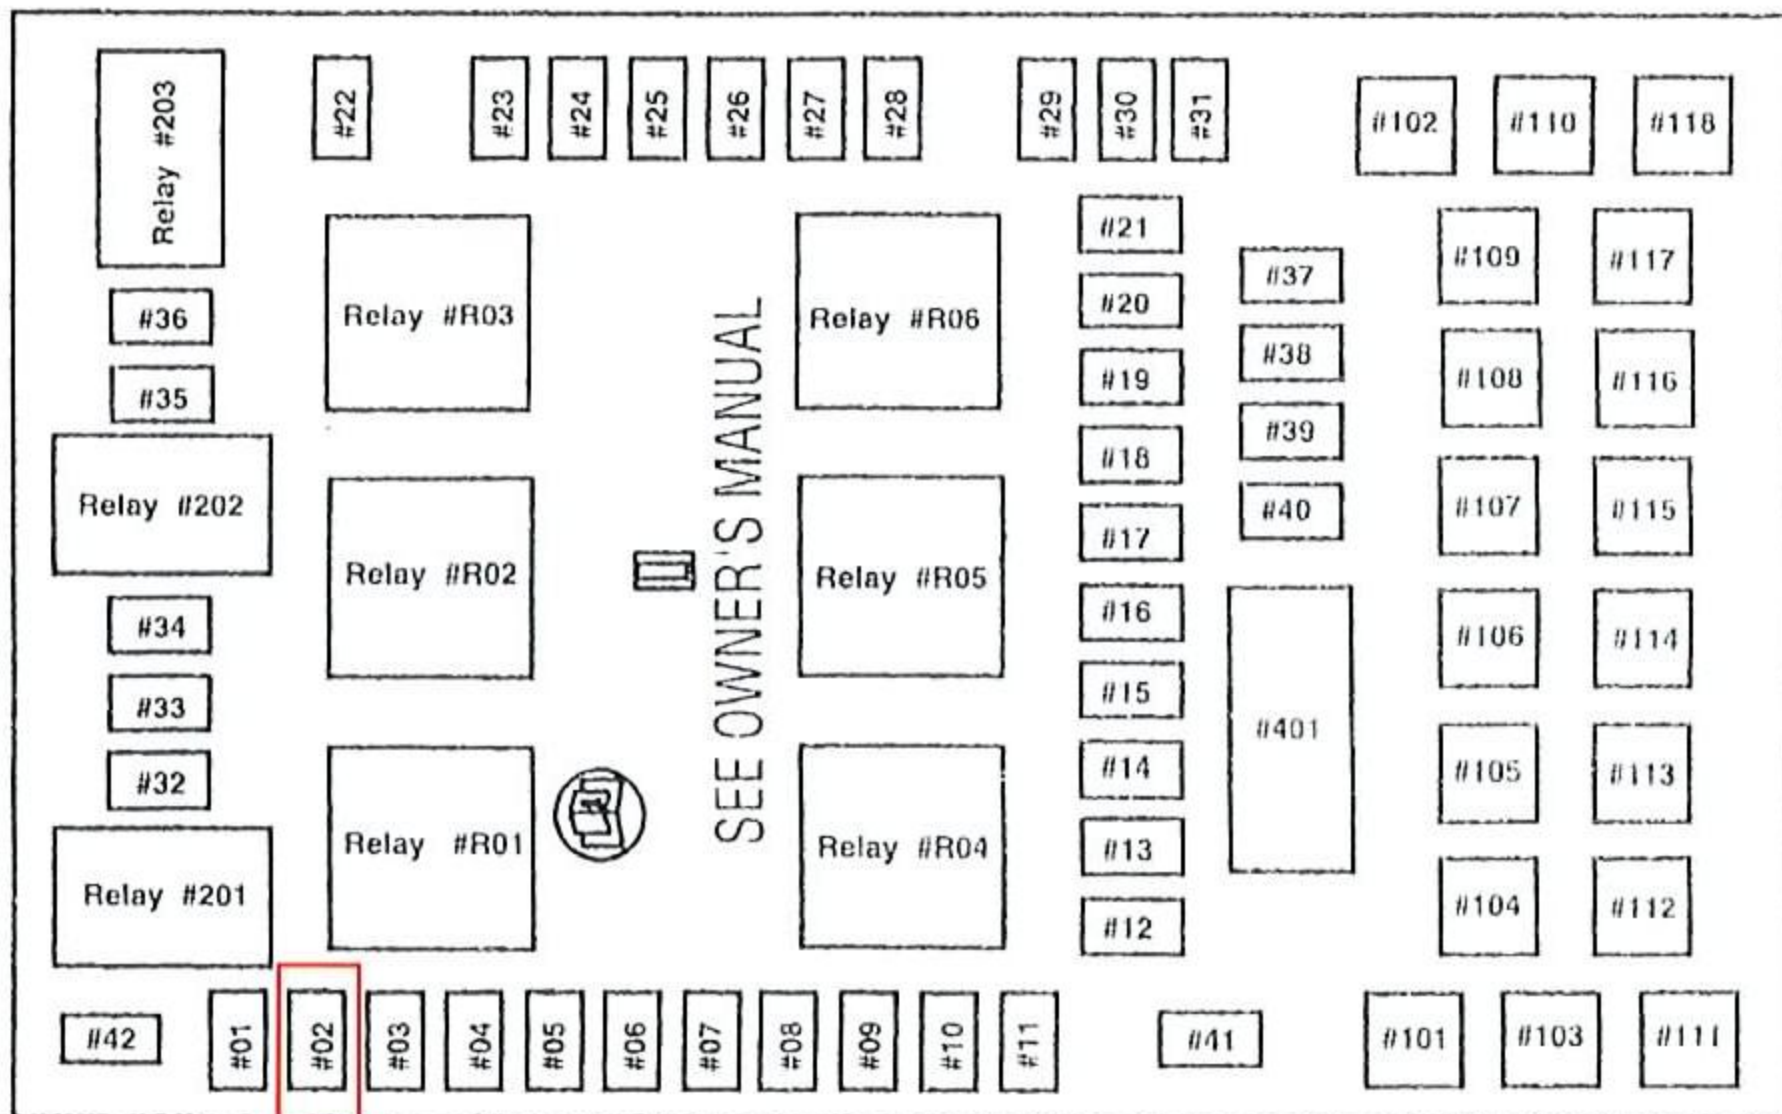

Installation Instructions for FORD F-150 Central High Mounted Stop Light

Instrucciones de instalación para luz montada central de la parada de FORD F-150 la alta


Instructions d'installation pour lumière montée centrale de l'arrêt de FORD F-150 l'incorporation

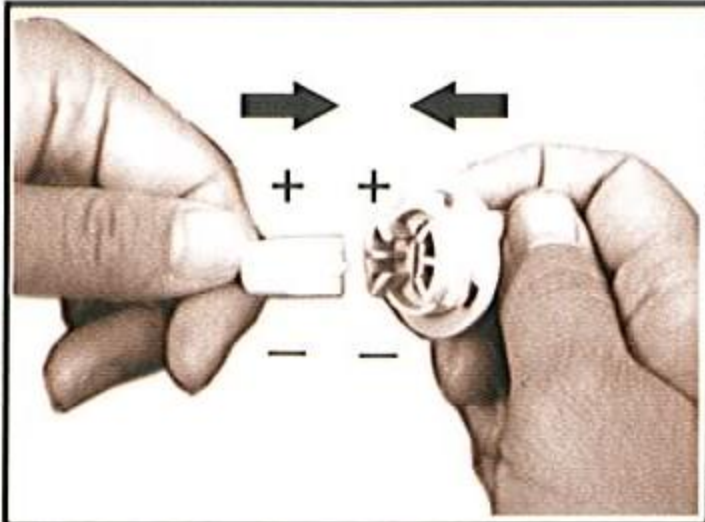


- Connect the lamp to the electrical connector.
- Conecte lá lampara con el empalme eléctrico.
- Reliez la lampe à la prise électrique.



- Fasten the socket on the lamp to prevent water leakage.
- Sujete el zócalo en la lámpara para prevenir salida del agua.
- Attachez la douille sur la lampe pour empêcher la fuite de l'eau.

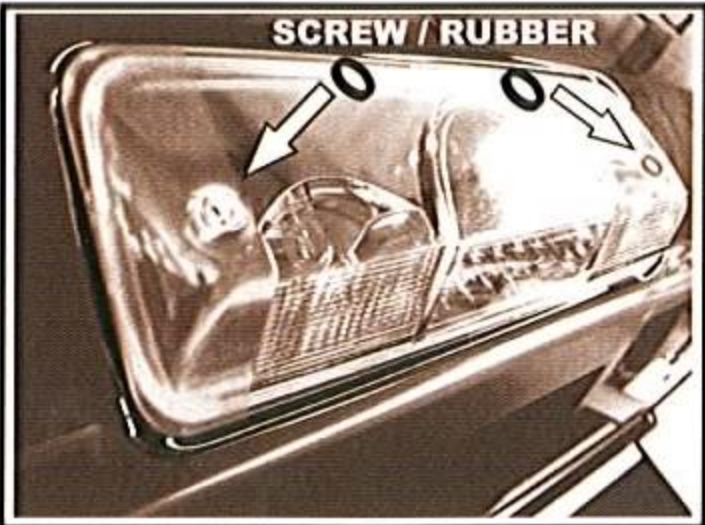

- Torque the fastener to the vehicle makers recommendations.
- Apriete el sujetador a las recomendaciones de los fabricantes del vehículo.
- Serrez à la clé dynamométrique l'attache aux recommandations de fabricants de véhicule.

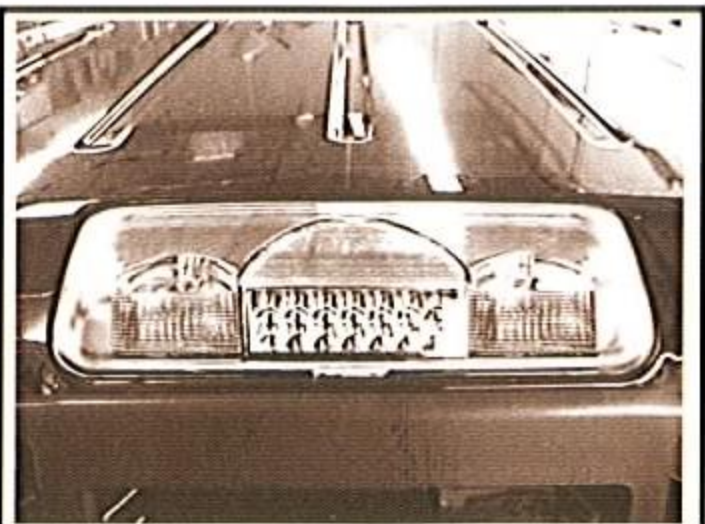

- Inspect the vehicle assembly for water leaks.
- Examine el montaje del vehículo para saber si hay escapes del agua.
- Inspectez le véhicule pour déceler les fuites de l'eau.