Montage de contacteurs de feux stop à rattrapage automatique d’usure de frein

Fiche technique	
Pièce de rechange	Contacteur de feux stop
Références	6DD 008 622-731
Véhicules	Audi, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen

Procédure de remplacement du contacteur de feux stop

Le contacteur de feux stop est équipé d'un dispositif de réglage mécanique intégré et ne doit par conséquent pas être actionné avant tout montage (image 2) ! Un test électrique est possible seulement après montage dans le pédalier.br />

Démontage (image 3) :

- Couper le contact
- Débrancher le raccord électrique en appuyant sur le blocage du boîtier de fiche
- Tourner le contacteur de feux stop de 45° vers la gauche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et le retirer de l’ouverture de montage

Montage (image 4) :br /> la pédale de frein ne doit pas être actionnée pendant le montage !

- Avant le montage, légèrement humidifier la tête de poussoir (pointe) du contacteur avec une graisse appropriée
- Insérer avec précaution le nouveau contacteur de feux stop dans l’ouverture de montage jusqu'à ce que la tête de poussoir repose contre la pédale de frein

- Appuyer ensuite sur le contacteur de feux stop en l’enfonçant légèrement et le tourner de 45 degrés vers la droite. Le positionnement correct est confirmé par un enclenchement audible !
- Rebrancher ensuite le raccord électrique

Selon le modèle de véhicule et avant le contrôle de fonctionnement du contacteur de feux stop, il peut s’avérer nécessaire de lire la mémoire des défauts du calculateur hiérarchiquement supérieur et d'en effacer les défauts enregistrés !br />br /> Effectuer un contrôle de fonctionnement

- Mettre le contact et vérifier le fonctionnement des feux stop sur les feux arrière en actionnant plusieurs fois la pédale de frein.

CONSIGNE DE MONTAGE

Respecter impérativement les consignes de montage ! (image 5)

Le montage devrait être effectué uniquement par du personnel qualifié.

Avant de procéder au montage, s'assurer que le produit correspond à l'emploi prévu et qu'il présente les dimensions, les raccords et les caractéristiques nécessaires.

À cet égard, veuillez respecter les consignes de démontage et de montage respectives fournies par le constructeur automobile !

HELLA décline toute responsabilité pour les dommages causés par toute intervention non conforme ou par un montage incorrect du produit !

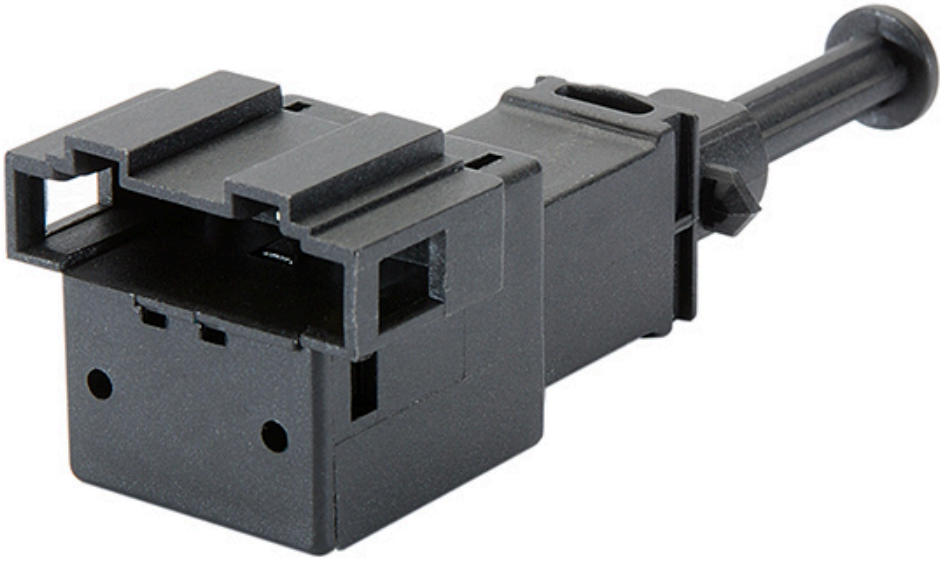

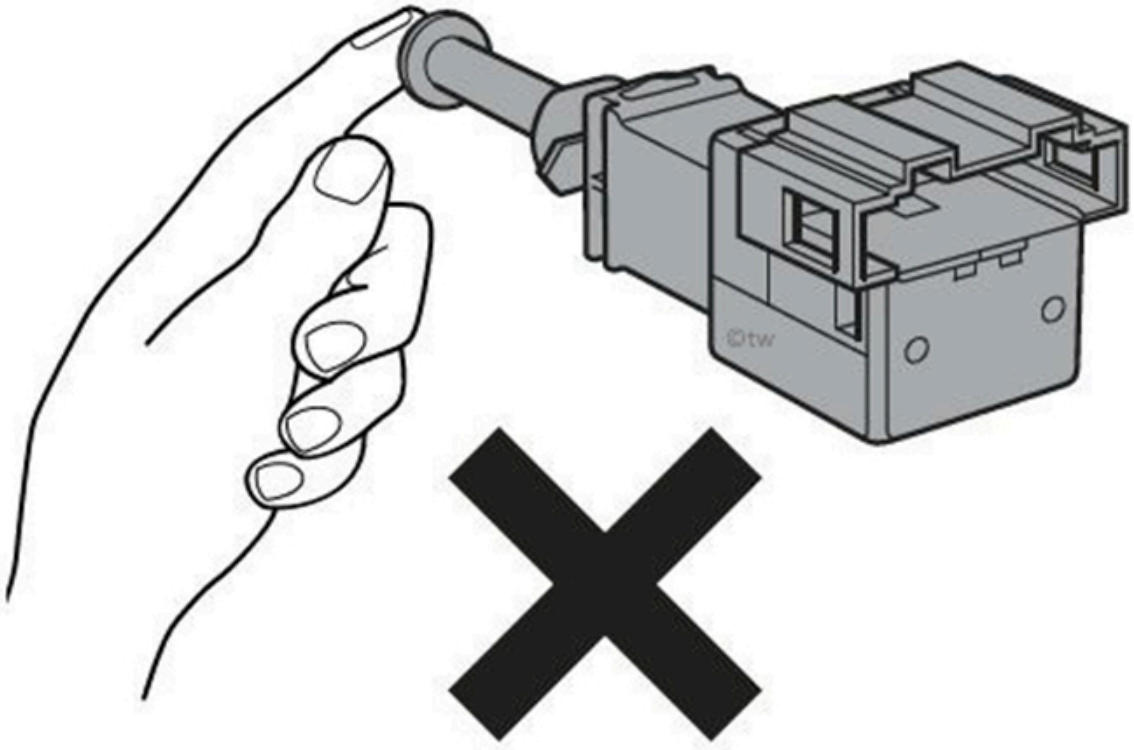
©tw

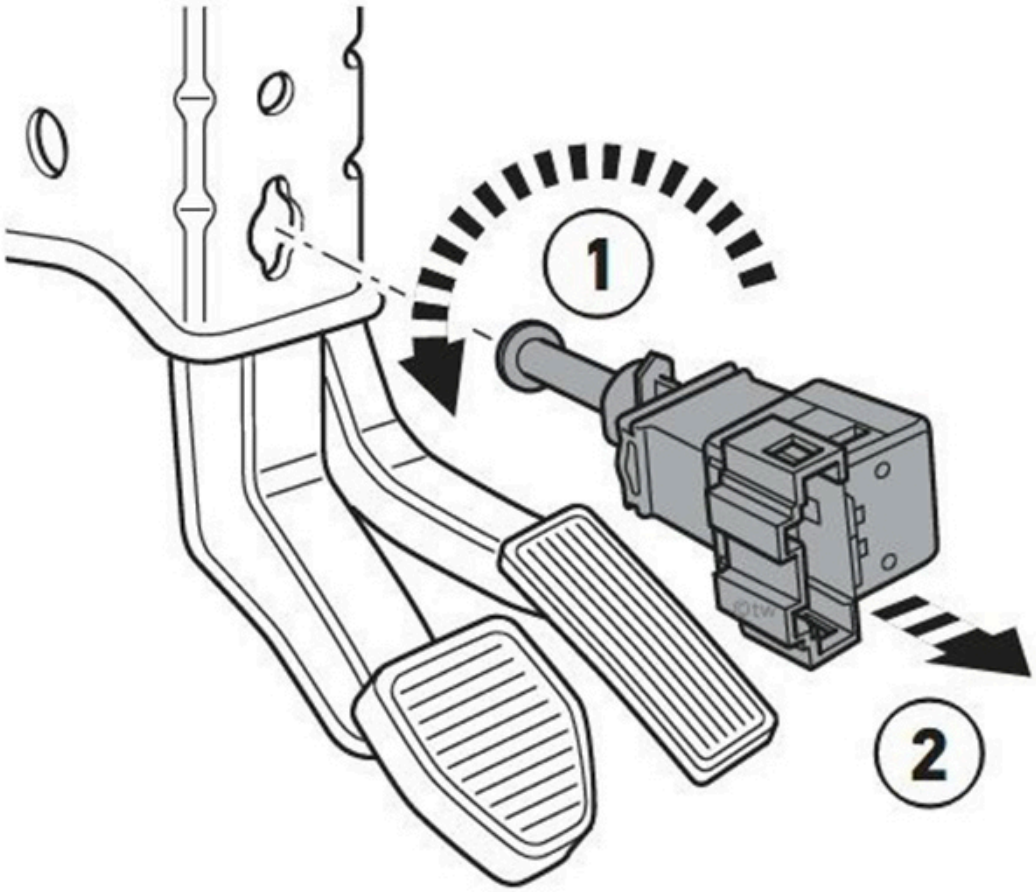
1
2

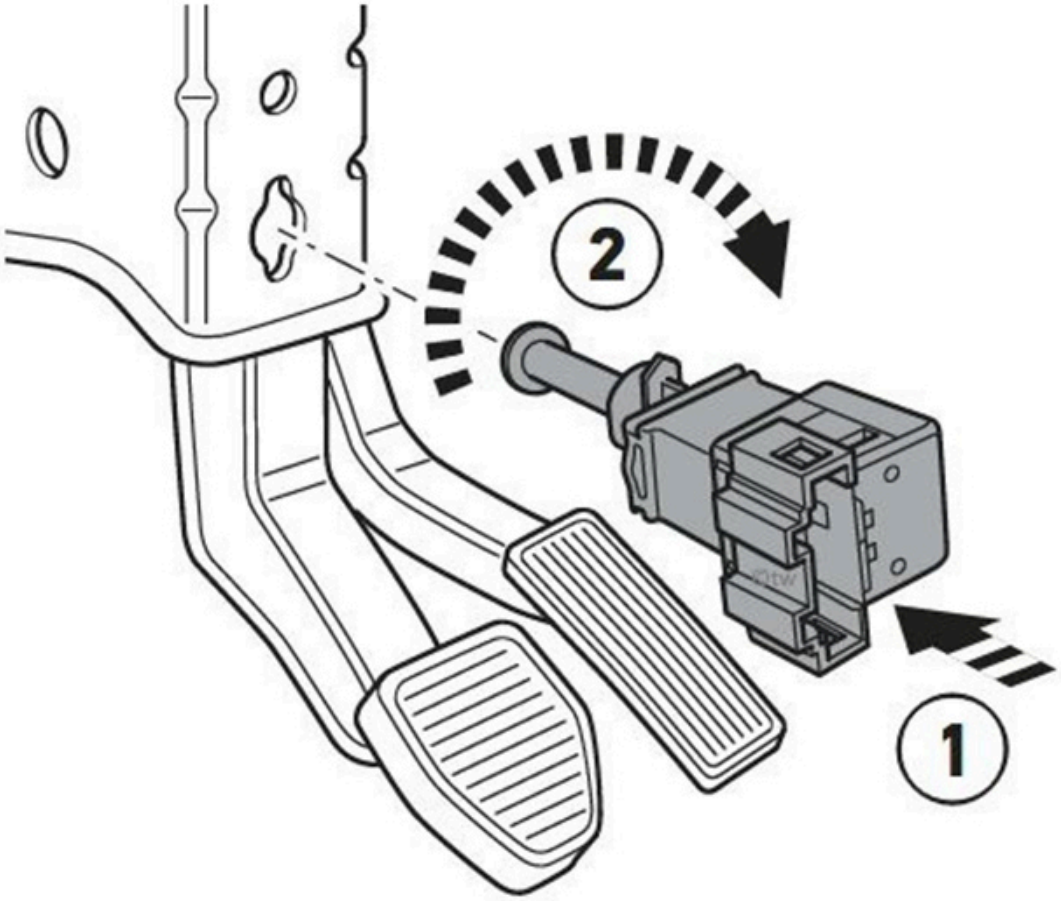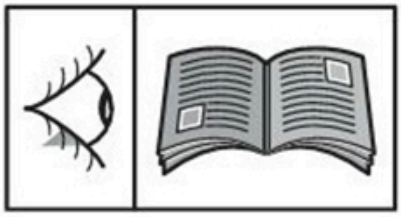
2
1