

# Mazda 3 - Anzeige für Außentemperatur | HELLA

**Mazda**

**3**

**Baujahr: 2006-2009**

**Mit automatischer Klimaanlage**


**Anzeige für Außentemperatur**

Bei o.g. Fahrzeugen kann sich die Anzeige für die Außentemperatur selbstständig umstellen.

In der Anzeigeeinheit des Klimaanlagenbedienteils kann sich der angezeigte Temperaturwert ( $^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$ , siehe Zeichnung) durch das Trennen der Spannungsversorgung umstellen. Ursache hierfür ist möglicherweise eine vormals entladenen, abgeklemmte oder erneuerte Batterie. Auch ein Austausch der Sicherung ist in Betracht zu ziehen.

Um die Einheit ( $^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$ ) des angezeigten Wertes der Umgebungstemperatur wieder umzustellen, sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Zündung einschalten und warten bis die Umgebungstemperatur angezeigt wird
- Radio/Audio-System einschalten
- „Power-Taste“ drücken und gedrückt halten und dann zusätzlich die „Media-Taste“ drücken und für 5 Sekunden gedrückt halten
- „Media-Taste“ und danach „Audio-Taste“ loslassen
- Zündung aus- und einschalten

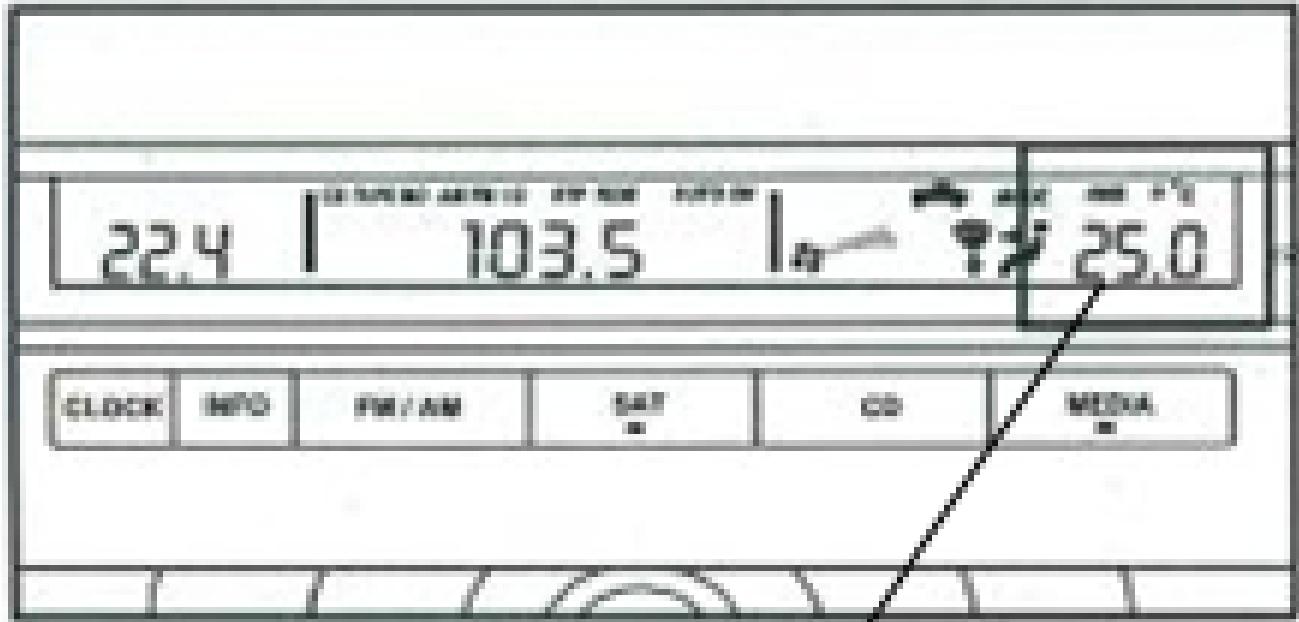

1508a

