

Fiat Panda - La luz de cruce no funciona

Fiat

Panda

Año de fabricación: de 2003 a 2013

La luz de cruce no funciona

Si se detecta la problemática arriba mencionada, puede deberse a que exista un mal contacto en los terminales de conexión de la caja de fusibles (imagen 1).



Imagen 1

Solución:

Como tarea propia de la búsqueda de fallos, compruebe primero los contactos del enchufe múltiple de 10 pins (imagen 2) en el panel trasero de la caja de fusibles/placa de relé 2. En este caso, el contacto de los pins del enchufe de la luz de cruce puede verse afectado negativamente debido a una disipación excesiva de calor.

Para reparar el juego de cables el fabricante del vehículo ofrece un kit de reparación adecuado (nº art.: 71745167).

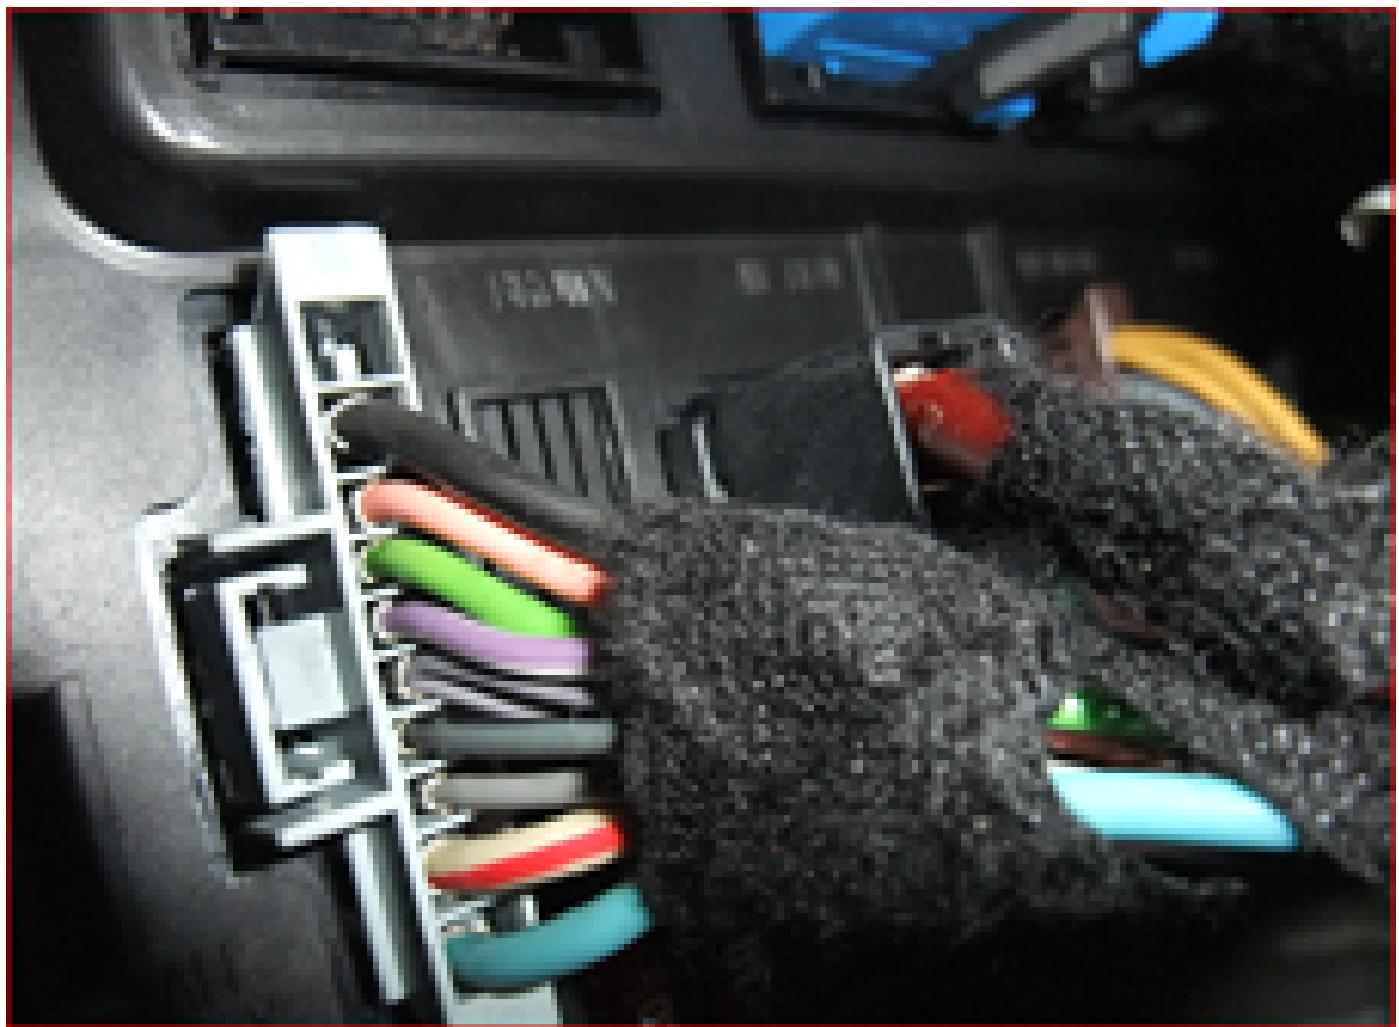


Imagen 2

Revisar los fusibles:

F12= Luz de cruce derecha 10A

F13= Luz de cruce izquierda 10A

¡En tareas de reparación respete siempre las indicaciones de reparación del fabricante del vehículo!

Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.