

Mazda 3 - Indicador de temperatura exterior | HELLA

Mazda

3

Fecha fabricación: 2006-2009

Con aire acondicionado automático


Indicador de temperatura exterior

Es posible que en los vehículos arriba mencionados el indicador de temperatura exterior cambie por sí solo.

En la pantalla indicadora del aire acondicionado, el valor de la temperatura puede cambiar (°C/°F, ver imagen) si el suministro de tensión se ha interrumpido en algún momento. La causa podría encontrarse en que la batería se ha sustituido, se ha cargado de nuevo o se ha desconectado. Deberá considerarse sustituir el fusible.

Con el fin de restaurar el valor indicado de la temperatura ambiente (°F/°C) deberá procederse de la siguiente manera:

- Conectar el encendido y esperar hasta que se muestre la temperatura ambiente
- Encender el sistema de radio/audio
- Apretar el botón de Power y mantenerlo pulsado, y apretar también el botón de "Media" y mantenerlo pulsado durante 5 segundos.
- Soltar el botón de "Media" y después el de "Audio".
- Desconectar el encendido y volver a conectarlo.

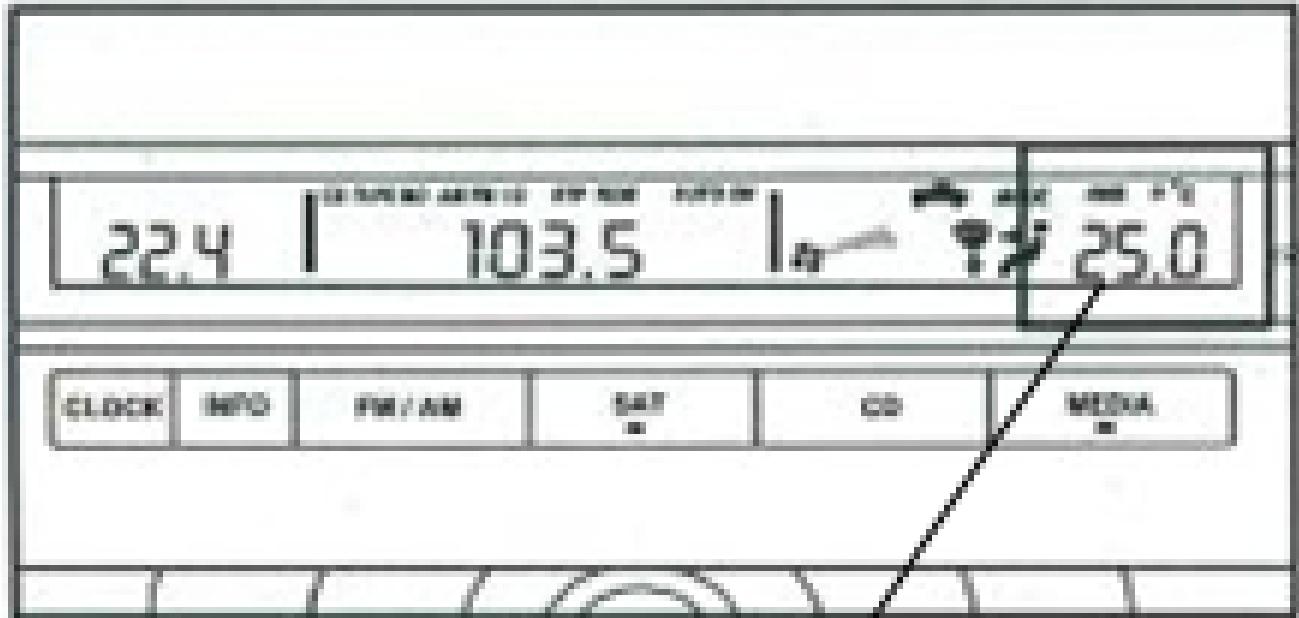

1508a

