

# **Mazda 3 - Indicateur de température extérieure | HELLA**

**Mazda**

**3**

**Année modèle: 2006-2009**

**Avec climatisation automatique**


**Indicateur de température extérieure.**

L'affichage de la température extérieure des véhicules mentionnés ci-dessus peut être réglé de façon autonome.

Dans l'unité d'affichage de l'organe de commande de climatisation, la valeur de température affichée ( $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ , voir figure) peut être réglée en débranchant l'alimentation en tension. Une batterie déchargée, débranchée ou remplacée peut en être la cause. Une substitution du fusible peut également être envisagée.

Pour régler à nouveau l'unité ( $^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$ ) de la valeur affichée de la température ambiante, procéder de la façon suivante:

- Mettre le contact et attendre que la température ambiante s'affiche
- Brancher la radio/le système audio
- Appuyer à la fois sur le «bouton d'alimentation» en le maintenant enfoncé, puis sur la «touche Média» en la maintenant enfoncée pendant 5secondes
- Relâcher la «touche Média» puis la «touche Audio»
- Couper puis remettre le contact

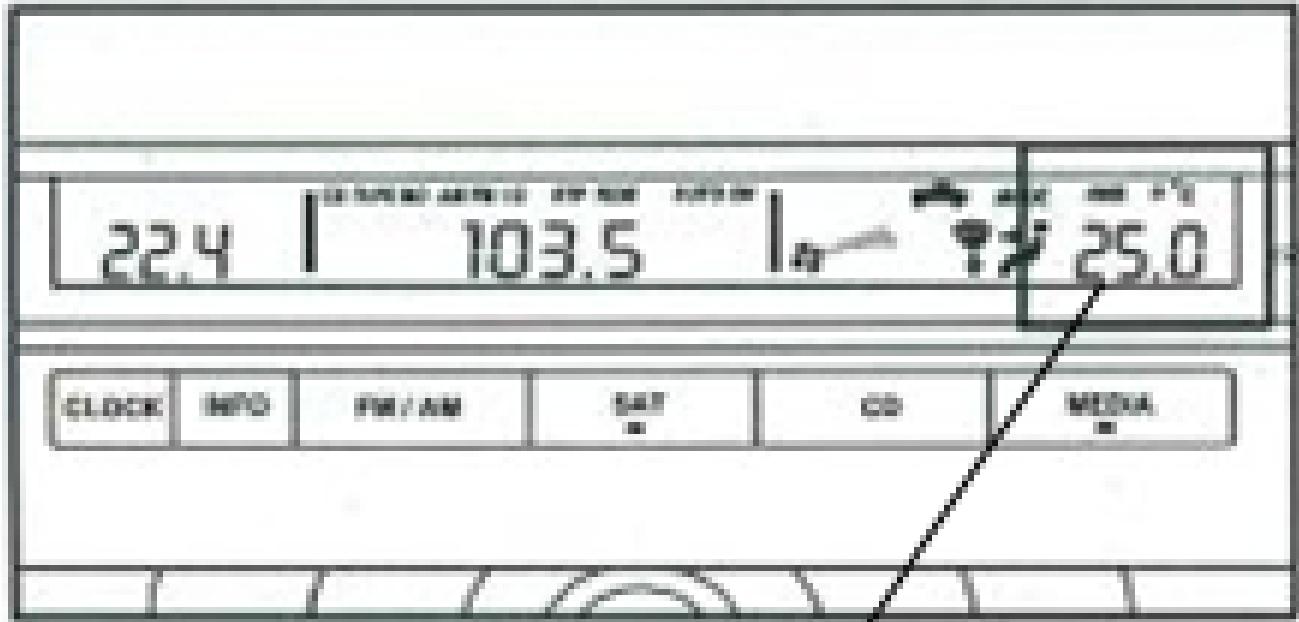

1508a

