

Fiat Idea - Comando delle luci lampeggio emergenza senza attivazione dell'interruttore | HELLA

Fiat

Idea

Tutti i modelli con regolazione manuale della temperatura, del riscaldamento

Comando delle luci lampeggio emergenza senza attivazione dell'interruttore.

Se su questi veicoli viene segnalato che il lampeggio di emergenza si attiva autonomamente, una possibile causa è un difetto interno nell'interruttore luci di emergenza.

Per rimediare a questo inconveniente, controllare ed eventualmente sostituire l'interruttore luci di emergenza.

In questo caso procedere come segue:

- Smontare e scomporre il pannello di comando del riscaldamento (vedere fig. 1). A questo punto sostituire l'interruttore luci di emergenza (vedere fig. 2/freccia), riassemblare il pannello di comando del riscaldamento e rimontare l'unità nel cruscotto.

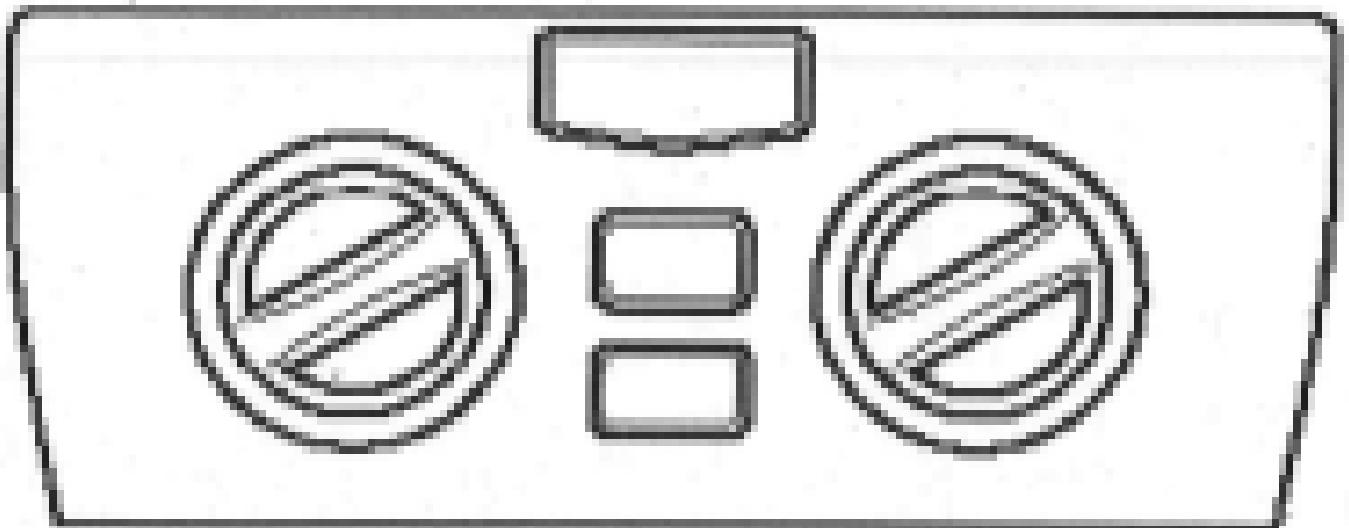


Figura 1.

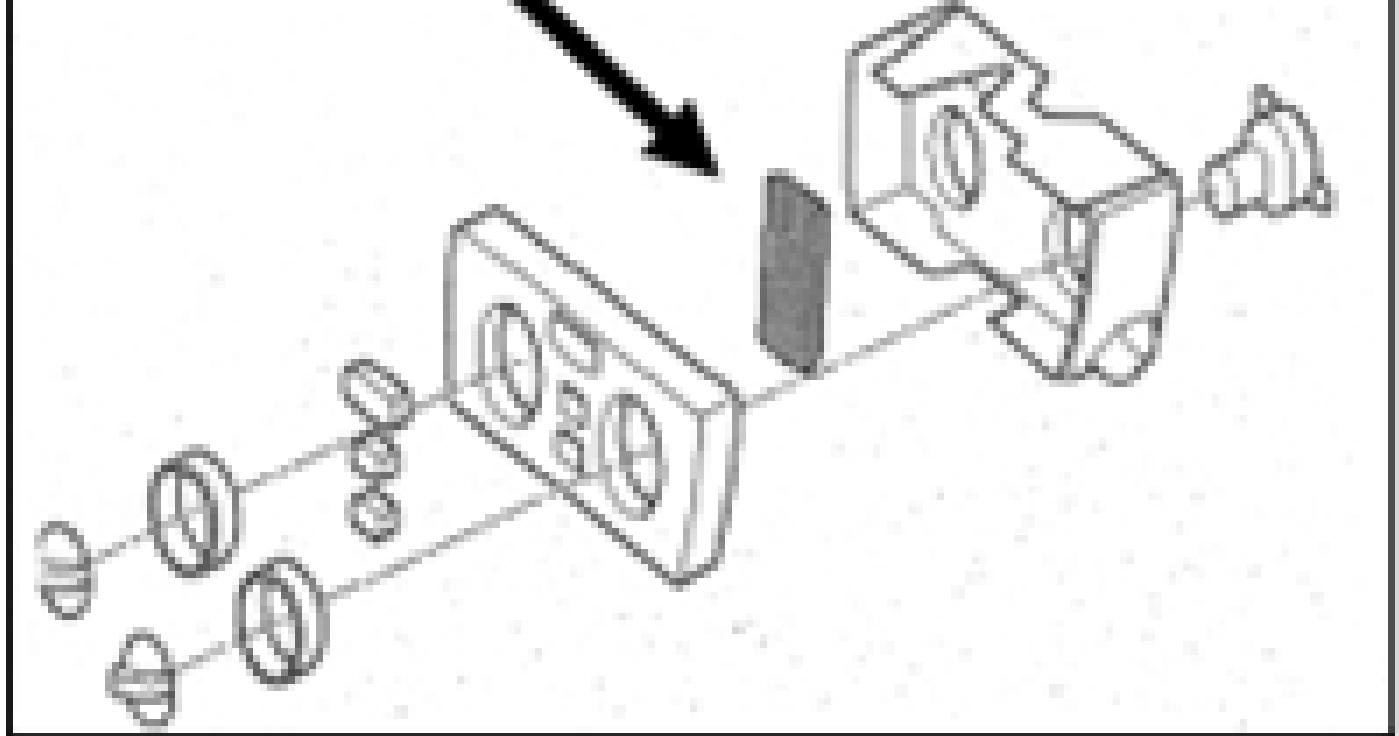


Figura 2.

① Avviso importante per la sicurezza

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato. La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.