



Land Rover Range Rover IV - Spia dell'airbag accesa

Dati tecnici	
Produttore	Land Rover
Modello	Range Rover IV (LG)
VIN	LG000001– LG118277
Anno di costruzione	2013 – 2014
Sintomi	La spia dell'airbag si accende. Possono essere impostati vari codici di errore relativi agli airbag.

 **Avviso importante per la sicurezza**

Land Rover Range Rover IV - La spia dell'airbag è accesa e possono essere impostati codici di guasto relativi agli airbag.

Il problema indicato qui sopra può essere dovuto a un connettore difettoso o staccato.

Per escludere altre cause di malfunzionamento, controllare la periferia nella zona del sistema airbag.

In questo caso, responsabile del suddetto problema è un contatto costante tra il connettore dell'airbag laterale ([immagine 1 pos.3](#)) e l'imbottitura dello schienale del sedile ([immagine 1 pos.1](#)).

Rimedio:

- Smontare il rivestimento dello schienale
- **Definire l'area contrassegnata (fig. 1 pos.2)** dell'imbottitura dello schienale
- **(fig. 1 pos.1)** e ritagliarla con un utensile adatto (per esempio un cutter)
- **Controllare che il connettore (fig. 1 pos.3)** sia posizionato correttamente
- Posizionare il connettore nella zona tagliata
- **(fig. 2 pos.4 e 5)** e bloccarlo senza trazione
- Montare il rivestimento dello schienale
- Sbloccare il sistema airbag

Al termine eseguire un'interrogazione dei codici di guasto con un dispositivo diagnostico adatto (cancellare la memoria guasti se necessario) e un giro di prova per verificare le misure di riparazione.

Nota sui veicoli ibridi!

Attenzione

Questi lavori devono essere eseguiti esclusivamente da un'officina specializzata autorizzata, osservando le istruzioni di riparazione e manutenzione fornite dal costruttore del veicolo!

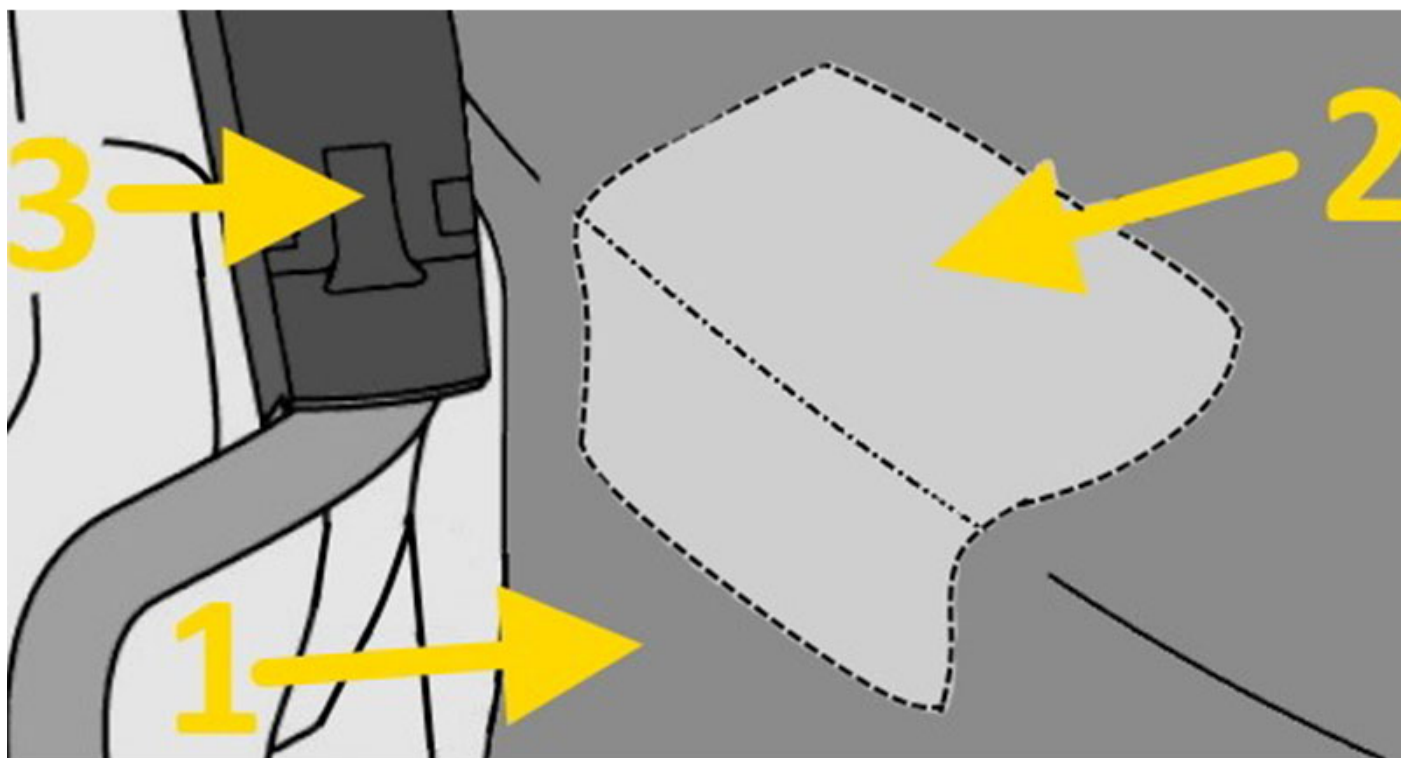


Fig. 1: contatto continuo tra il connettore dell'airbag laterale e l'imbottitura dello schienale

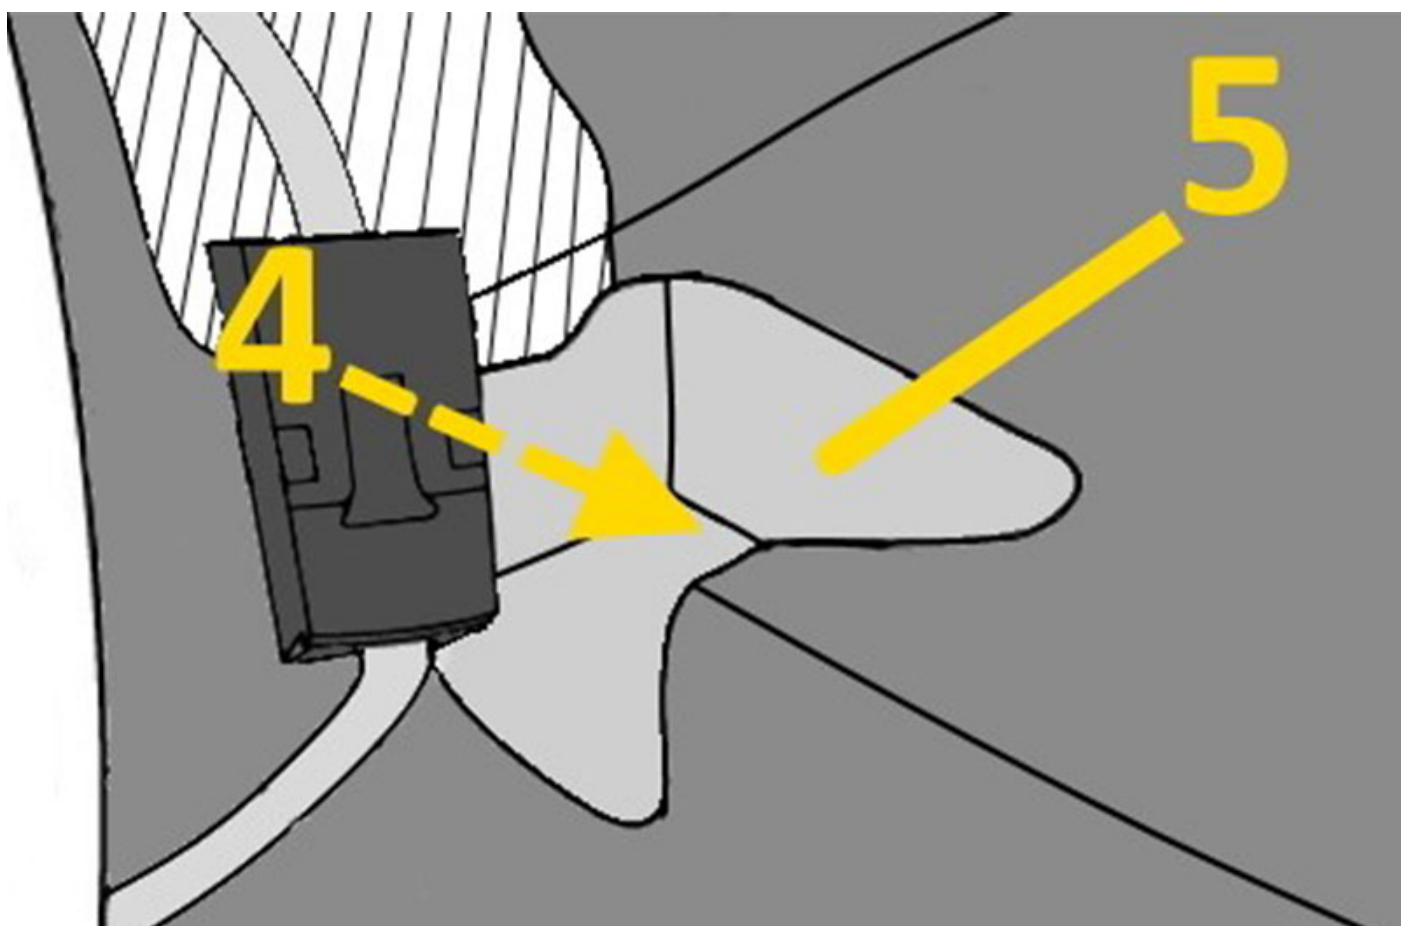


Fig 2: area ritagliata nell'imbottitura dello schienale

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.