

# **Mazda 3 - Indicatore di temperatura esterna | HELLA**

**Mazda**

**3**

**Anni di costruzione: 2006-2009**

**Con climatizzatore automatico**


## **Indicatore di temperatura esterna**

Nei veicoli succitati è possibile che l'indicatore di temperatura esterna modifichi autonomamente la propria impostazione.

Nell'unità di visualizzazione del quadro di comando del climatizzatore è possibile che il valore della temperatura venga visualizzato in base a un'unità diversa ( $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ , vedere la figura) in seguito a una interruzione dell'alimentazione elettrica. La causa di tale interruzione può risiedere nel fatto che la batteria si è scaricata o è stata in precedenza disinserita o sostituita. L'interruzione può essere dovuta anche alla sostituzione di un fusibile.

Per ripristinare l'unità di visualizzazione desiderata della temperatura ambiente ( $^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$ ), procedere come segue:

- Accendere il quadro di comando e attendere fino a quando non viene visualizzata la temperatura ambiente
- Accendere il sistema radio/audio
- Tenere premuto il tasto "Power" e successivamente il tasto "Media" per 5 secondi
- Rilasciare il tasto "Media" e quindi il tasto "Audio"
- Spegnere e riaccendere il quadro di comando

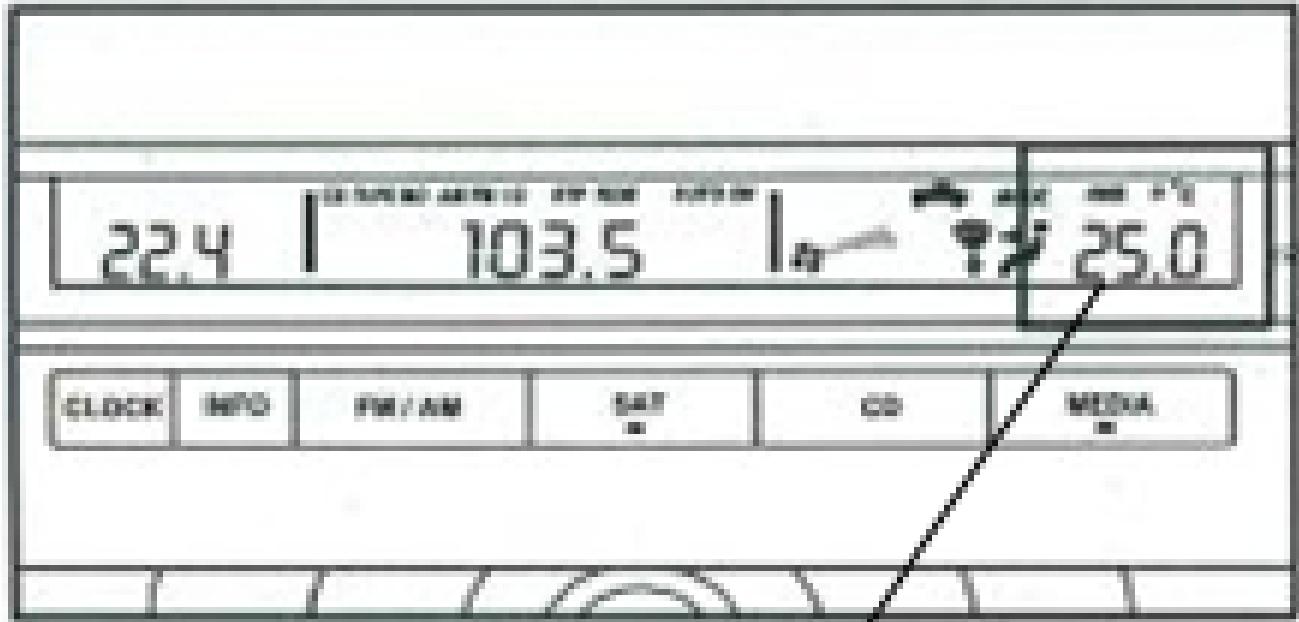

1508a

