



Fiat Panda - Luz de cruce izquierda o derecha no funciona

Hoja de datos

Fabricante	Fiat
Modelo de vehículo	Panda 169
Motor	Todos los modelos
Año de fabricación	A partir de 2004
Síntoma	Luz de cruce izquierda o derecha no funciona

ⓘ Indicación de seguridad importante

Luz de cruce izquierda o derecha averiada sin entradas de avería en la unidad de control

Si se detecta este defecto en el modelo de vehículo mencionado, una posible causa podría ser un conector defectuoso en la unidad de control de la red de a bordo (Body Computer) en el espacio reposapiés delantero izquierdo.


Si la luz de cruce está continuamente encendida, pueden quemarse los contactos de la carcasa del conector.

Si se han descartado todas las demás posibles causas, como bombillas, conexiones de cables o fusibles, como parte del diagnóstico de averías, desconecte el conector gris de la unidad de control de la red de a bordo y compruebe si el PIN 7 (cable negro gris) y el PIN 8 (cable gris) presentan daños.

En caso de reparación se deben sustituir siempre todas las piezas dañadas.

Nota

El fabricante del vehículo ofrece un kit de reparación como pieza de recambio. (número de artículo 71745167)

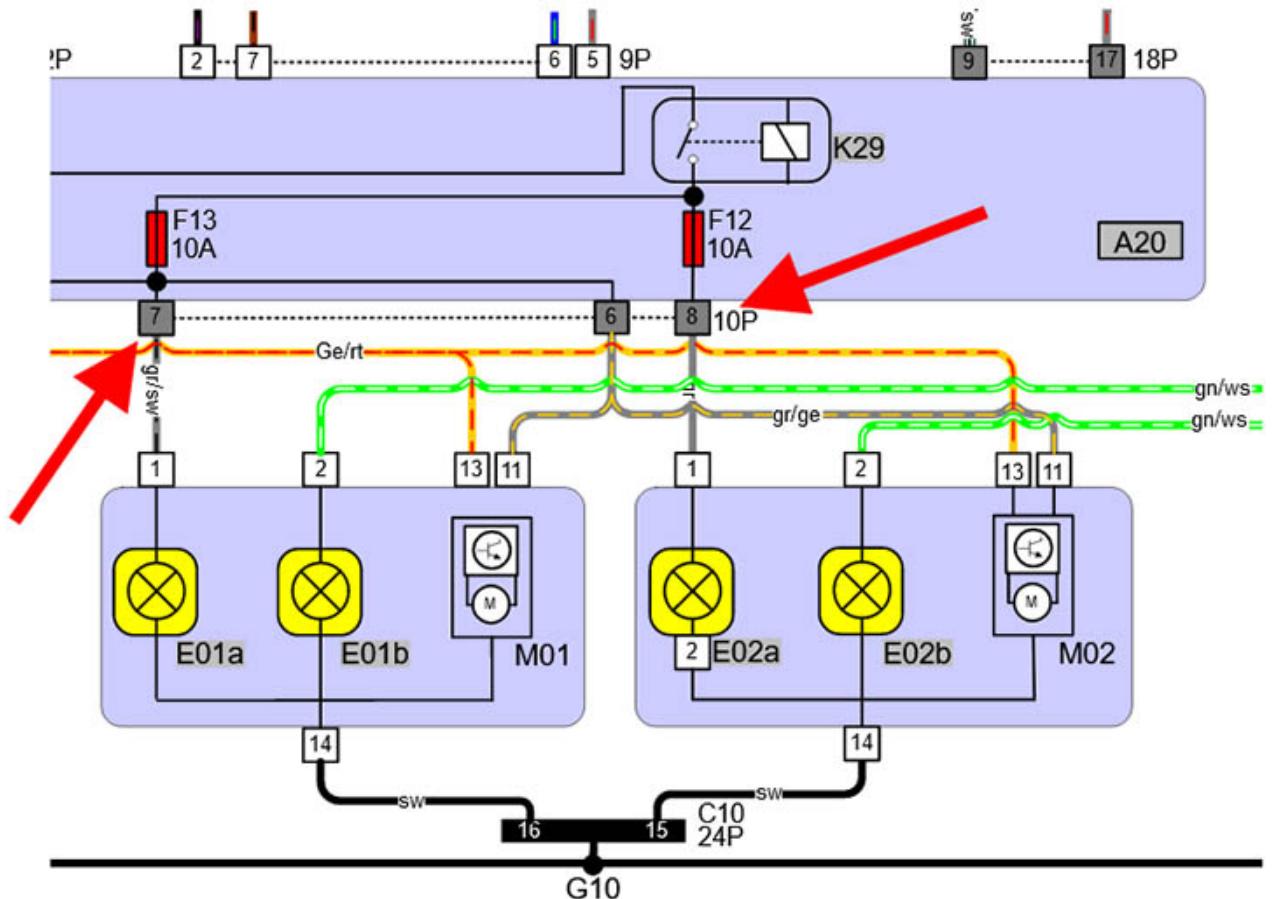

Conexión enchufable en la unidad de control de la red de a bordo (A20). Luz de cruce izquierda (E01a) Luz de cruce derecha (E02a)

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.