

Mazda 3 - Weergave voor buitentemperatuur | HELLA

Mazda

3

Bouwjaar: 2006-2009

Met automatische airconditioning


Weergave voor buitentemperatuur

Bij bovengenoemde voertuigen kan de weergave voor de buitentemperatuur vanzelf op een andere eenheid worden ingesteld.

In de weergave-eenheid van het bedieningspaneel voor de airconditioning kan de weergegeven temperatuurwaarde (°C/°F, zie de tekening) door het loskoppelen van de spanningsvoorziening op een andere eenheid worden ingesteld. Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat de accu voordien leeg is geweest, is losgekoppeld of vervangen. Ook valt te denken aan een zekering die is vervangen.

Om de weergave van de omgevingstemperatuur weer op de gewenste eenheid (°F/°C) in te stellen, dient u als volgt te werk te gaan:

- Contact inschakelen en wachten tot de omgevingstemperatuur wordt weergegeven
- Radio/audiosysteem inschakelen
- “Power-toets” indrukken en ingedrukt houden en vervolgens tevens de “Media-toets” indrukken en 5 seconden ingedrukt houden
- “Media-toets” en daarna de “Audio-toets” loslaten
- Contact uit- en inschakelen

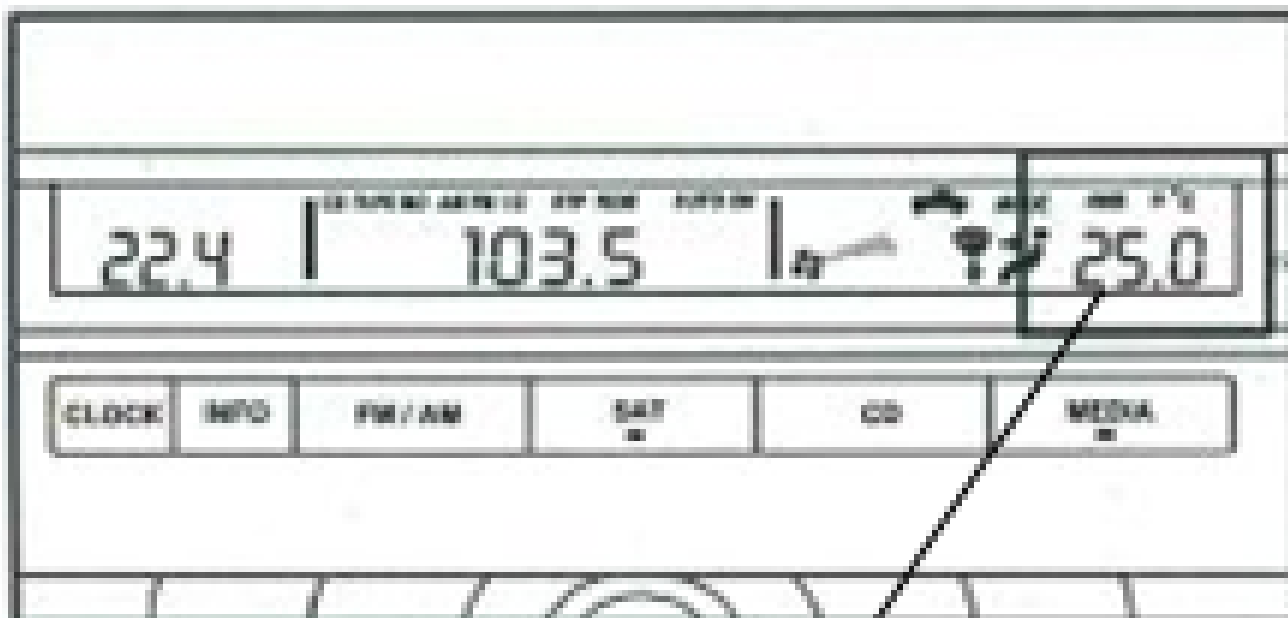

1508a

