



Mazda CX5 met elektromechanische parkeerrem - Inschakelen en uitschakelen van de onderhoudsmodus

Gegevensblad	
Fabrikant	Mazda
Voertuigmodel	CX5 (KE)
Bouwjaar	2011 - 2017
Aanwijzingen	Inschakelen en uitschakelen van de onderhoudsmodus (voor voertuigen met elektromechanische parkeerrem)



Onderhoudsmodus inschakelen bij een Mazda CX5 met elektromechanische parkeerrem

Voertuigen met een elektromechanische parkeerrem kunnen als volgt in de onderhoudsmodus worden gebracht.

Voordat de remblokken op de remzadels van de achteras kunnen worden vervangen, moeten de elektrische stelmotoren worden ingetrokken.


Procedure bij inschakelen:

- Voertuig beveiligen tegen weggrollen
- Het contact inschakelen

- Het gaspedaal helemaal intrappen en vasthouden
- De parkeerremschakelaar indrukken en vasthouden
- Contactschakelaar 3 x bedienen (uit - aan - uit)

Zodra de elektromotoren hoorbaar teruggetrokken worden, kunnen de schakelaar en het gaspedaal worden losgelaten. Als de onderhoudsmodus correct is ingeschakeld, knippert het controlelampje (1) voor de elektromechanische parkeerrem in de instrumentengroep.

Vervolgens kunnen de remzuigers met geschikt gereedschap worden teruggeduwd om de remblokken te vervangen.

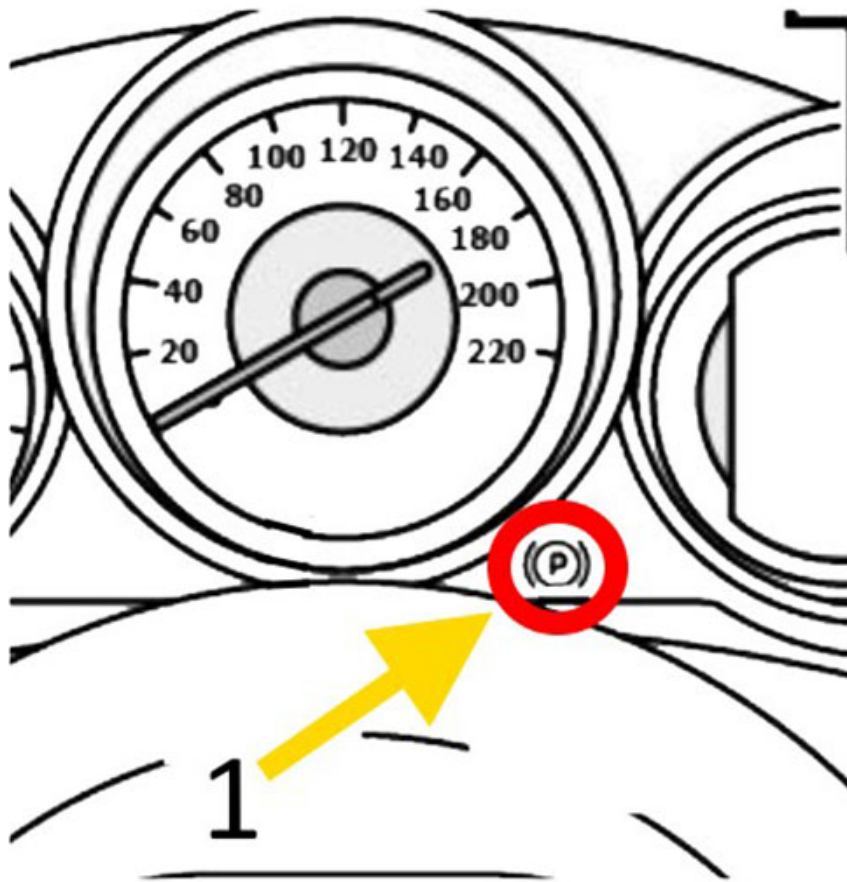

Onderhoudsmodus uitschakelen bij een Mazda CX5 met elektromechanische parkeerrem

Voordat na het repareren van de remmen de onderhoudsmodus wordt uitgeschakeld, drukt u het rempedaal een paar keer in om de remzuigers en remblokken in de werkstand te brengen.

Procedure bij uitschakelen:

- Voertuig beveiligen tegen wegrollen
- Het contact inschakelen

- Het gaspedaal helemaal intrappen en vasthouden
- De parkeerremschakelaar aantrekken en vasthouden
- Contactschakelaar 3 x bedienen (uit - aan - uit)

Zodra de elektromotoren hoorbaar uitgeschoven worden, kunnen de schakelaar en het gaspedaal worden losgelaten. Als de onderhoudsmodus correct uitgeschakeld is, dooft het controlelampje voor de elektromechanische parkeerrem in de instrumentengroep.

Reparatie-instructie

De procedure is identiek voor voertuigen met vierwielaandrijving. Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan het remsysteem mogen alleen worden uitgevoerd door opgeleide automonteurs! Neem in dit verband ook altijd de onderhouds- en reparatie-instructies van de voertuigfabrikant in acht!

