



Opel Corsa-D - Dimlicht: H7-lamp vervangen | HELLA

Belangrijke veiligheidsinstructie

De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.

Opel Corsa-D: Dimlicht: H7-lamp vervangen


De halogeenlamp van het dimlicht rechts (passagierszijde) vervangen:

Werkstappen:


- Luchtaanzuigbuis demonteren (afb. 1);
- Afb.1- Bevestigingsklem (afb. 2) van de aanzuigslang losmaken.
- Afb. 2- Luchtfilterhuis (afb. 3) uit de beugels losmaken en vervolgens 90° kantelen.
- Afb. 3- Borgklem ontgrendelen (afb. 4)- Afdekkap van de koplamp verwijderen (afb. 5)
- Afb. 4 Afb. 5- Aansluitstekker lostrekken. (afb. 6)
- Afb. 6- Gloeilamp verwijderen, (afb. 7) zie vergrendelnokken.
- Afb. 7- Nieuwe gloeilamp in de uitsparing plaatsen (afb. 8) en vastklikken/vastklemmen (afb. 7).- Aansluitstekker aansluiten.- Afdekkap van de koplamp correct plaatsen en borgklem vergrendelen.- Luchtfilterhuis en aanzuigslang weer monteren.
- Afb. 8De halogeenlamp van het dimlicht links (bestuurderszijde) vervangen:Werkstappen:- Vulslang/reservoir van ruitensproeiersysteem demonteren.- Afdekkap van koplampbehuizing verwijderen.- Borgklem ontgrendelen.- Kabelboomstekker lostrekken.- Gloeilamp zoals aan rechterzijde ontgrendelen en verwijderen.- Nieuwe gloeilamp in de uitsparing plaatsen en

vastklemmen.- Montage in omgekeerde volgorde.- Werkingscontrole uitvoeren.- De afstelling van de koplamp controleren en indien nodig de juiste afstelling uitvoeren.

- Afb. 9Aanwijzing:Lampen moeten altijd paarsgewijs worden vervangen – dit geldt vooral voor het dim- en grootlicht.Hella H7 halogeenlamp(en)- 8GH 007 157-121- 8GH 007 157-451- 8GH 007 157-471- 8GH 007 157-551- 8GH 178 560-491

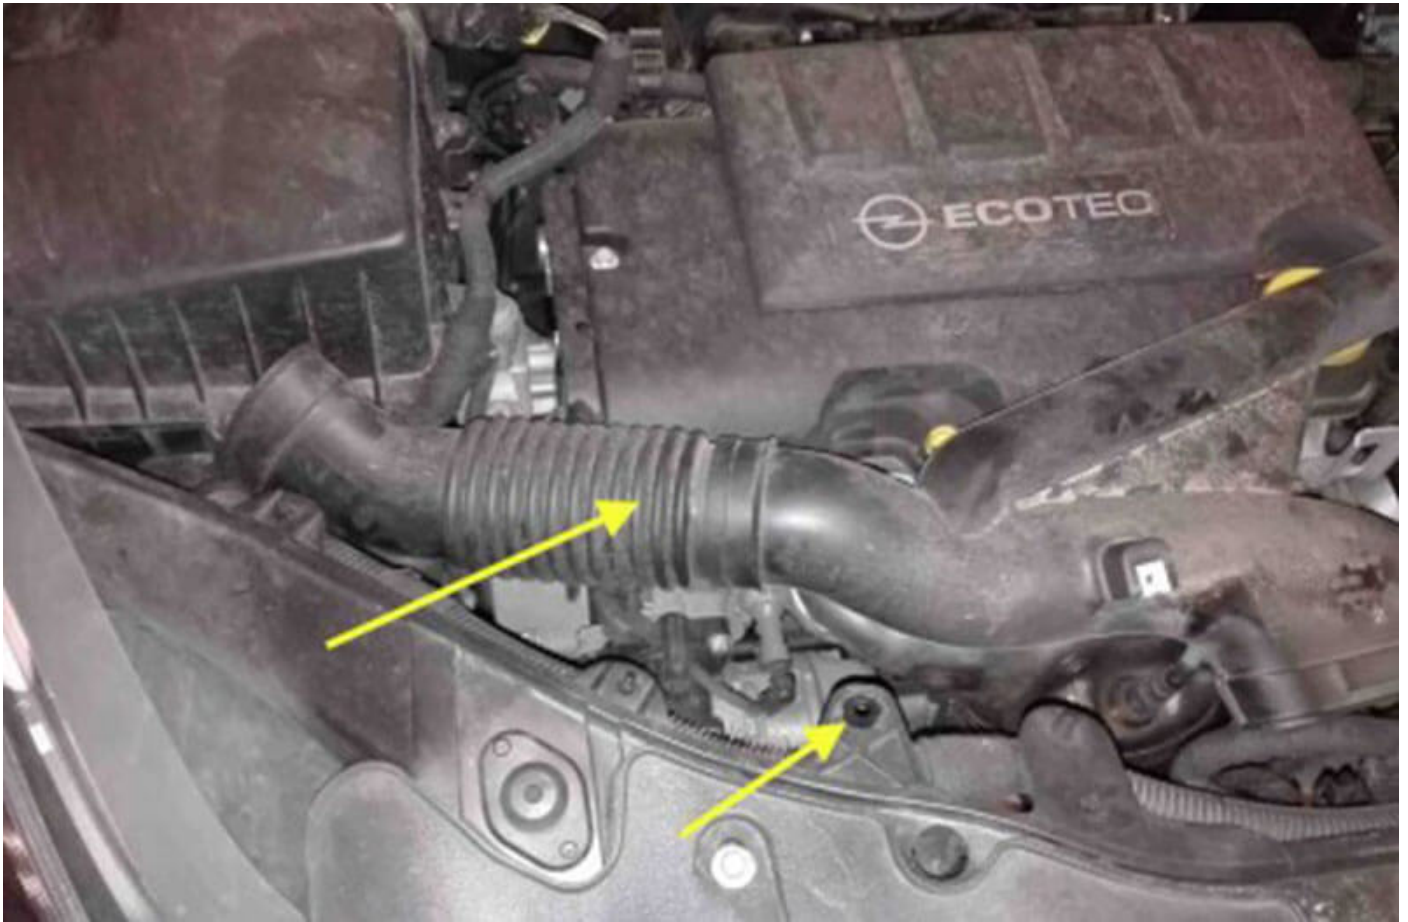

Luchtaanzuigbuis demonteren (afb. 1);

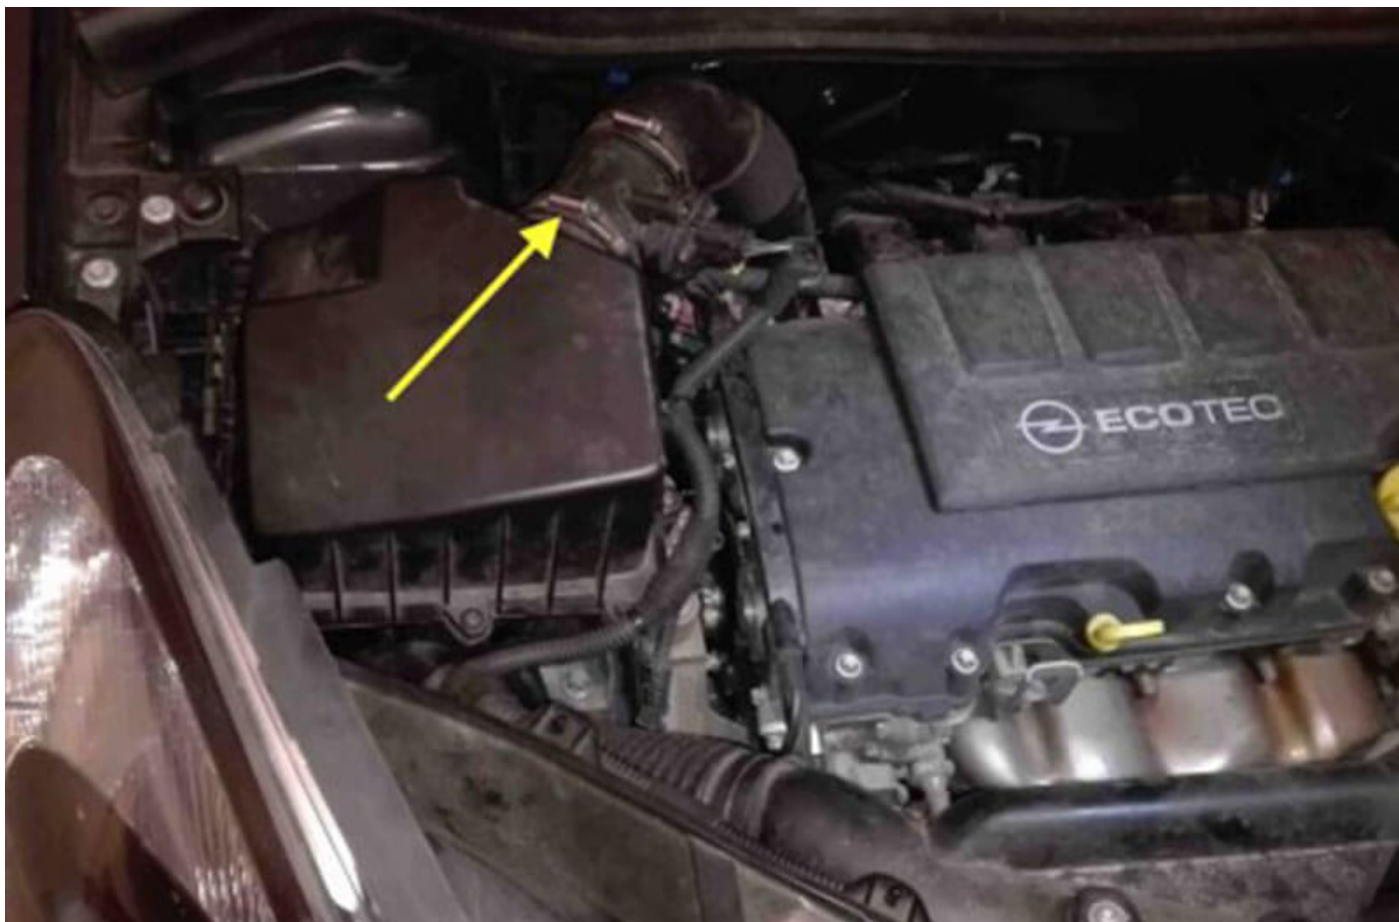

- Bevestigingsklem (afb. 2) van de aanzuigslang losmaken.




- Luchtfilterhuis (afb. 3) uit de beugels losmaken en vervolgens 90° kantelen.




- Borgklem ontgrendelen (afb. 4)




- Afdekkap van de koplamp verwijderen (afb. 5)

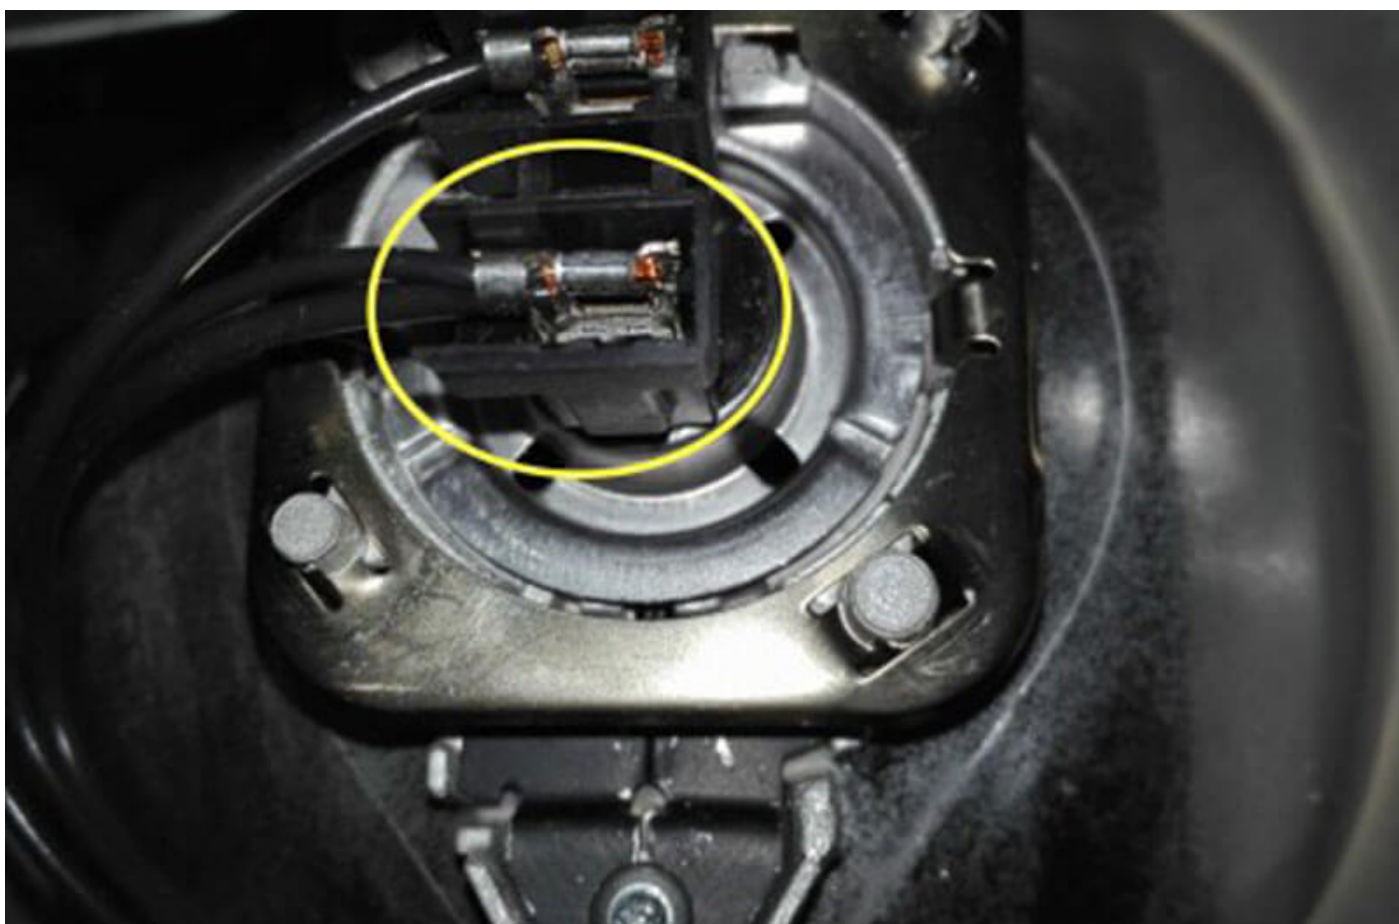

- Aansluitstekker lostrekken. (afb. 6)

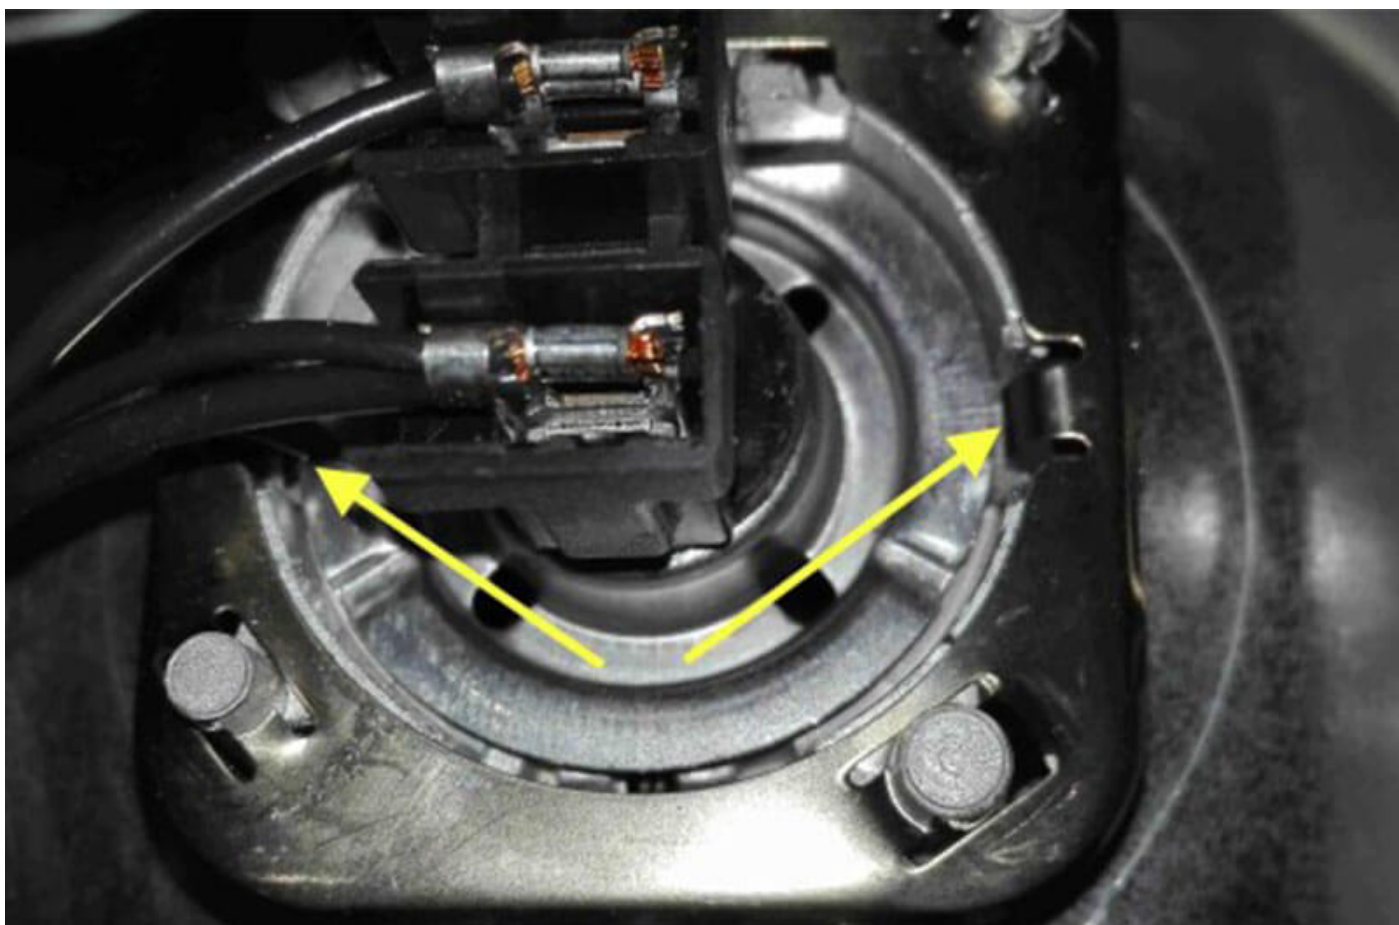

- Gloeilamp verwijderen, (afb. 7) zie vergrendelnokken

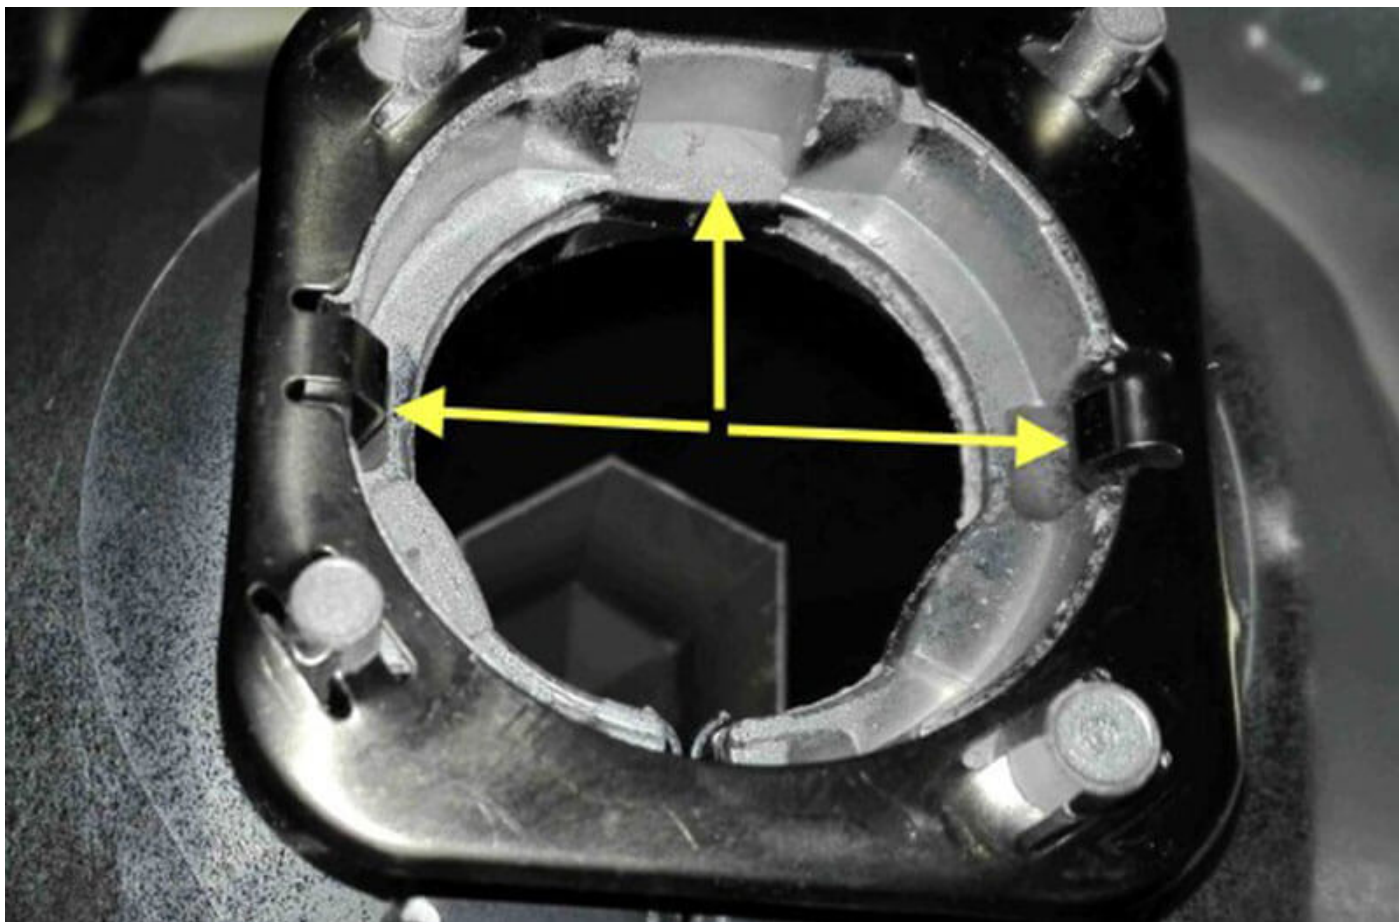

Nieuwe gloeilamp in de uitsparing plaatsen (afb. 8) en vastklikken/vastklemmen (afb. 7).



