

Volvo V60 - Vervanging van knipperlichten/ richtingaanwijzers gloeilampen | HELLA

Volvo

Volvo V60

Jaar: 2010 - 2013

Vervanging van knipperlichten/ richtingaanwijzers gloeilampen

Om de gloeilampen van de voorste richtingaanwijzers te vervangen, verwijdert u de koplamp(en) uit dit voertuig.

Afbeelding 1 toont het vooraanzicht van een Volvo V60.

Figure 1 shows the front view of a Volvo V60.



Afb.1

Om de koplamp vanuit de motorruimte te verwijderen, trekt u de borgpennen (afb. 2) naar boven en trekt u de koplamp voorzichtig naar voren uit de behuizing (afb. 3).

Afb. 2

Afb. 3

Verwijder de afdekking/beschermkap van de gloeilamp voor de richtingaanwijzer aan de achterzijde van de koplamp en trek de lamphouder eruit (afb. 4). Vervang vervolgens de HY21W-lamp (afb.5), druk deze licht in de lamphouder en draai hem tegelijkertijd om.





Afb. 4


Afb. 5


Fig. 3

Montage in omgekeerde volgorde.

Zorg ervoor dat de afdekking/beschermkap correct is aangebracht om het binnendringen van water of vuildeeltjes te voorkomen.

Voer een functiecontrole uit, controleer de afstelling van de koplampen en stel deze zo nodig correct af.

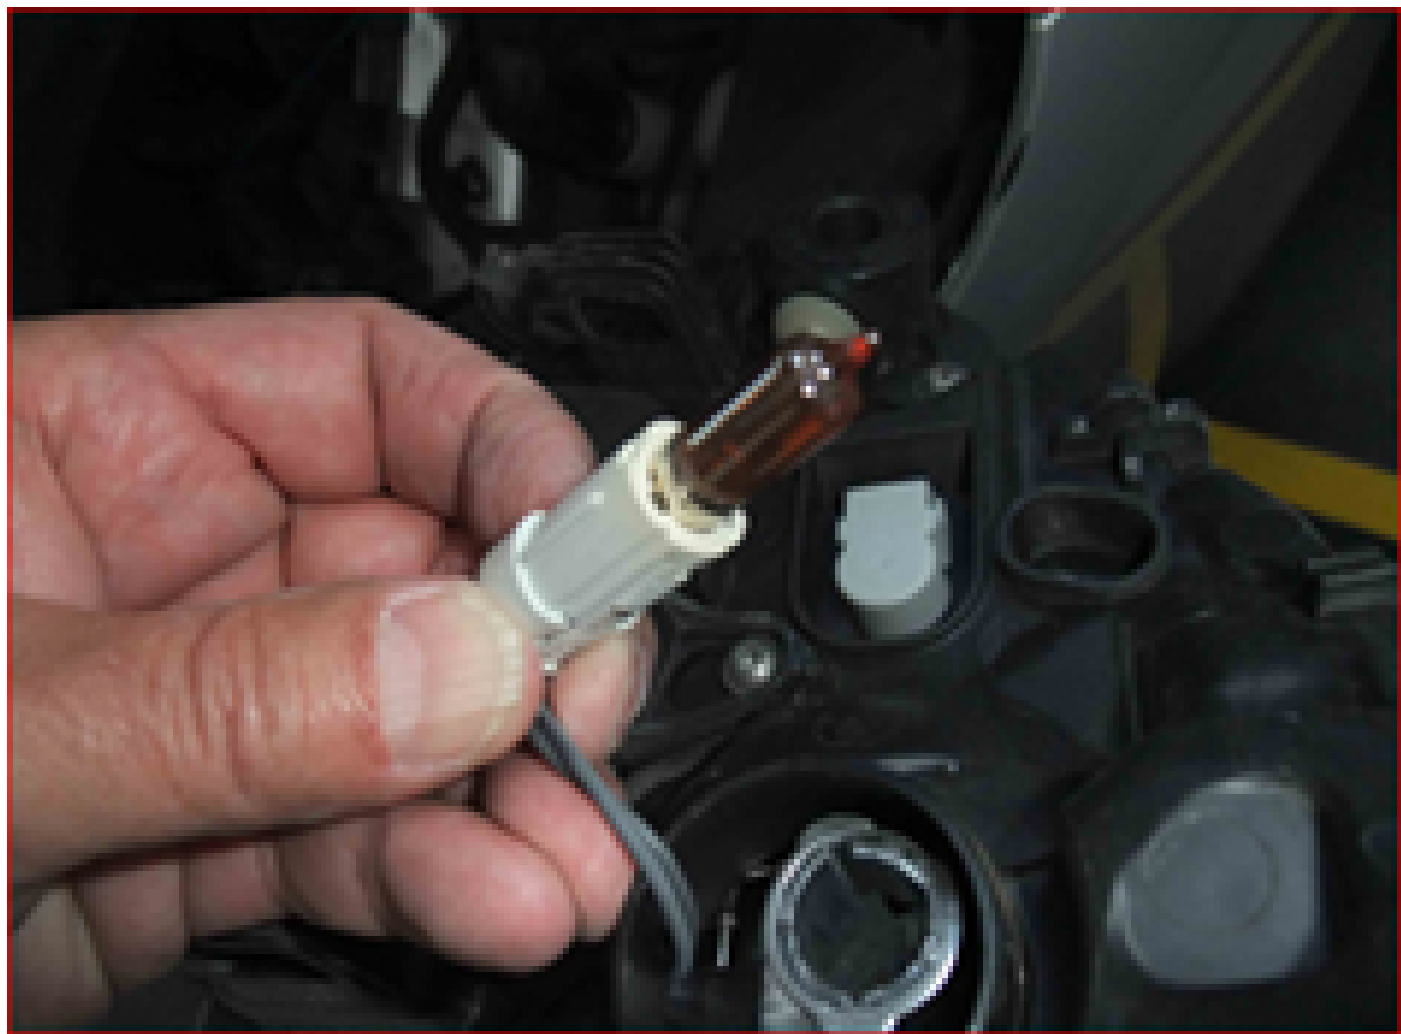

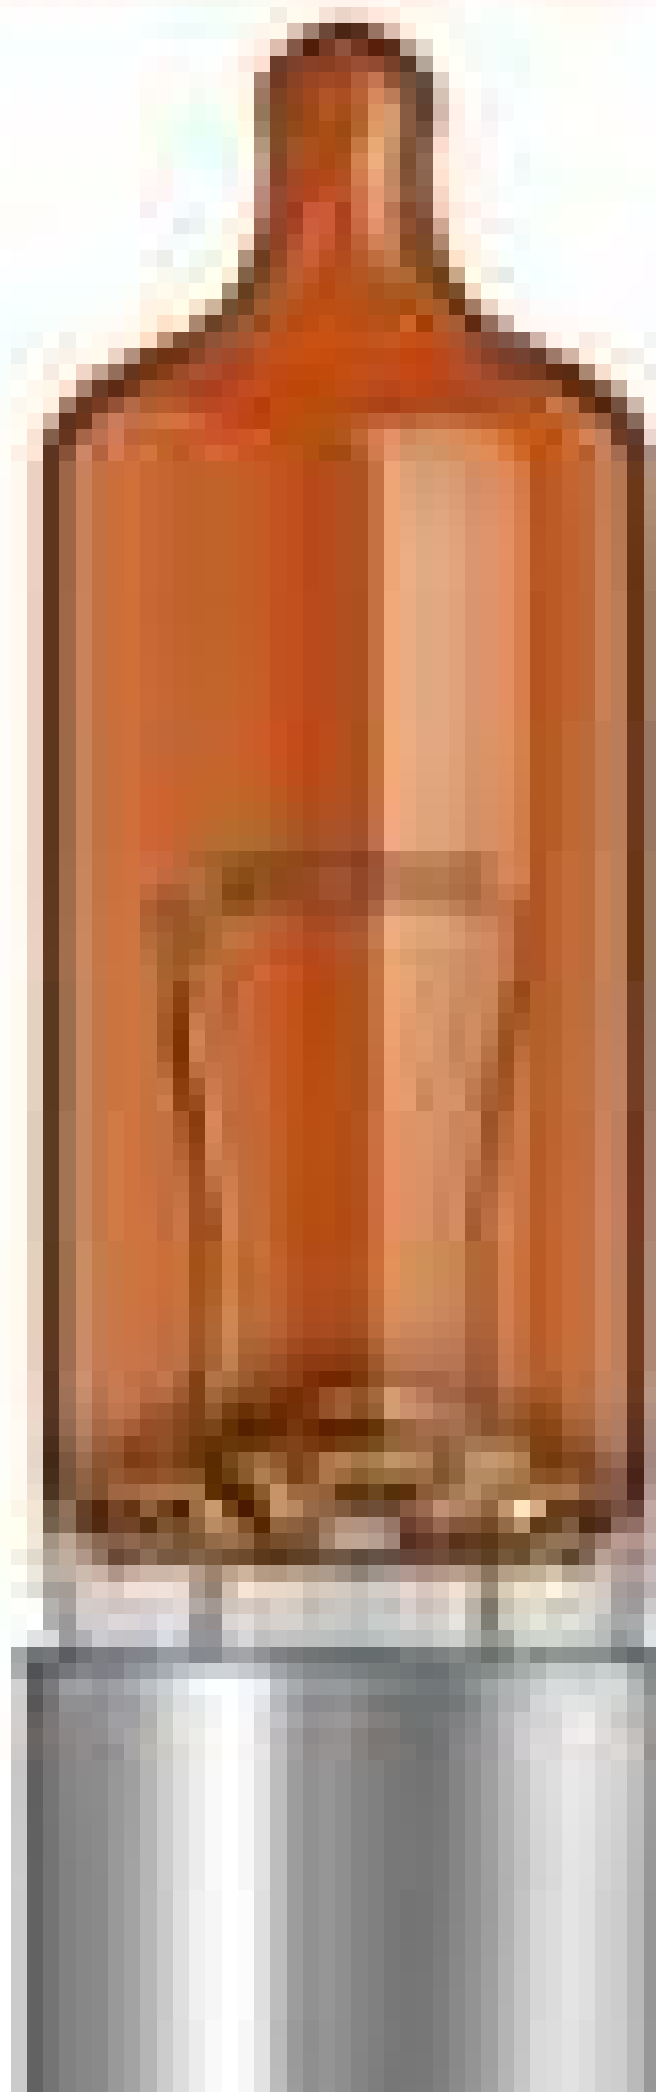

Aanwijzing:

- Voordat u de gloeilamp vervangt, moet u de systemen loskoppelen van de stroomtoevoer, het contact uitschakelen en de transpondersleutel verwijderen.
- Raak bij het vervangen van de lamp het glas van de gloeilamp niet met uw vingers aan.

Let op:

Xenon koplampen - hoogspanning.

De toepassings- en veiligheidsinstructies in acht nemen.

Important safety notice

The following technical information and tips for practical use have been set up by HELLA in order to offer professional support to automotive workshops in their daily work. The information available here on this website is only to be used by appropriately trained specialist staff.



The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.