



BMW 316i – Sporadyczne problemy z uruchomieniem silnika

Karta katalogowa	
Producent	BMW
Model pojazdu	316i F30
Silnik	Kod silnika: N13 B16A
Rok produkcji	Od 2012-2015
Objawy	Sporadyczne problemy z uruchomieniem silnika

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Nie można uruchomić silnika – Zapisany kod błędu P302C

W ww. samochodach może dochodzić sporadycznie do problemów z rozruchem silnika. W pamięci błędów sterownika silnika jest zapisany błąd P302C i/lub P0087 „Zbyt niskie ciśnienie w układzie wysokociśnieniowym paliwa”.

Jeśli podczas diagnostyki nie zostanie wykryta bezpośrednia usterka w układzie paliwowym, możliwą przyczyną może być uszkodzony przełącznik pompy paliwa.

W takim przypadku należy sprawdzić napięcie zasilania bezpośrednio na pompie paliwa za pomocą odpowiedniego urządzenia pomiarowego.

W tym celu wykonać następujące czynności:

- Odsłonić złącze na pompie paliwa
- Podłączyć końcówki pomiarowe do złącza pompy paliwa po stronie pojazdu zgodnie ze schematem elektrycznym
- Włączyć zapłon i uruchomić silnik
- Po uruchomieniu silnika w tym miejscu powinno być napięcie co najmniej 12 V
- Jeśli nie można zmierzyć napięcia zasilania, w pierwszej kolejności należy wymienić przełącznik pompy paliwa
- Następnie powtórzyć pomiar

W tym modelu pojazdu przełącznik pompy paliwa znajduje się po prawej stronie za boczną częścią oparcia tylnej kanapy.

Po usunięciu przyczyny usterki należy skasować pamięć błędów, a następnie przeprowadzić jazdę próbną.




WSKAZÓWKA

Należy przestrzegać również instrukcji serwisowych i instrukcji napraw producenta pojazdu!

Informacja ta może dotyczyć także innych modeli pojazdu.

Dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych użytkowników dróg, jazdy testowe i próbne muszą być zawsze przeprowadzane z drugą osobą (kierowcą).

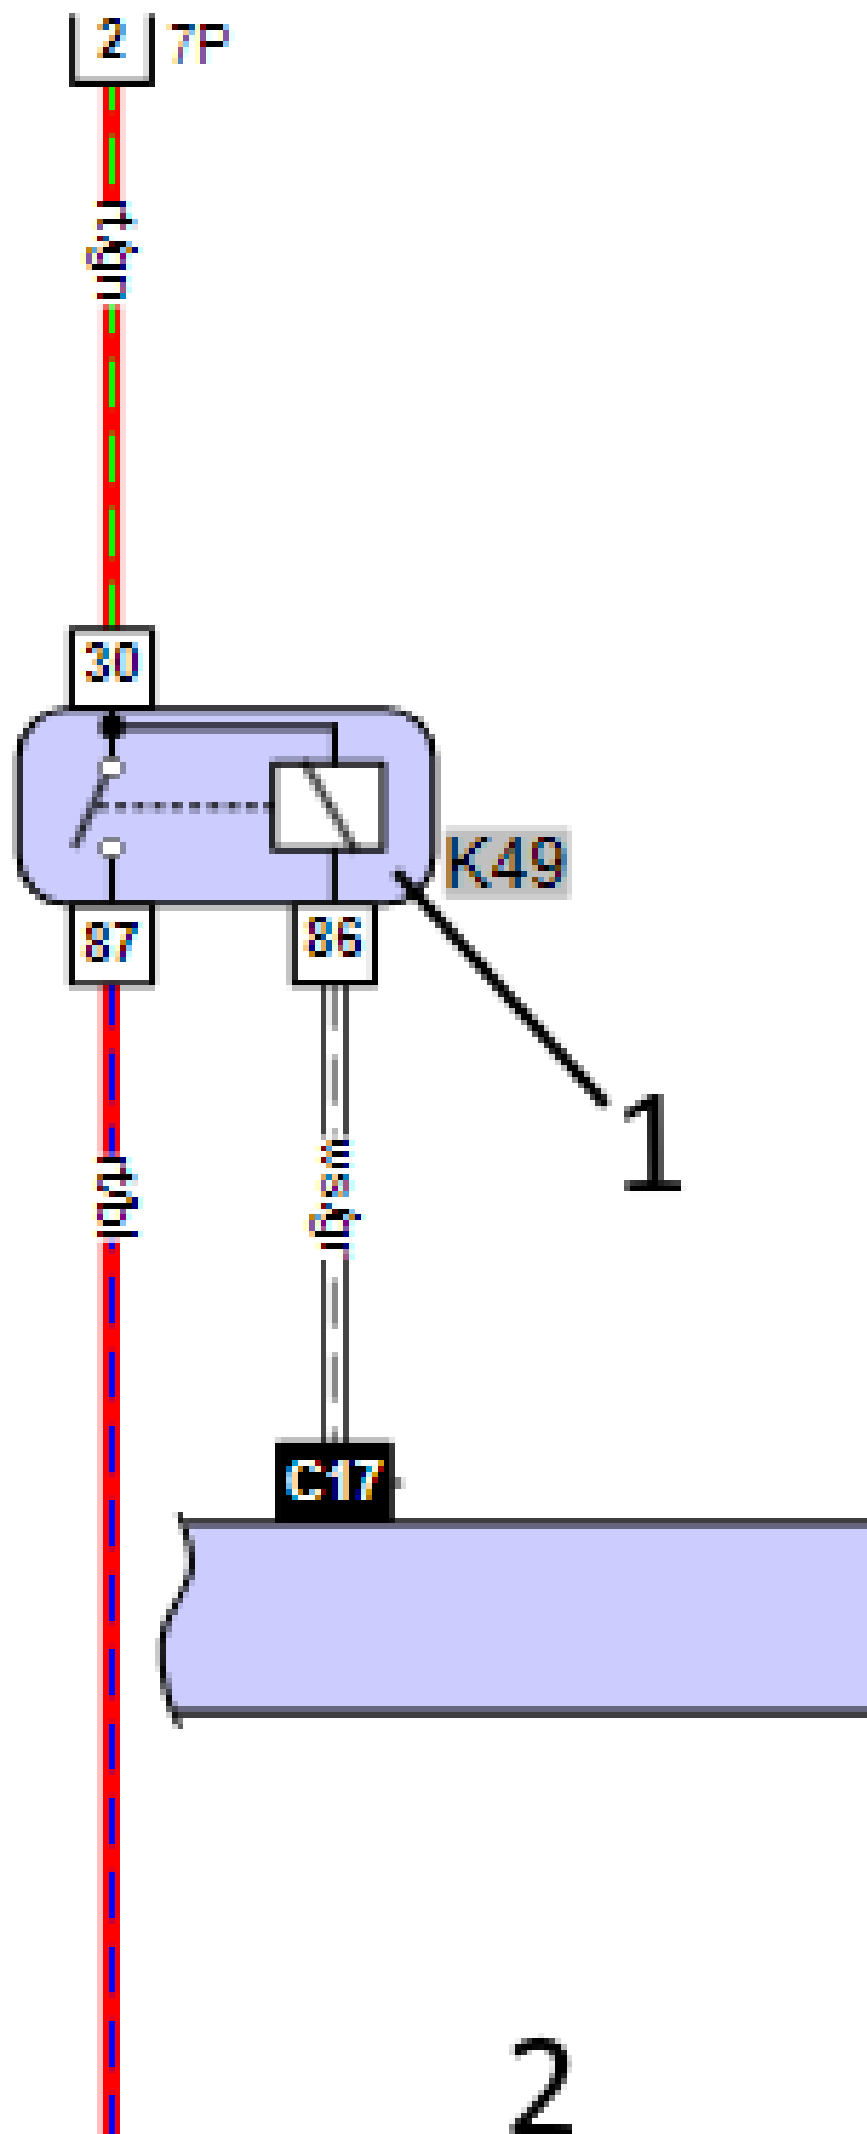

Podpis pod zdjęciem: 1.Przekaznik pompy paliwa 2.Pompa paliwa

To też może Cię zainteresować

Przedruk, rozpowszechnianie, powielanie, wykorzystywanie w jakiegokolwiek formie i udostępnianie treści niniejszego dokumentu, w tym jego fragmentów, jest dozwolone wyłącznie za naszą wyraźną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.