



Citroën Relay – Światło wewnątrz pojazdu świeci się stale


Karta katalogowa	
Producent	Citroën
Model pojazdu	Relay
Rok produkcji	2006 – 2014
Wskazówka	Wszystkie modele z drzwiami przesuwными
Objawy	Światło wewnątrz pojazdu jest stale włączone

 Ważna zasada bezpieczeństwa

Citroën Relay – Światło wewnątrz pojazdu świeci się stale

W przypadku stwierdzenia powyższej usterki można przyjąć, że jest ona związana ze sworzniem kontaktowym drzwi przesuwanych. Ponadto może świecić się lampka ostrzegawcza otwarcia drzwi na desce rozdzielczej. Ponadto centralny zamek jest częściowo niesprawny. W takiej sytuacji należy wykonać następujące czynności:

- Sprawdzić prawidłowe położenie montażowe płytki stykowej
- Sprawdzić położenie lub ustawienie ogranicznika (rys. 1).
- Sprawdzić funkcję przełączania sworznia kontaktowego
- W razie potrzeby wymontować płytkę stykową i wyregulować sworzeń ograniczający do wymaganej głębokości montażu.

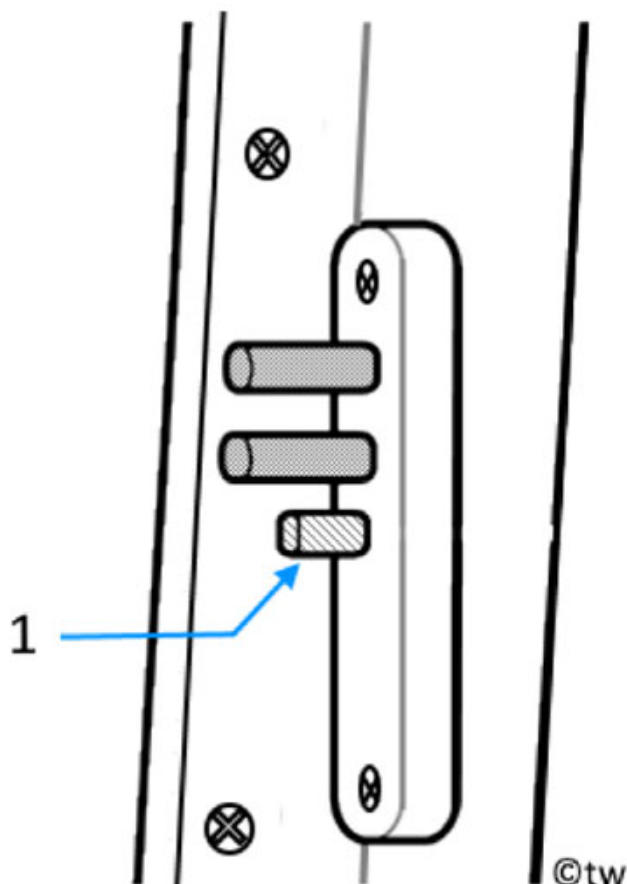

Citroen Relay – Światło wewnątrz pojazdu świeci się stale

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.