

Fiat Idea - Światła awaryjne włączają się bez użycia wyłącznika | HELLA


Fiat

Idea


Wszystkie modele z ręczną regulacją ogrzewania i temperatury

Światła awaryjne włączają się bez użycia wyłącznika.

Jeżeli w wymienionych pojazdach zostanie zgłoszony problem polegający na tym, że światła awaryjne włączają się samoczynnie, przyczyną może być uszkodzenie wyłącznika świateł awaryjnych.

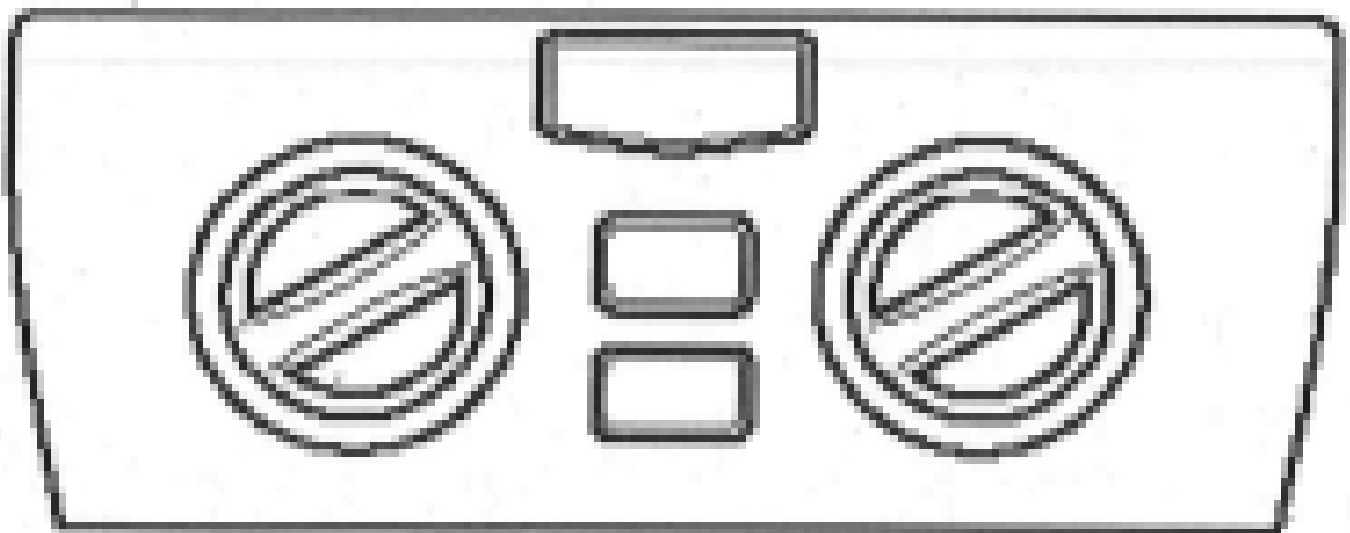

W takim przypadku postępować w następujący sposób.

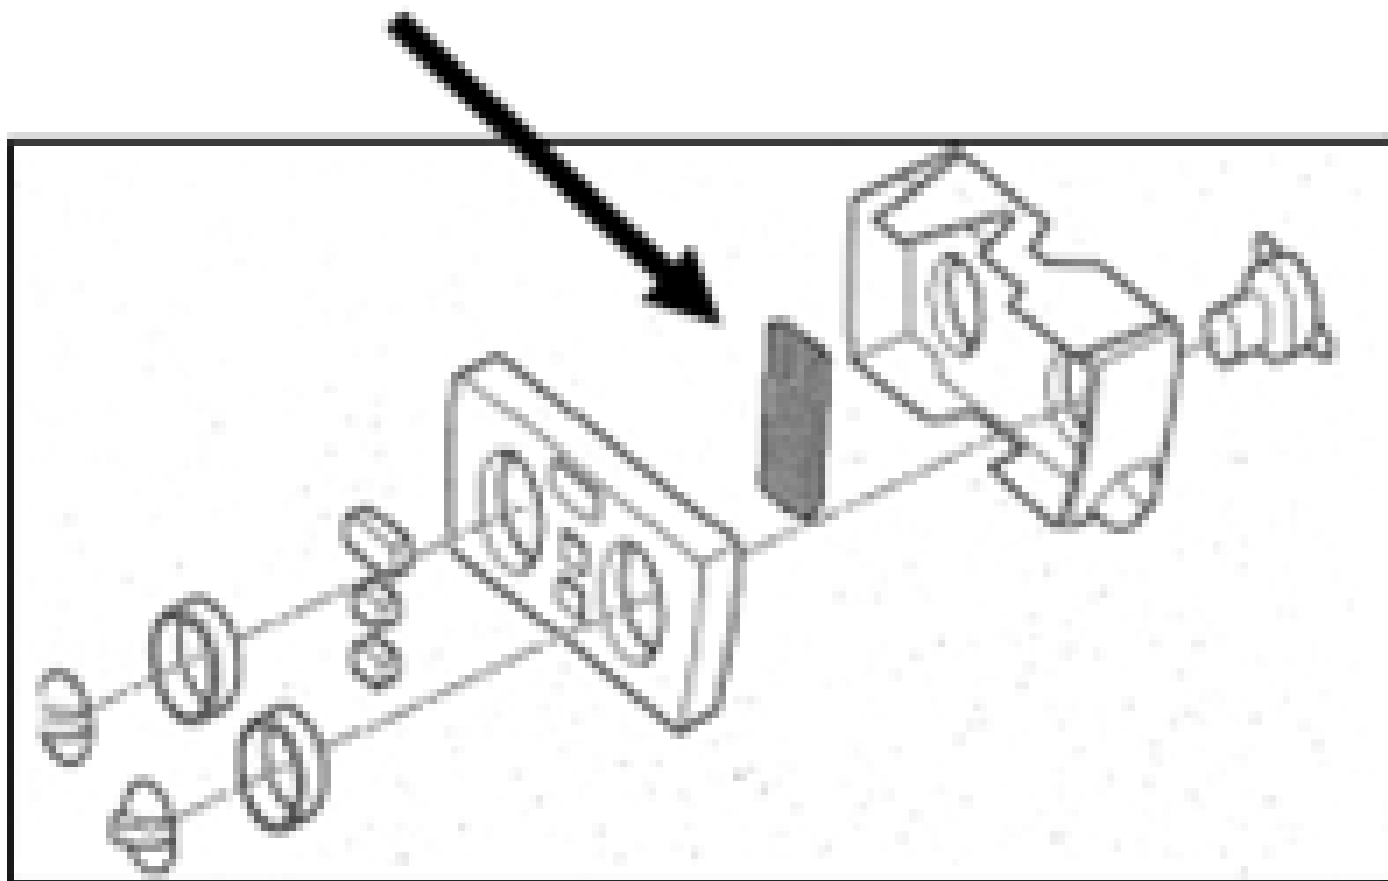

Rysunek 1

 Wichtiger Sicherheitshinweis