



Kia Venga – Wentylator nawiewu działa tylko na najwyższym poziomie

Karta katalogowa	
Producent	Kia
Model pojazdu	Venga
Silnik	Wszystkie modele
Rok produkcji	2016 – 10/2019
Objawy	Wentylator nawiewu działa tylko na najwyższym poziomie

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa


Nie można zmniejszyć nawiewu powietrza

W wyżej wymienionych pojazdach z klimatyzacją manualną wentylator nawiewu może działać tylko na najwyższym poziomie (maksymalna prędkość wentylatora). Zazwyczaj oznacza to, że regulator wentylatora (rezystor) jest uszkodzony. Dotyczy to również tych pojazdów. Dostęp do niego jest jednak możliwy z przestrzeni na nogi kierowcy, a nie jak zazwyczaj z przestrzeni na nogi pasażera (zdj. 1).

W tym celu należy wykonać następujące czynności:

- Zdemontować pedał przyspieszenia (pedał gazu), odkręcając 3 śruby mocujące (zdj. 2)
- Odblokować i odłączyć wtyczkę od pedału gazu
- Wykręcić śruby (2x) regulatora wentylatora
- Odblokować i odłączyć wtyczkę od regulatora
- Wymienić regulator, przymocować go i podłączyć wtyczkę (zdj. 3)

- Zamontować pedał gazu
- Podłączyć wtyczkę (zwrócić uwagę, czy jest prawidłowo zablokowana)
- Przeprowadzić test działania wentylatora nawiewu

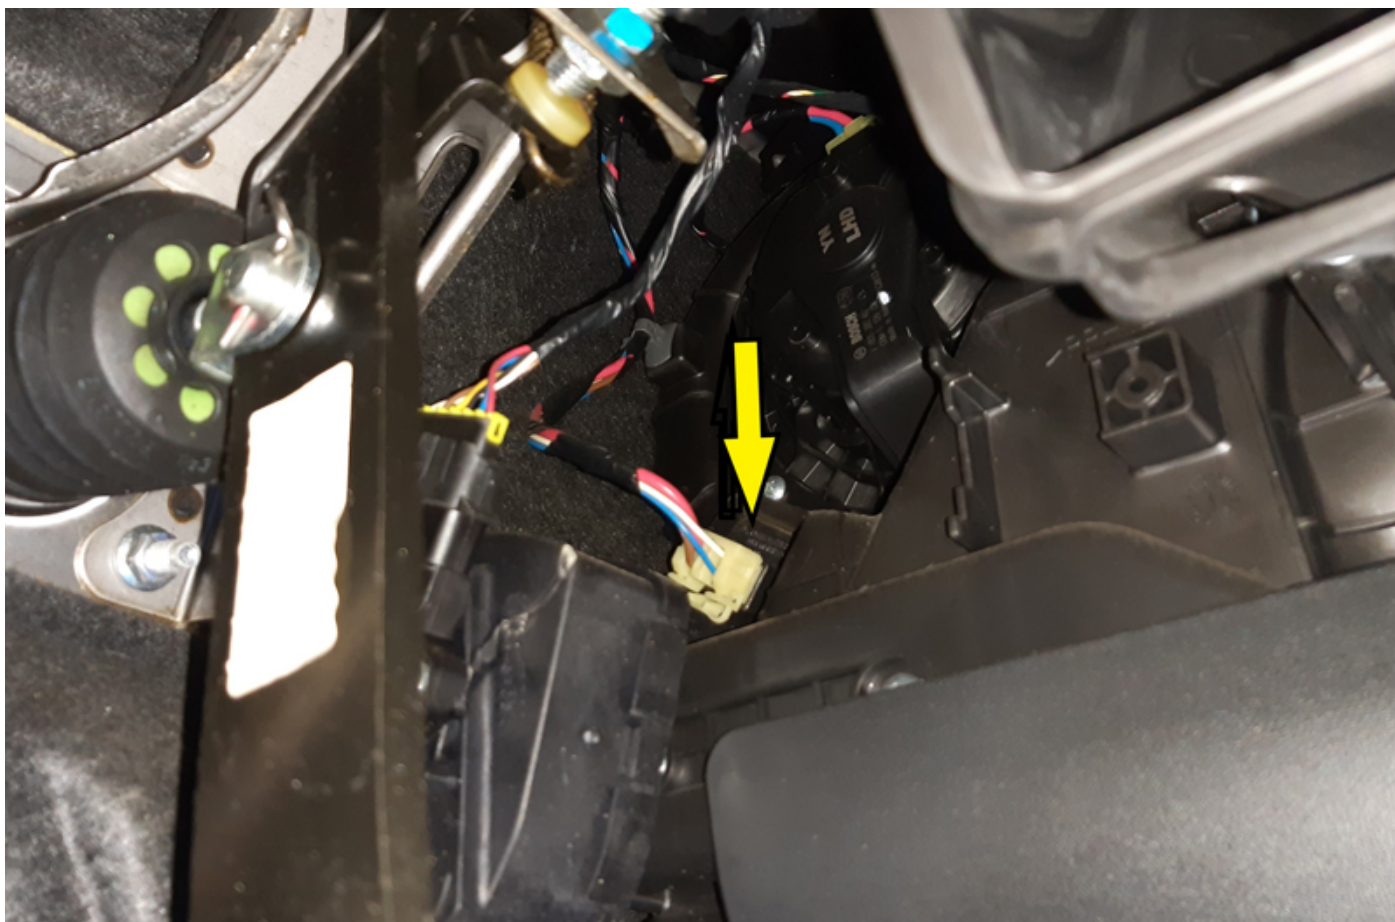



Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone

wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.