

Mazda 3 - Wskaźnik temperatury zewnętrznej | HELLA

Mazda

3

Rok produkcji: 2006 – 2009

Z klimatyzacją automatyczną


Wskaźnik temperatury zewnętrznej

W przypadku ww. pojazdów może dojść do samoczynnej zmiany wskazania wskaźnika temperatury zewnętrznej.

W zespole wskaźników panelu obsługi klimatyzacji może dojść do zmiany wskazywanej wartości temperatury (°C/°F, patrz rysunek) po odłączeniu od źródła zasilania napięciem. Przyczyną może być wcześniej rozładowany, odłączony lub wymieniony akumulator. Należy też rozważyć wymianę bezpiecznika.

Aby ponownie zmienić wskazanie (°F/°C) temperatury zewnętrznej, należy wykonać następujące czynności:

- Włączyć zapłon i poczekać na wyświetlenie wskazania temperatury zewnętrznej
- Włączyć radio/system audio
- Nacisnąć przycisk „Power“ i przytrzymać go, a następnie nacisnąć dodatkowo przycisk „Media“ i przytrzymać go przez 5 sekund
- Zwolnić najpierw przycisk „Media“, a następnie przycisk „Audio“
- Wyłączyć i ponownie włączyć zapłon

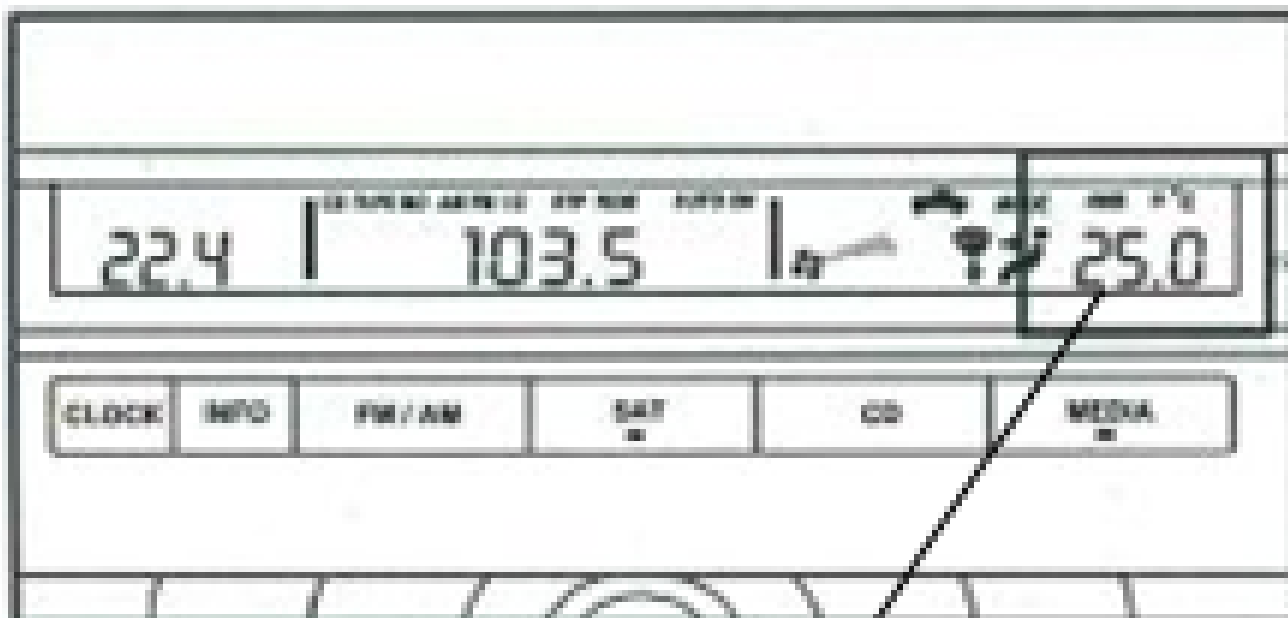

1508a

