

Mazda 6 - Silnik nie uruchamia się | HELLA


Mazda

6 (GH)

Data produkcji: 2008-2012

Silnik nie uruchamia się

Jeżeli silnik w podanym wyżej pojeździe nie daje się uruchomić i zestaw wskaźników z wyświetlaczem pozostaje ciemny, to przyczyną może być wadliwe połączenie masy (patrz strzałka na rys. 1).

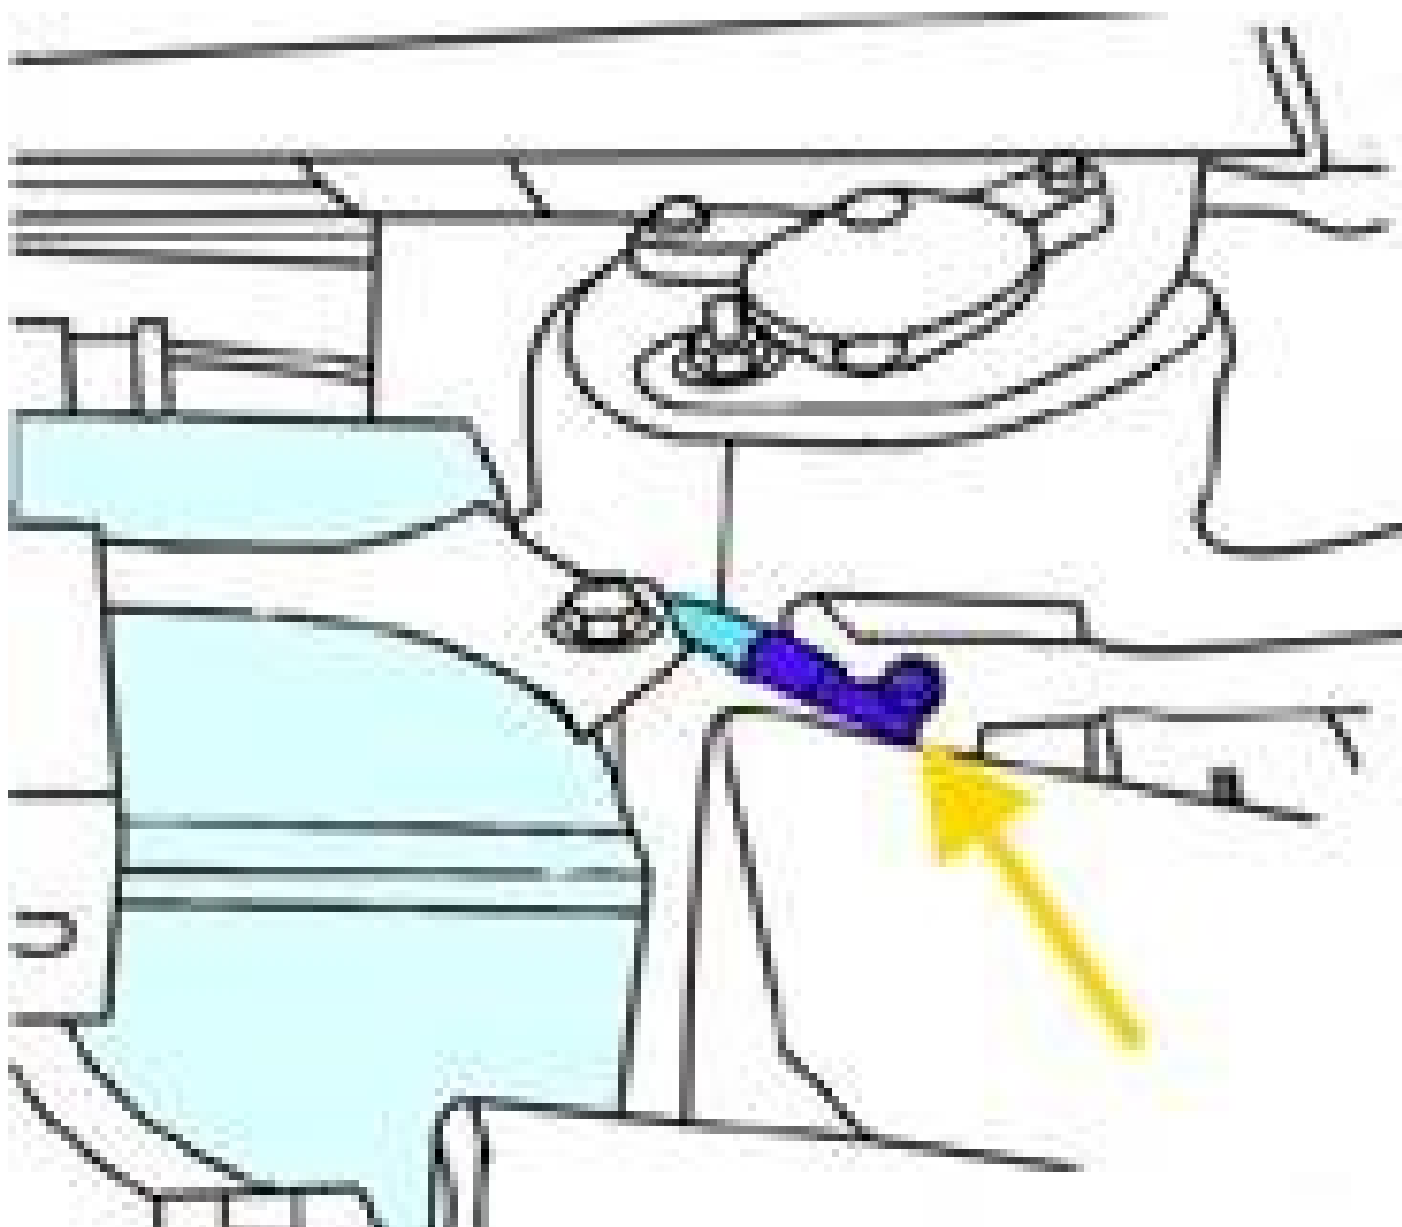

Rys. 1.

Może się zdarzyć, że podłączenie masy nie było dostatecznie dobrze umocowane. W ten sposób nie był zapewniony czysty styk między przewodem masy a punktem podłączenia masy.

W celu usunięcia usterki powinno się sprawdzić stan połączenia i w razie potrzeby oczyścić. Na koniec trzeba poprawnie przykręcić połączenie zgodnie z zaleceniami producenta.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.