



Mazda CX5 (KE) – Kontrola elektromechanicznego hamulca postojowego

Karta katalogowa

Producent	Mazda
Model pojazdu	CX5 (KE)
Rok produkcji	2011 - 2017
Objawy	Kontrola elektromechanicznego hamulca postojowego na stanowisku do kontroli hamulców

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa


Opis kontroli elektromechanicznego hamulca postojowego w samochodzie Mazda CX5 (KE) na stanowisku do kontroli hamulców

Samochody wyposażone w elektromechaniczny hamulec postojowy mogą być sprawdzane na rolkowym stanowisku do kontroli hamulców w następujący sposób.

- Przygotować i włączyć stanowisko do kontroli hamulców zgodnie z instrukcją producenta
- Wjechać tylnymi kołami samochodu na stanowisko do kontroli hamulców
- Ustawić dźwignię zmiany biegów w „pozycji neutralnej”.
- Stanowisko rolkowe uruchomi się automatycznie. Prędkość obrotowa kół przednich: 0 km/h. Prędkość obrotowa kół tylnych od 3 do 6 km/h.
- Sterownik elektromechanicznego hamulca postojowego rozpoznaje sytuację i automatycznie włącza tryb testowy.
- Podczas testu na zestawie wskaźników świeci się lampka kontrolna elektromechanicznego hamulca postojowego.

- Następnie nacisnąć (pociągnąć) kolejno kilka razy przycisk elektromechanicznego hamulca postojowego. Przy każdym uruchomieniu zwiększa się siła hamowania na hamulcu koła.
- Po osiągnięciu maksymalnej siły hamowania rolki napędowe na stanowisku wyłączają się. Na wskaźnikach można odczytać wyniki pomiarów.
- W celu zwolnienia hamulca postojowego należy ponownie uruchomić (nacisnąć) przycisk.

Uwaga: Podczas badania na stanowisku kontrolnym nie wolno wciskać pedału przyspieszenia i hamulca

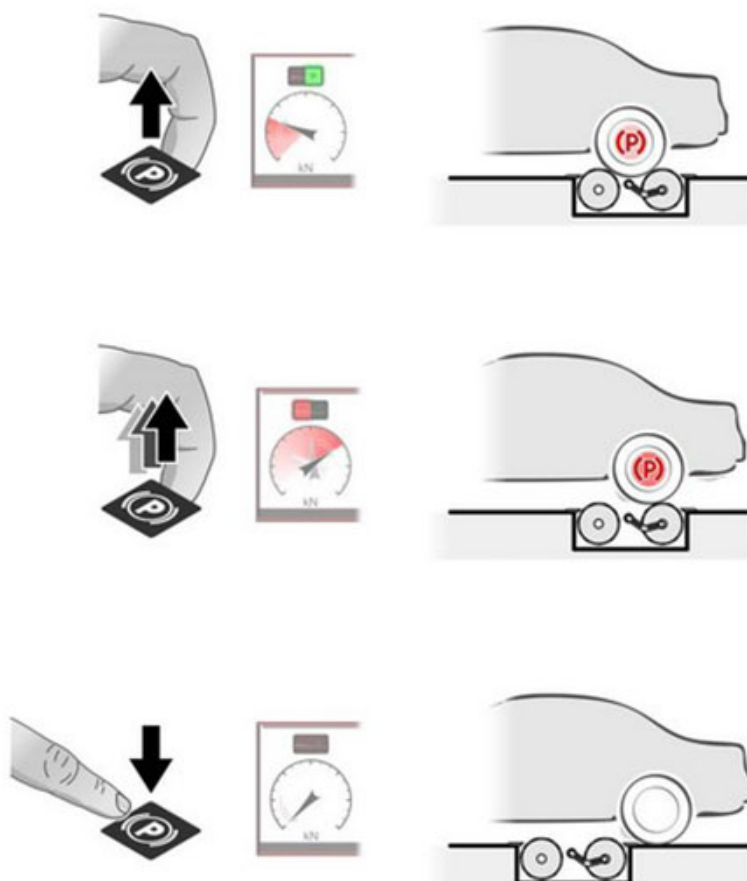

Wskazówka dotycząca naprawy

Procedura jest identyczna dla pojazdów z napędem na wszystkie koła. Naprawy i prace konserwacyjne w układzie hamulcowym mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego mechanika samochodowego! W tym zakresie należy też przestrzegać instrukcji konserwacji i instrukcji naprawczych producenta pojazdu!



Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.