



Skoda Superb – Rozładowany akumulator

Karta katalogowa

Producent	Skoda
Model pojazdu	Superb (samochody z filtrem cząstek stałych)
Silnik	2.0 TDI
Rok produkcji	2016-2018
Objawy	Rozładowanie akumulatora/nie można uruchomić silnika
Zalecane narzędzie HGS / HELLA Spare Part No.	Przełącznik: 4RA 933 332-451

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Rozładowanie akumulator, nie można uruchomić silnika

W pojeździe może dojść do niezamierzonego włączenia się wentylatora chłodnicy, który nie wyłącza się następnie. Możliwe jest również włączenie wentylatora chłodnicy po dłuższym postoju trwającym ponad godzinę. Powoduje to rozładowanie akumulatora i nie jest możliwe uruchomienie silnika.

Jedną z przyczyn tego błędu może być przeciążenie termiczne styku przełącznika. To przeciążenie może spowodować, że styk przełącznika „zaciną się” i nie otwiera się prawidłowo. Jeśli podczas diagnostyki nie wykryto jednoznacznych usterek w urządzeniu peryferyjnym systemów, których dotyczy problem, szczególną uwagę należy zwrócić na przełącznik zasilania zacisku 30 (przełącznik 4RA 933 332-451). Znajduje się on w skrzynce bezpieczników w komorze silnika w gnieździe R5. Jednym ze sposobów określenia, czy styk przełącznika rzeczywiście „zaciną się”, jest lekkie dotknięcie przełącznika. Można to zrobić na przykład za pomocą śrubokręta. Lekkie dotknięcie przełącznika powoduje zwykle ponowne otwarcie styków przełącznika. Gdy styki są otwarte, wentylator chłodnicy wyłączy się ponownie.

Inną opcją sprawdzenia styków przełącznika jest kontrola wizualna. Można otworzyć obudowę przełącznika i sprawdzić styki wewnątrz. Jeśli na styku przełącznika widoczne jest przeciążenie termiczne, należy wymienić przełącznik.

Po usunięciu przyczyny usterki należy skasować pamięć błędów, a następnie przeprowadzić jazdę próbną.




WSKAZÓWKA

Należy zawsze przestrzegać instrukcji naprawy producenta pojazdu!

Informacja ta może dotyczyć także innych modeli pojazdu.



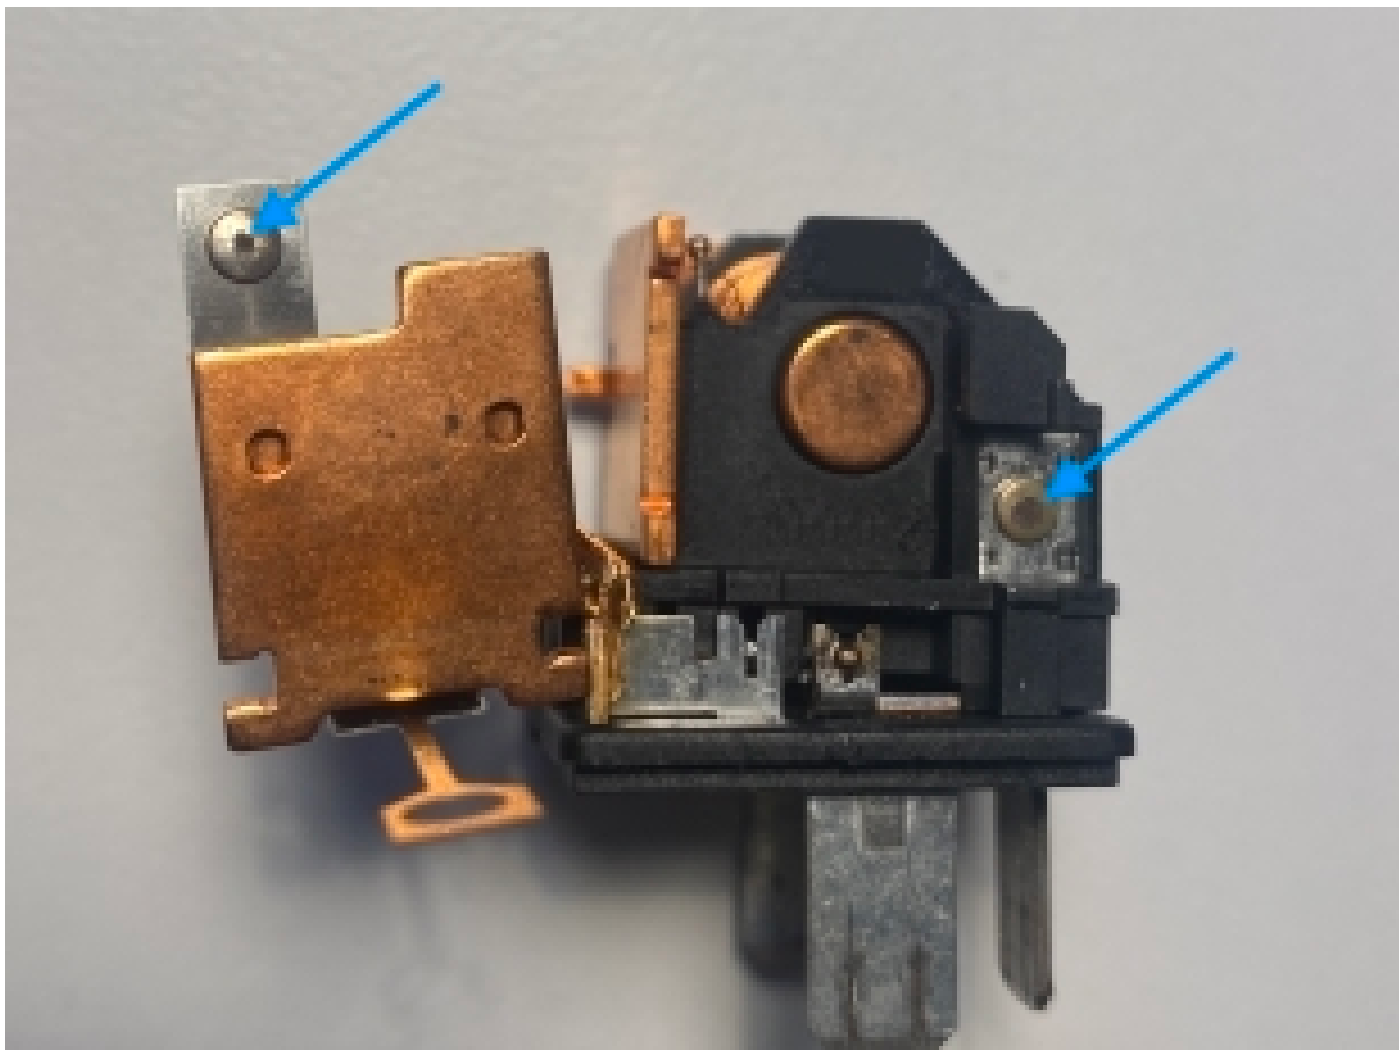

Przykładowy objaw przeciążenia termicznego styku przekaźnika

To też może Cię zainteresować

Przedruk, rozpowszechnianie, powielanie, wykorzystywanie w jakiegokolwiek formie i udostępnianie treści niniejszego dokumentu, w tym jego fragmentów, jest dozwolone wyłącznie za naszą wyraźną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.