



Volvo – Pozycja serwisowa wycieraczek

Karta katalogowa	
Producent	Volvo
Model pojazdu	XC 40
Silnik	B4 2,0 16V
Kod silnika	B 420 T6
Rok produkcji	Od 2019
Objawy	Pozycja serwisowa wycieraczek
Człłci HELLA do wymiany	9XW 358 164-081

 **Ważna informacja dotycz#ca bezpiecze#stwa**

Wskazówka dotycz#ca naprawy piór wycieraczek

Wymiana piór wycieraczek przedniej szyby

Aby unikn## uszkodzenia maski silnika i ramienia wycieraczki podczas wymiany piór wycieraczek, nale#y prze##czy# wycieraczki na tryb serwisowy.

Aktywacja pozycji serwisowej wycieraczek

Ramiona wycieraczek ustawić się w pozycji serwisowej i można je teraz złożyć. Następnie wymienić piona wycieraczek zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.

Po wymianie wycieraczek należy ponownie włączyć funkcję „Pozycja serwisowa wycieraczek”, aby

ustawić wycieraczki z powrotem w pozycji wyjściowej.

Wskazówka


Po podniesieniu wycieraczki pozostać napięte pod wpływem sprężyny i mogą uszkodzić przednią szybę, jeżeli odskoczą przypadkowo z powrotem.

Po wymianie sprawdzić, czy piono wycieraczki jest prawidłowo osadzone.

Aby zapewnić prawidłowe działanie nowych pion wycieraczek, podczas tej naprawy należy dokładnie wyczyścić przednią szybę.

Niniejsza instrukcja serwisowa dotyczy wszystkich modeli XC40.

Fahrzeugfunktionen

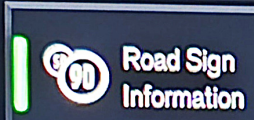

Road Sign
Information




Connected
Safety



Temposchilder-
Assistent




Kamera




Kurvenlicht



Aktives
Kurvenlicht



Wartungsposi-
tion Wischer



Kollisions-
vermeidung

