


Kontrola grubości minimalnej tarcz hamulcowych
| HELLA Informacje ogólne Granica zużycia
tarczy hamulcowej definiowana jest przez
producenta jako jej grubość minimalna. Wartość
ta, podana w milimetrach, jest wybita na
zewnątrznej krawędzi lub na wieńcu tarczy
hamulcowej.

MIN TH = Minimum Thickness (grubość minimalna) Kontrola Za pomocą odpowiedniego narzędzia (przymiaru do tarcz hamulcowych) sprawdzić zużycie tarczy hamulcowej. Przymiar przyłożyć w kilku miejscach i punktach pomiaru (A) na całym obwodzie pierścienia ciernego i zmierzyć grubość. Porównać wyniki pomiaru, najniższą wartość porównać z prawidłową wartością (grubość minimalna). Jeśli grubość tarczy jest równa lub mniejsza od podanej wartości zadanej, konieczna jest wymiana tarczy. Wskazówka dotycząca naprawy Tarcze hamulcowe wymieniać zawsze parami. Nowe okładziny hamulców wolno montować wyłącznie pod warunkiem, że tarcza hamulcowa ma co najmniej wymaganą grubość minimalną. W związku z tym należy się stosować do danych zawartych w instrukcjach przeglądowych i naprawczych producenta obsługiwanego pojazdu.


Die Verschleißgrenze einer Bremsscheibe wird durch die Angabe der Mindestdicke durch den Hersteller definiert. Dieser Wert ist in Millimeter auf dem Außenrand oder dem Scheibentopf der Bremsscheibe eingestanzt.

- MIN TH = Minimum Thickness (Mindestdicke)

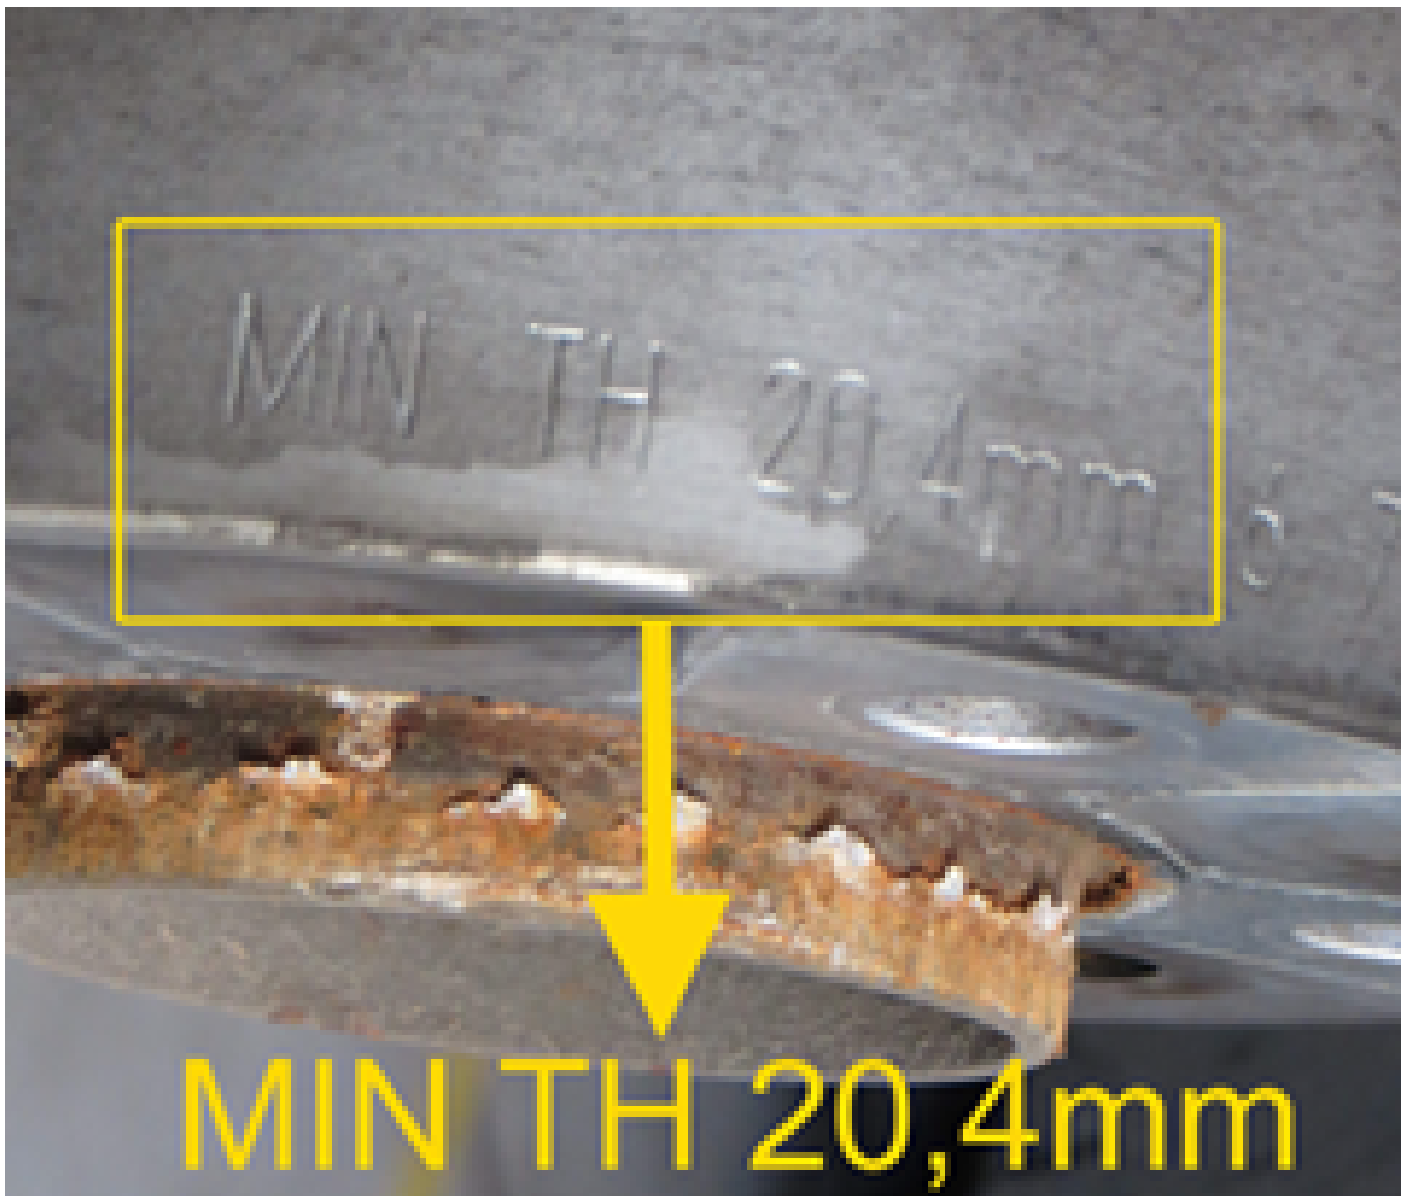

Prüfung

Verschleißgrenze der Bremsscheibe mit geeignetem Werkzeug (Bremsscheiben-Messlehre) prüfen.

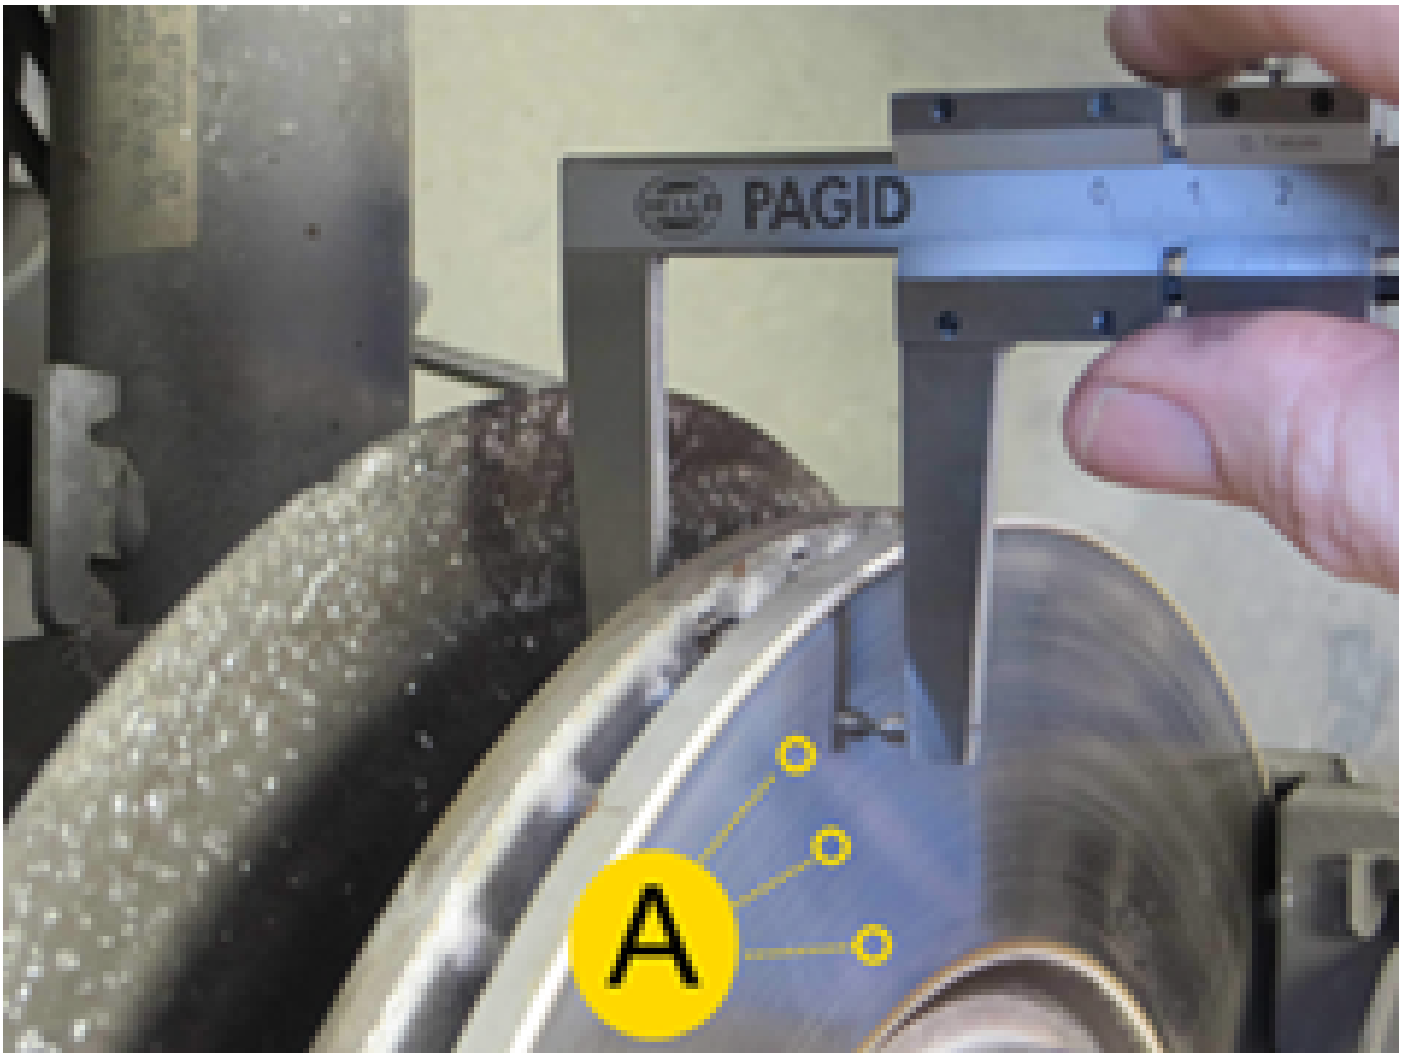

Reparaturhinweis

- Bremsscheiben immer paarweise ersetzen.
- Neue Bremsbeläge dürfen nur verbaut werden wenn die Bremsscheiben-Mindestdicke nicht unterschritten ist.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Angaben in den Wartungs- und Reparaturanleitungen der jeweiligen Fahrzeughersteller.