

Fiat Idea - Ativação das luzes de emergência sem acionamento do interruptor | HELLA

Fiat

Idea

Todos os modelos com aquecimento manual e controle de temperatura

Ativação das luzes intermitentes de perigo sem acionamento do interruptor.

Se for reclamado que o pisca-alerta destes veículos se liga sozinho, uma possível causa pode ser um defeito interno no interruptor do pisca-alerta.

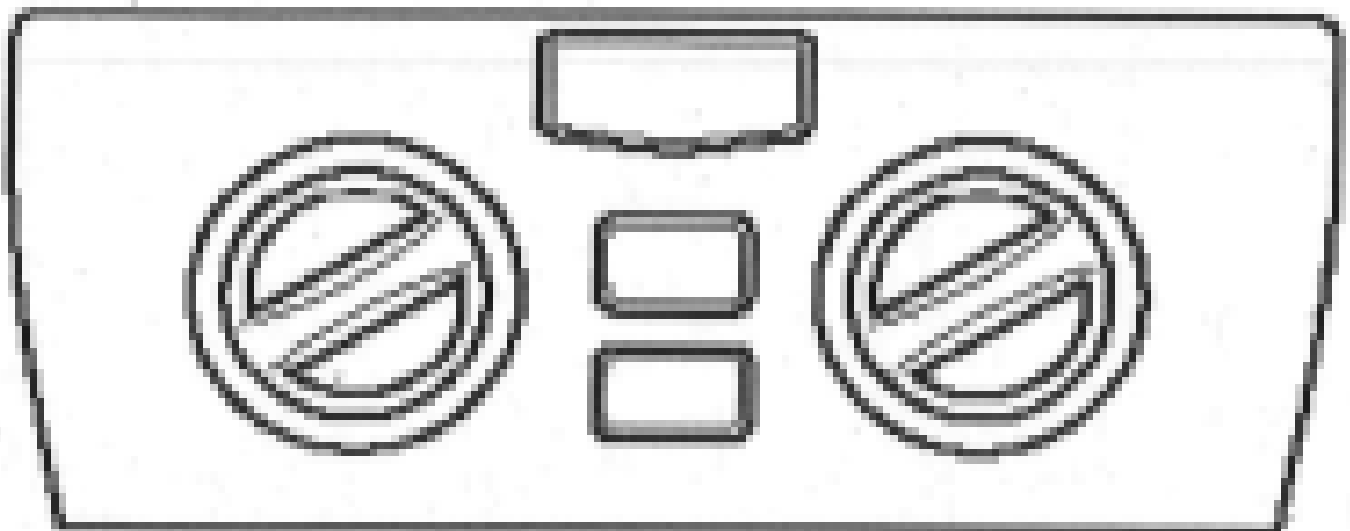


Figura 1.

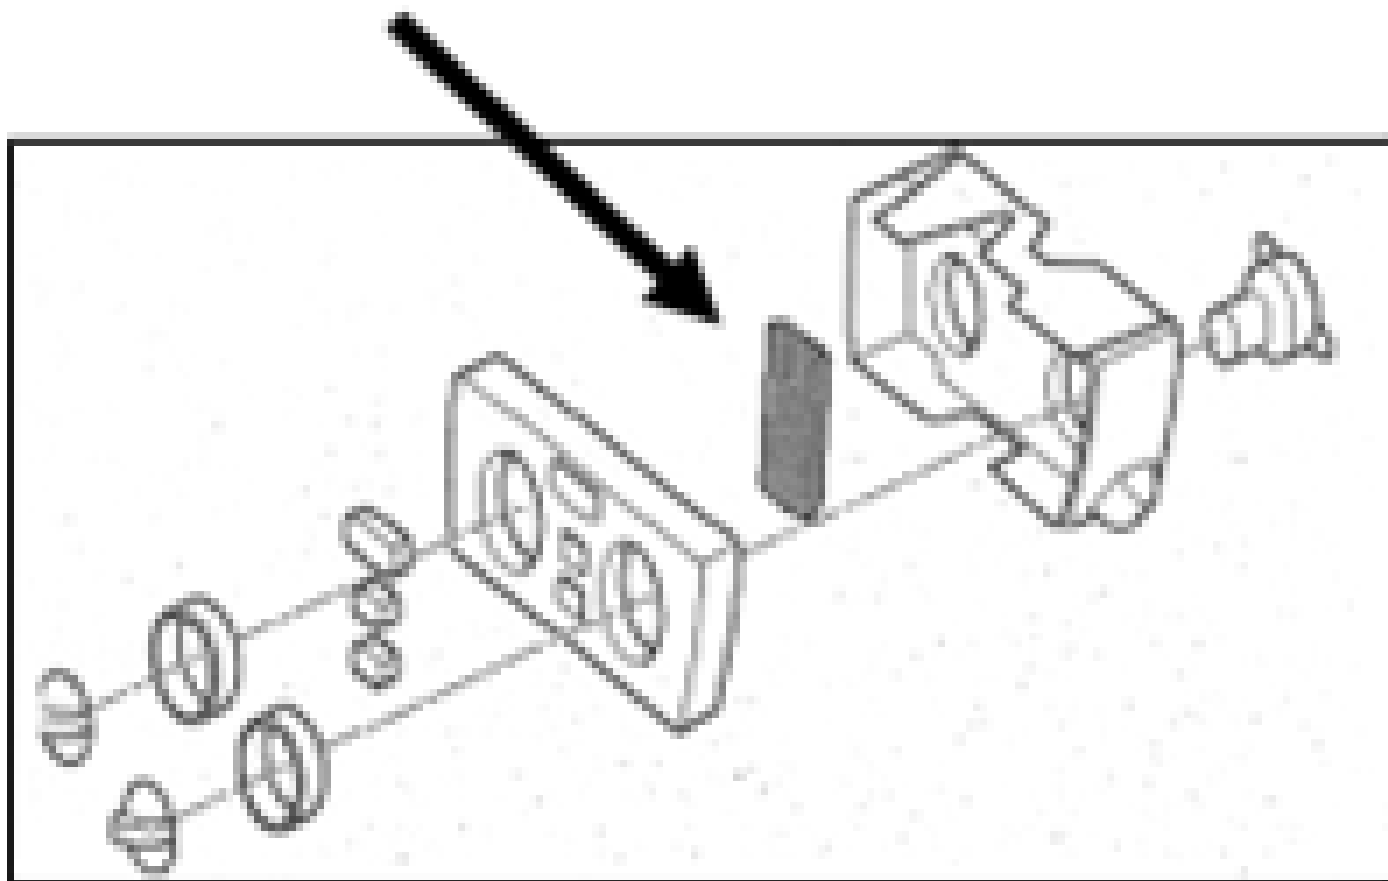


Figura 2.

i Nota de segurança importante

As seguintes informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA com o objetivo de oferecer apoio profissional às oficinas automotivas no seu trabalho diário. As informações disponíveis neste site devem ser utilizadas apenas por pessoal especializado devidamente treinado.

É proibida a reimpressão, distribuição, reprodução, exploração sob qualquer forma e divulgação do conteúdo deste documento, mesmo que parcialmente, sem a nossa aprovação expressa por escrito e indicação da fonte. As ilustrações esquemáticas, figuras e descrições destinam-se a explicar e apresentar o texto do documento e não podem ser utilizadas como base para a instalação ou o projeto. Todos os direitos reservados.