

Mazda 3 — Indicação da temperatura exterior | HELLA

Mazda

3

Ano de fabrico: 2006-2009

Com ar condicionado automático

Indicação da temperatura exterior

Nos veículos supra mencionados, a indicação da temperatura exterior pode mudar automaticamente.


Na indicação da unidade de comando do ar condicionado, é possível que o valor de temperatura exibido ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$, ver desenho) seja modificado pelo corte da alimentação de tensão. Esta modificação pode dever-se a uma bateria descarregada, desconectada ou renovada. Uma substituição do fusível também deve ser considerada.

Para voltar a alterar a unidade ($^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$) do valor indicado da temperatura ambiente, deve proceder-se da seguinte forma:

- Ligar a ignição e esperar até que a temperatura ambiente seja exibida
- Ligar o sistema de rádio/áudio
- Premir o botão “Power” e manter premido e, em seguida, premir adicionalmente o botão “Media” e manter premido durante 5 segundos

Soltar o botão “Media” e, em seguida o botão “Audio”

- Desligar e ligar a ignição

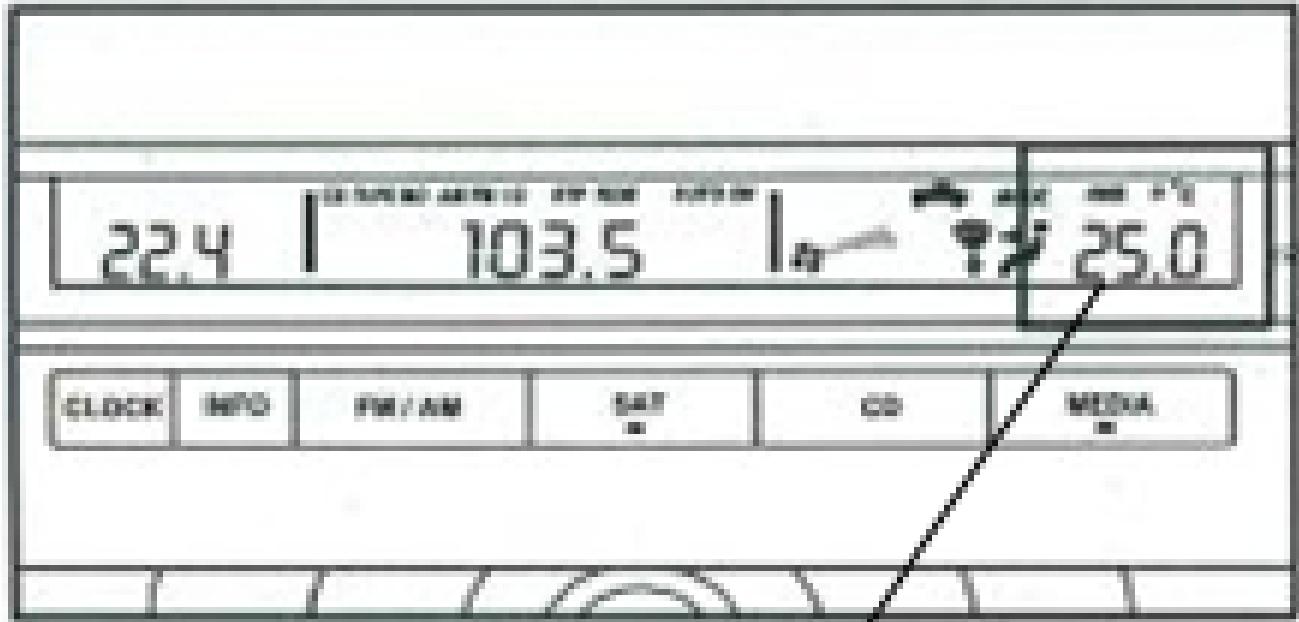

1508a

