



Steckdosenadapter-Anhängerkupplung

Abschaltung der Nebelschlussleuchte am Zugfahrzeug.

Ist die Steckdose der Anhängerkupplung mit einem abschaltbaren Kontakt versehen (Abb. 1), so ist bei der Verwendung von einem Steckdosenadapter darauf zu achten, dass Dieser nach der Benutzung, wieder aus der Steckdose herausgenommen wird (Abb. 2). Verbleibt der Adapter, nach dem Anhängerbetrieb in der Steckdose, so bleibt die Nebelschlussleuchte vom Zugfahrzeug abgeschaltet.

Dieses hat eine stark eingeschränkte Erkennbarkeit des Fahrzeuges bei Nebelfahrten zur Folge.

Auch bei der Überprüfung der Beleuchtungsanlage, ohne Anhänger, darf der Adapter nicht in der Steckdose verbleiben.

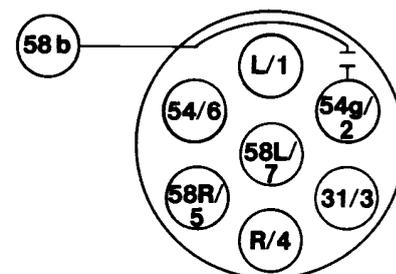


Abb. 1



Abb. 2

Blitz-Info

