



Audi TT Mit 1,8 l Motor und Xenonlicht

Auswechseln der Blinkerglühlampen vorne.

Zum auswechseln der vorderen Blinkleuchten müssen einige zusätzliche Bauteile ausgebaut werden. Die folgende Auflistung zeigt die erforderlichen Arbeitsschritte auf der jeweiligen Fahrzeugseite (in Fahrtrichtung):

Rechte Seite:

- Kunststoffverkleidungen im Motorraum durch lösen der 3 Klammern (a) und der Schraube (b) ausbauen (Bild 1).
- Die Fassung der Blinkleuchte befindet sich unterhalb des Xenonvorschaltgerätes (Bild 2).
- Durch eine Drehung entgegen des Uhrzeigersinn wird die Blinkerfassung gelöst.



Klammer (a) Schraube (b)
Bild 1



Blinkerfassung
Bild 2

Linke Seite:

- Verkleidung über der Batterie durch lösen der 3 Schrauben (a) ausbauen (Bild 3).
- Die Blinkerfassung befindet sich direkt unter dem Xenonvorschaltgerät (Bild 4) und wird auch durch eine



Drehung gegen den Uhrzeigersinn gelöst.

- Um einen besseren Zugang zur Blinkerfassung zu ermöglichen, sollte der Luftfilterkasten komplett ausgebaut werden (Bild 5).
- Dazu die beiden Schrauben (a), den Ansaugschlauch (b), den Stecker vom Luftmassenmesser (c) und den Kunststoffschlauch (d) lösen und den Luftfilterkasten komplett heraus nehmen (Bild 6).



3 Schrauben
Bild 3


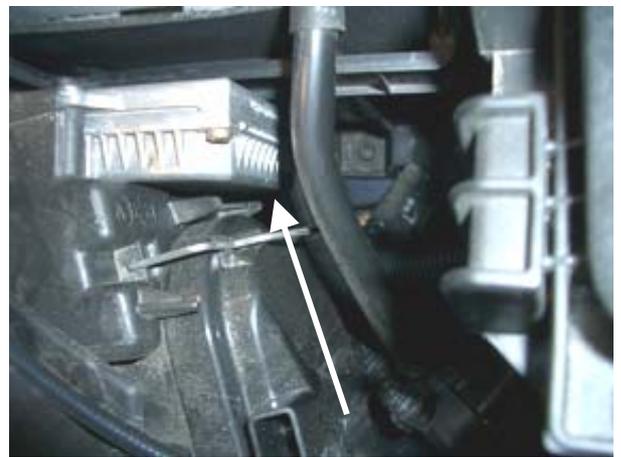


Bild 4



Bild 5

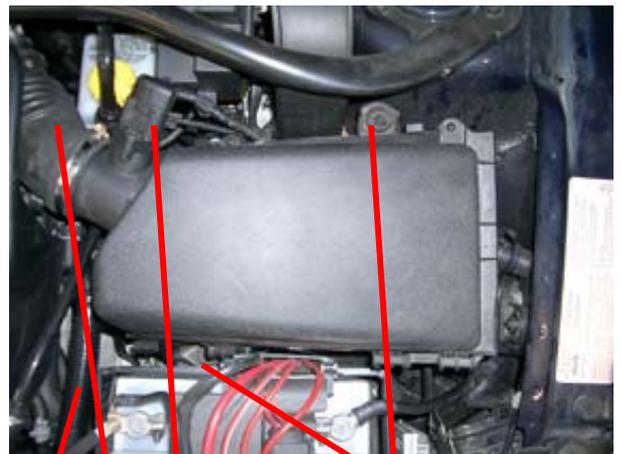

d b c a

Bild 6