



Audi TT

Glühlampenwechsel Heckleuchte

Zum Auswechseln der Heckleuchten-Glühlampen ist es erforderlich, die jeweilige Rückleuchte auszubauen.

Dazu wie folgt vorgehen:

- Aussparung in der seitlichen Kofferraumverkleidung öffnen
- Rändelschrauben (Bild 1, Pos. A) herausdrehen (Sollten sich diese nicht von Hand drehen lassen – mit 6mm Inbusschlüssel lösen)
- Heckleuchte (Bild 2, Pos. A) nach hinten wegziehen, bis sich der Haltestift aus der Klammer gelöst hat (Bild 2, Pos. B)

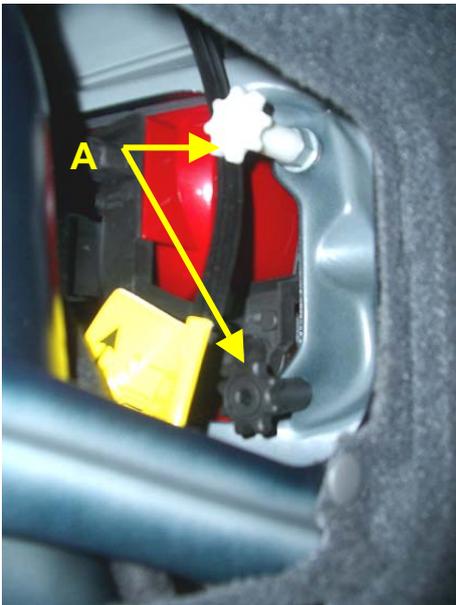


Bild 1

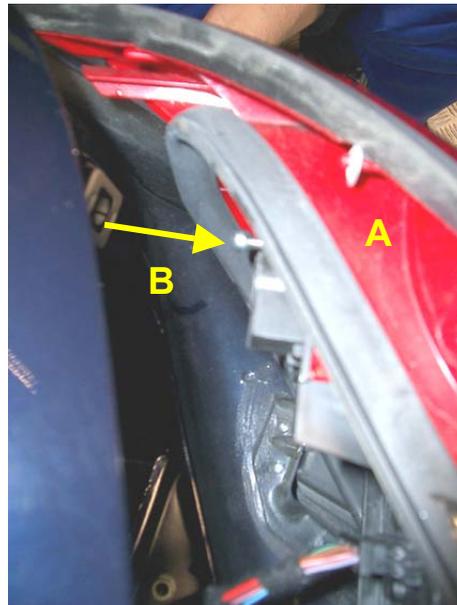


Bild 2