



## Fiat Stilo 1,6

### Austausch des Leuchtmittels

Um beim oben genannten Fahrzeug das Leuchtmittel auszutauschen, muss wie folgt vorgegangen werden:

#### Beifahrerseite:

- Befestigungsmutter vom Wassertank abschrauben (s. Abb. 1).
- Wassertank vom Gewindegelenk abziehen und nach hinten drücken (s. Abb. 2).
- Verriegelung vom Anschlussstecker zur Seite drücken (s. Abb. 3) und anschließend vom Scheinwerfer abziehen.
- Sicherungsbügel vom Scheinwerferdeckel zur Seite drücken (s. Abb. 4) und den Deckel abnehmen.
- Leuchtmittel austauschen.
- Auch die Leuchtmittel vom Stand- und Fernlicht sind nun ohne Probleme auszutauschen.

#### Fahrerseite:

- Befestigungsschrauben von der Batterieabdeckung rauschrauben und Diese anschließend abnehmen (s. Abb. 5).
- Verriegelung vom Anschlussstecker zur Seite drücken (s. Abb. 6) und anschließend vom Scheinwerfer abziehen.
- Sicherungsbügel vom Scheinwerferdeckel zur Seite drücken und den Deckel abnehmen.
- Leuchtmittel austauschen.
- Auch die Leuchtmittel vom Stand- und Fernlicht sind nun ohne Probleme auszutauschen.

Ausgebauten Teile in sinnvoller Reihenfolge wieder

Blitz-Info





zusammenbauen. Lichtanlage auf einwandfreie Funktion hin prüfen. Scheinwerfer überprüfen und ggf. einstellen.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

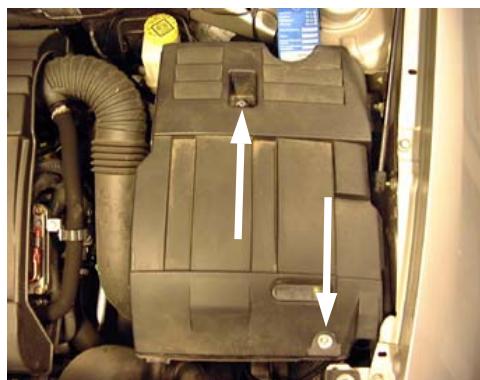


Abb. 5



Abb. 6