



Ford Fiesta 1.4i Ab Baujahr 11.01

Austausch des Leuchtmittels

Um beim oben genannten Fahrzeug die Leuchtmittel auszutauschen, muss wie folgt vorgegangen werden. Als Erstes die Zündung ausschalten.

Fahrerseite:

Abblend- und Fernlicht:

- Gummikappe vom Scheinwerfergehäuse abziehen (s. Abb. 1).
- Federdrahtbügel lösen und die H4 Glühlampe austauschen (s. Abb. 2).

Stand- und Blinklicht:

- Kühlergrillbefestigung lösen (rechts und links befinden sich Rasterungen) und anschließend nach oben abziehen (s. Abb. 3).
- Befestigungsschrauben (Torx 30) vom Scheinwerfer herausschrauben (s. Abb. 4).
- Der Scheinwerfer muss jetzt noch, mit einem Ruck, nach vorne, von einer zusätzlichen Führung gezogen werden. Diese befindet sich rechts unten am Scheinwerfer (s. Abb. 5).
- Frontverkleidung leicht nach vorne ziehen und den Scheinwerfer aus der Karosserie entnehmen (s. Abb. 6).
- Steckerverbindung lösen und Stecker vom Scheinwerfer abziehen (s. Abb. 7).
- Gummikappe vom Standlicht abziehen, Fassung mit Lampe aus dem Reflektor herausnehmen und die Glühlampe tauschen (s. Abb. 8).

Blitz-Info



- Griffsockel der Blinklichtlampe nach links, bis zum Anschlag drehen und mit der Glühlampe aus dem Scheinwerfer herausnehmen (s. Abb. 9).

Beifahrerseite:

Abblend- und Fernlicht:

- Befestigungsschraube vom Kühlmittelausgleichsbehälter herausschrauben und den Behälter, nach oben aus der Führung, herausziehen (s. Abb. 10). Behälter etwas zur Seite legen.
- Glühlampe wie auch auf der Fahrerseite, austauschen.

Stand- Blinklicht:

- Arbeitsschritte wie auch auf der Fahrerseite.

Alle ausgebauten Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge einbauen. Lichtanlage auf einwandfreie Funktion hin prüfen. Scheinwerfereinstellung prüfen und ggf. einstellen.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

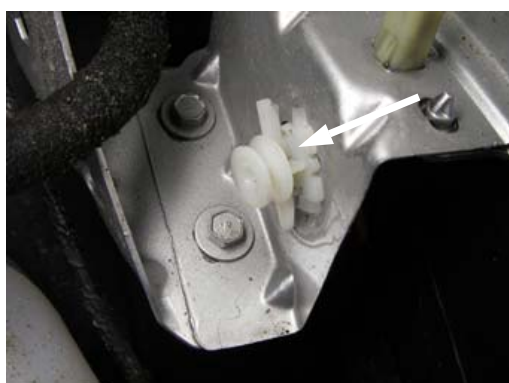


Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8

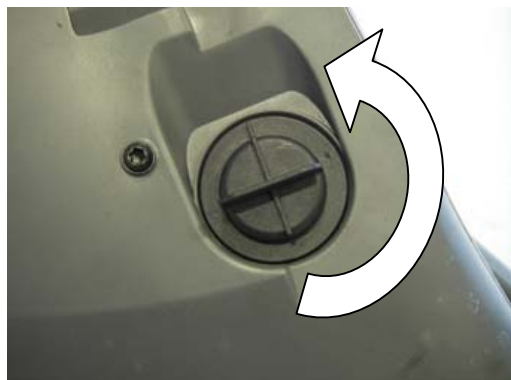


Abb. 9



Abb. 10