



Ford Mondeo Baujahr 2001

Ausfall oder permanentes Leuchten der Bremsleuchten

Werden die oben genannten Fehler beanstandet, so könnte ein defekter Bremslichtschalter die Ursache dafür sein. Durch einen fehlerhaften Ein- oder Ausbau des Bremslichtschalters, kann es zu Beschädigungen am Gehäuse des Schalters kommen. Dieses kann zu oben genannten Fehlern führen. In diesen Fällen wie folgt Verfahren:

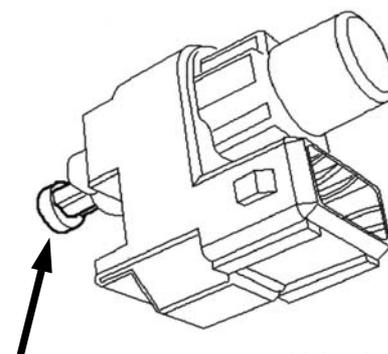


Abb. 1


Bremslicht leuchtet ständig = Nullstellung des Kontaktstiftes bis zum Anschlag am Bremspedal justieren (s. Abb.1):

- Bremspedal mit der Hand betätigen.
- Den Kontaktstift vollständig aus der Rasterung herausziehen.
- Das Bremspedal lösen.

Funktion der Bremsleuchten durch mehrmaliges Betätigen des Bremspedals kontrollieren.

Bremslichtschalter erneuern:

- Stecker vom Bremslichtschalter entriegeln und abziehen.
- Sicherungsclip abziehen **1** und Bremslichtschalter **2** im Uhrzeigersinn drehen.
- Sicherungsclip wieder einsetzen.

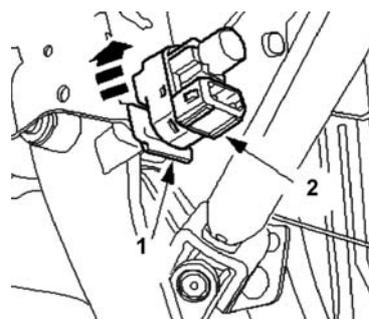

Neuen Schalter einbauen und Nullstellung des Kontaktstiftes bis zum Anschlag am Bremspedal justieren:

- Bremspedal mit der Hand betätigen.
- Bremslichtschalter gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Das Bremspedal lösen.
- Stecker vom Schalter wieder aufstecken.