



Honda Accord 2.2 CTDI Baujahr ab 2003 Mit Xenonlicht

Austausch des Leuchtmittels

Beim Austausch des Leuchtmittels, muss wie folgt vorgegangen werden. Als Erstes die Zündung ausschalten.

Fahrerseite:

Abblendlicht:

- Schraube vom Masseband (über dem Scheinwerfer) abschrauben und zur Seite legen.
- Schraube (Resis Torx 20) von der Abdeckkappe herausschrauben und Diese nach links, bis zum Anschlag, drehen (s. Abb. 1).
- Kappe abnehmen.
- Zündmodul nach links, bis zum Anschlag, drehen und von der Xenonlampe abziehen (s. Abb. 2).
- Federdrahtbügel lösen und die Xenonlampe austauschen.

Fernlicht:

- Druckstifte der Spreizclipse nach unten drücken und die Cclipse aus der Abdeckung nehmen (s. Abb. 3).
- Abdeckung nach oben herausnehmen.
- Stecker von der Glühlampe abziehen und Gummikappe vom hinteren Scheinwerfergehäuse abnehmen (s. Abb. 4).
- Glühlampenhalter mit Glühlampe aus dem Reflektor nehmen.
- Glühlampe aus dem Sockel herausziehen und austauschen.

Blinklicht:

- Abdeckung, wie beim Fernlicht beschrieben ausbauen.
- Um die Lampe besser erreichen zu können, den LWR-

Blitz-Info



Motor nach links, bis zum Anschlag, drehen. Motor aber nicht ausbauen (s. Abb. 5).

- Stecker vom Lampensockel abziehen und Diesen nach links, bis zum Anschlag, drehen (s. Abb. 6).
- Sockel mit der Glühlampe aus dem Reflektor nehmen und die Lampe austauschen.

Standlicht:

- Befestigungsclipse der Radhausverkleidung lösen und herausnehmen (s. Abb. 7).
- Verkleidung soweit nach unten ziehen, bis die Standlicht Lampe erreichbar ist.
- Lampenfassung nach links, bis zum Anschlag, drehen und aus dem Scheinwerfer herausnehmen (s. Abb. 8).
- Glühlampe austauschen.

Beifahrerseite:

Abblendlicht:

- Befestigungsschraube vom Einfüllstutzen des Wassertanks herausschrauben (s. Abb. 9).
- Oberen Teil des Einfüllstutzens abziehen (s. Abb. 10) und den unteren Teil soweit nach hinten drücken, bis die Abdeckkappe gut erreichbar ist.
- Alle weiteren Arbeitsschritte, siehe Fahrerseite.

Blinklicht:

- Um die Blinklichtlampe besser erreichen zu können, die Schlauchschelle lösen und um 90° im Uhrzeigersinn verdrehen (s. Abb. 11).
- Halterung der Hydraulikleitung öffnen und Diese etwas nach hinten drücken (s. Abb. 12).
- Lampenfassung nach links, bis zum Anschlag, drehen und aus dem Scheinwerfer herausnehmen.
- Glühlampe austauschen.

Standlicht:

- Siehe Fahrerseite.

Das Fernlicht kann auf dieser Seite ohne Probleme



ausgetauscht werden. Alle ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Lichtanlage auf einwandfreie Funktion hin prüfen. Scheinwerfereinstellung überprüfen ggf. mit Hilfe eines Diagnosetesters einstellen (Fehlercode auslesen, Grundeinstellung der Leuchtweitenregelung etc.).



Abb. 1



Abb. 2

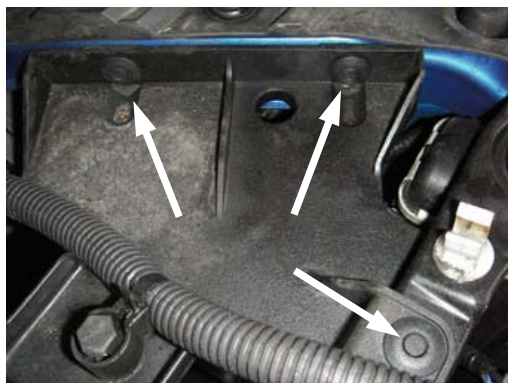


Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8



Abb. 9



Abb. 10

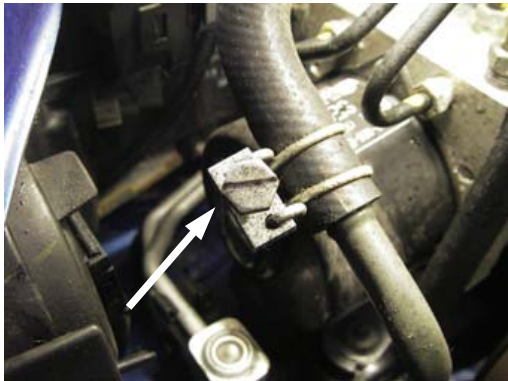


Abb. 11



Abb. 12