



Honda Jazz Alle Motoren

Austausch des Leuchtmittels

Der Austausch der Leuchtmittel erfolgt wie folgt:

Beifahrerseite:

Abblend- und Fernlicht:

- Zündung ausschalten.
- Vordere Innenverkleidung des Kotflügels demontieren (Spreitznieten, s. Abb. 1). Zur besseren Demontage das Fahrzeug anheben, ggf. das Rad abschrauben.
- Stecker von der H4 Glühlampe abziehen (s. Abb. 2).
- Anschließend die umlaufende Gummidichtung vom Scheinwerfergehäuse abziehen (s. Abb. 2).
- Federdrahtbügel lösen und die Lampe aus dem Reflektor herausnehmen (s. Abb. 3).

Positionslicht:

- Vordere Innenverkleidung des Kotflügels demontieren (Spreitznieten, s. Abb. 1). Zur besseren Demontage das Fahrzeug anheben, ggf. das Rad abschrauben.
- Lampenfassung (Stecker kann angeschlossen bleiben), nach links verdrehen und aus dem Reflektor herausnehmen (s. Abb. 4).

Blinklicht:

- Der Austausch vom Blinklicht ist unproblematisch und erfolgt über die geöffnete Motorhaube.



Fahrerseite:

Abblend-, Fern-, Blink- und Positionslicht:

- Siehe Fahrerseite

Alle ausgebauten Teile in sinnvoller Reihenfolge wieder einbauen. Lichtanlage auf Funktion hin prüfen. Scheinwerfer-einstellung prüfen ggf. einstellen.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

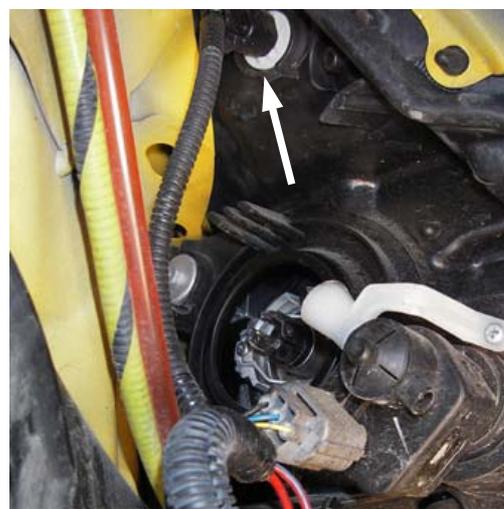


Abb. 4