



MCC Smart

Glühlampenwechsel

Zum Wechseln der Standlicht- und Blinker- Glühlampen muss zuvor die rechte bzw. linke Abdeckung entfernt werden (Bild 1, Pos. A). Dazu die Verriegelungsmechanik mit einem Schlitzschraubendreher verdrehen (Bild 1, Pos. B). Auf der linken Seite muss zusätzlich der Lufteintritts-Schacht durch Herausziehen entfernt werden (Bild 2). Der so freigelegte Zugang ermöglicht das Auswechseln der jeweiligen Glühlampen. Ein fachgerechter Glühlampenwechsel (H4)* des Abblend- bzw. Fernlichts ist hierdurch nicht möglich. Der Arbeitsaufwand hierfür ist nicht unerheblich und erfordert die Demontage der Frontverkleidung (Bild 3a+b). Hierzu sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Schrauben (4x) im Bereich der rechten und linken A-Säule entfernen (Bild 4)
- Abdeckkappe (Bild 5, Pos. A) rechts und links, nach dem Entfernen des Stopfens abnehmen. Auf der linken Seite vorher die Antenne abschrauben. Die jeweils hinter der Kappe befindliche Schraube herausdrehen
- Obere und untere Rastnasen der Kühlerverkleidung (Bild 6), durch Drücken mit einem geeigneten Werkzeug entriegeln und Kühlerverkleidung herausnehmen
- Rechte und linke Befestigungsschraube entfernen (Bild 7)
- Frontverkleidung im Bereich der A-Säulen vorsichtig abziehen
- Stecker der seitlichen Blinkleuchten und der Nebelscheinwerfer (falls vorhanden) abziehen
- Frontverkleidung vorsichtig abnehmen
- Abdeckkappe (Bild 8, Pos. A) der H4-Glühlampe nach hinten schieben
- Halteklammern lösen und Glühlampe mit Abdeckkappe und Stecker herausnehmen (Bild 9). Neue Glühlampe einsetzen, Kappe und Stecker umbauen

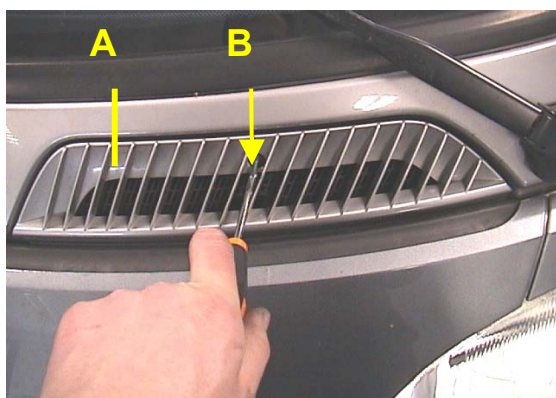


Bild 1



Bild 2



Bild 3a



Bild 3b

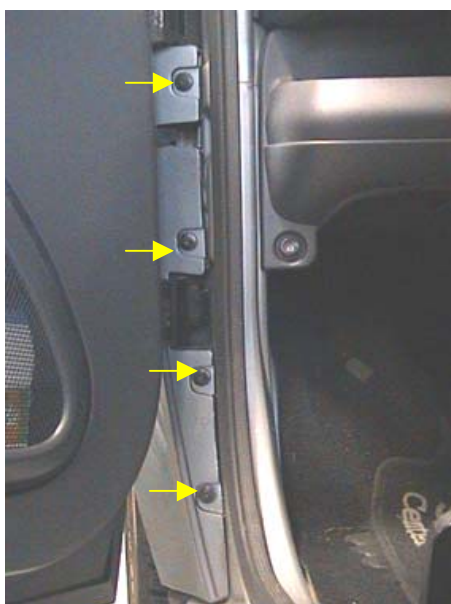




Bild 5

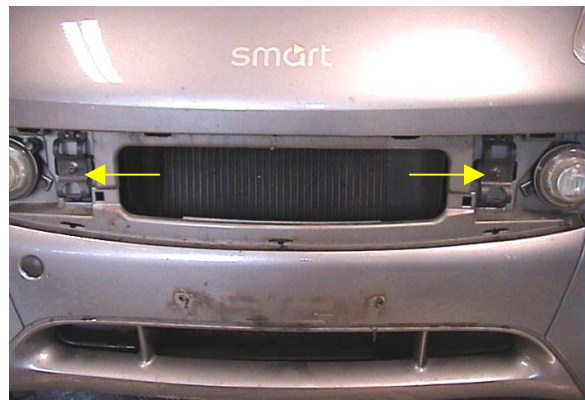


Bild 6

Bild 7

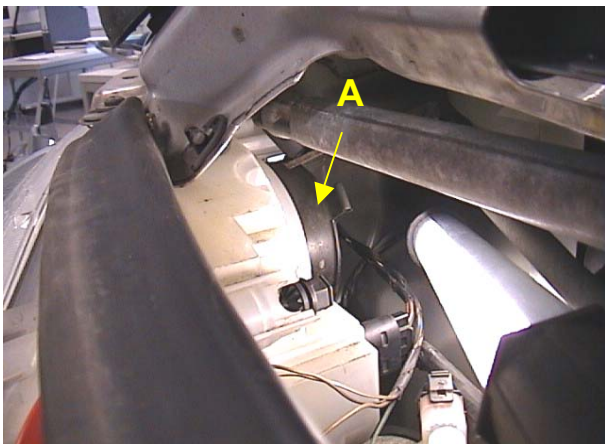


Bild 8



Bild 9

Wichtige Hinweise:

Aus Sicherheitsgründen (Arbeiten im Bereich der Wischermechanik) muss die Zündung beim Wechseln der Glühlampen ausgeschaltet bzw. der Zündschlüssel abgezogen sein.

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse, kann es abhängig von der Handgröße des Mechanikers erforderlich sein, den/die Scheinwerfer auszubauen.

Wegen des Aufwands der Demontage, sollten vor dem Anbringen der Frontverkleidung stets alle Glühlampen (einschließlich der seitliche Blinkleuchten) erneuert und die Scheinwerfer eingestellt werden.

Der Einbau erfolgt jeweils in umgekehrter Reihenfolge. Angaben „rechts“, „links“ beziehen sich immer auf die Fahrtrichtung des Fahrzeugs.

*Die Information trifft für Fahrzeuge bis Baujahr 02/2002 zu. Danach wurde der Scheinwerfer geändert (H7+H1), so dass die Hinweise bzgl. des Glühlampenwechsels



nicht unbedingt identisch sind.