



## Opel Astra 1,6

### Austausch des Leuchtmittels

Um beim oben genannten Fahrzeug das Leuchtmittel auszutauschen, muss wie folgt vorgegangen werden:

#### Fahrerseite:

- Serviceklappe im Radkasten ausbauen (s. Abb. 1).
- Gummikappe vom Scheinwerfergehäuse abziehen (s. Abb. 2). Nun kann das Leuchtmittel vom Stand- und Abblendlicht ausgetauscht werden.
- Zum Austausch der Blinklichtlampe, die obere Kappe demontieren.
- Um an das Leuchtmittel vom Fernlicht zu gelangen, muss die Abdeckung der Batterie entfernt werden. So ist nun die Gummikappe gut erreichbar (s. Abb. 3).

#### Beifahrerseite:

- Für Abblend-, Stand- und Blinklicht ist der Austausch identisch.
- Um an das Leuchtmittel vom Fernlicht zu gelangen, muss der Ansaugschlauch vom Luftfiltergehäuse abgezogen und nach unten gebogen werden (s. Abb. 4). So ist nun die Gummikappe gut erreichbar (s. Abb. 5).

Ausgebaute Teile in sinnvoller Reihenfolge wieder einbauen. Anschließend die Scheinwerfereinstellung überprüfen und ggf. einstellen.



Abb. 1



Abb. 2

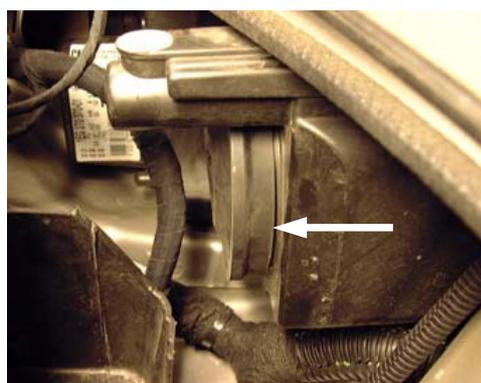


Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5