



Opel Zafira II 1.6i **Baujahr ab 07.05**

Austausch des Leuchtmittels

Da bei diesem Fahrzeug die Arbeitsschritte für beide Seiten identisch sind, werden Diese exemplarisch, an einer Seite beschrieben.

Abblendlicht:

- Serviceklappe im Radkasten ausbauen (s. Abb. 1).
- Steckerverbindung am Scheinwerfer trennen. Dazu den Sicherungsbügel nach links drücken und anschließend den Zentralstecker abziehen (s. Abb. 2).
- Gummikappe vom hinteren Scheinwerfergehäuse abziehen.
- Glühlampenfassung nach links drehen und mit der Glühlampe aus dem Reflektor herausnehmen (s. Abb. 3).
- Mit einem kleinen Schraubendreher den Sicherungsbügel so weit biegen, dass er über die Rastnase geschoben werden kann (s. Abb. 4).
- Glühlampe austauschen.

Blinklicht:

- Gummikappe abziehen (s. Abb. 5).
- Glühlampenfassung nach links drehen und mit der Glühlampe aus dem Scheinwerfer herausnehmen (s. Abb. 6). Da die Fassung recht stramm sitzt, kann auch eine Flachzange zur Hilfe genommen werden.



Fern- und Standlicht:

- Gummikappe abziehen und die jeweilige Glühlampe austauschen (s. Abb. 7).

Alle ausgebauten Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge einbauen. Lichtanlage auf einwandfreie Funktion hin prüfen. Scheinwerfereinstellung prüfen und ggf. einstellen.



Abb. 1



Abb. 2

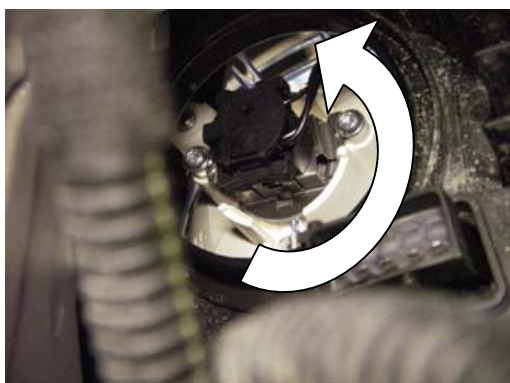


Abb. 3



Abb. 4

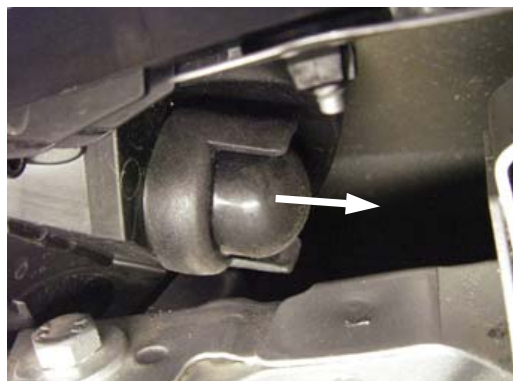


Abb. 5

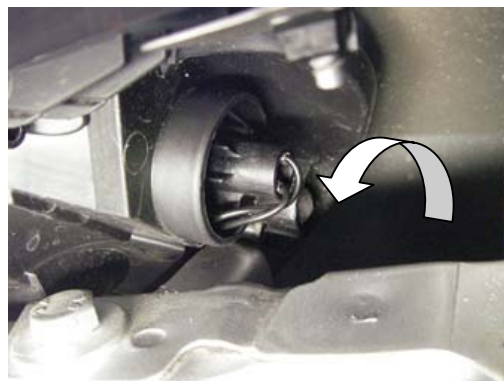


Abb. 6



Abb. 7