



RENAULT Espace IV Alle Motoren

Austausch des Leuchtmittels

Der Austausch der Leuchtmittel erfolgt wie folgt:

Rückleuchte:

Positons-, Brems, Blink-, Nebel- und Rückfahrlicht:

- Zündung ausschalten.
- Befestigungsschrauben der Rückleuchte heraus-schrauben (s. Abb.1).
- Die Leuchte ist an zwei Punkten mit Kugelkopf-elementen in der Karosserie befestigt (s. Abb. 2).
- Einen Gummikeil vorsichtig soweit zwischen Karosserie und Leuchte drücken, bis sich die Kugelkopfelemente aus den Halterungen lösen (s. Abb. 3) **Achtung!** Hier für keinen Schraubendreher verwenden. Bei zu geringer Druckfläche bzw. Auflagefläche besteht die Gefahr, dass Teile aus der Leuchte herausbrechen.
- Die vier Rastmechaniken entriegeln, sodass der Lampenträger aus der Leuchte genommen werden kann (s. Abb. 4).
- Entsprechende Lampe im dem Lampenträger tauschen (s. Abb. 5).

Alle ausgebauten Teile in sinnvoller Reihenfolge wieder einbauen. Lichtanlage auf Funktion hin prüfen.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

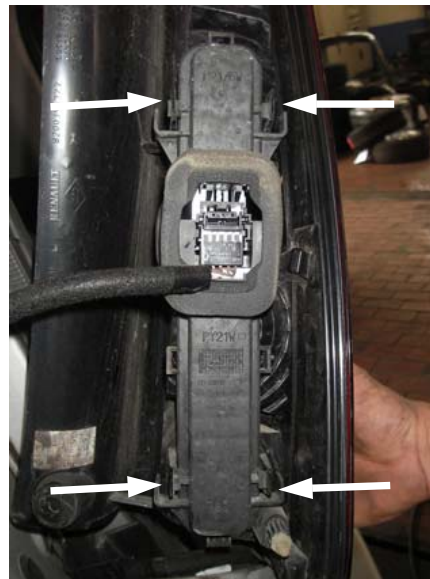


Abb. 4



Abb. 5