



Renault Laguna (K74) 2.2 dci Mit Xenonlicht Ab Baujahr 05.2005

Austausch des Leuchtmittels

Um beim oben genannten Fahrzeug das Leuchtmittel auszutauschen, muss wie folgt vorgegangen werden:

Beifahrerseite:

Abblendlicht:

- Befestigungsclip, um 90° gegen den Uhrzeigersinn, drehen und die Abdeckung abnehmen. Dazu die Abdeckung leicht hochheben und zum Motorinnenraum ziehen (s. Abb. 1).
- Ölbehälter der Servolenkung nach oben aus der Halterung ziehen und zur Seite legen (s. Abb. 2).
- Abdeckkappe vom Scheinwerfergehäuse abziehen.
- Zündmodul, bis zum Anschlag, nach links drehen und von der Xenonlampe abziehen (s. Abb. 3).
- Federdrahtbügel lösen und Lampe austauschen.

Blinklicht:

- Einfüllstutzen, vom Vorratsbehälter der Scheibenwaschanlage, nach oben abziehen. Den Stutzen dabei leicht hin- und herbewegen (s. Abb. 4).
- Blinkerfassung am Griffstück nach links drehen und mit der Glühlampe herausnehmen (s. Abb. 5).

Fern- und Standlicht:

Blitz-Info





- Gummikappe von der Fernlichtlampe vom Scheinwerfergehäuse abziehen.
- Die Glühlampen können nun, mit etwas „Fingerspitzengefühl“, ausgetauscht werden.

Fahrerseite:

Abblendlicht:

- Befestigungsschraube vom Ansaugkanal (Torx 20) rausschrauben (s. Abb. 6).
- Der Ansaugkanal besteht aus zwei Teilen und kann getrennt werden. Rastnase (s. Abb. 7) mit einem Schraubendreher leicht runterdrücken. Gleichzeitig den vorderen Teil des Ansaugkanals nach vorne abziehen und nach oben aus dem Motorraum entnehmen (s. Abb. 8)
- Nun können die Glühlampen, wie auch auf der Beifahrerseite beschrieben, ausgebaut werden.

Ausgebaute Teile in sinnvoller Reihenfolge wieder zusammenbauen. Lichtanlage auf einwandfreie Funktion hin prüfen. Scheinwerfereinstellung überprüfen ggf. mit Hilfe eines Diagnosetesters einstellen (Fehlercode auslesen, Grundeinstellung der Leuchtweitenregelung etc.).



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5

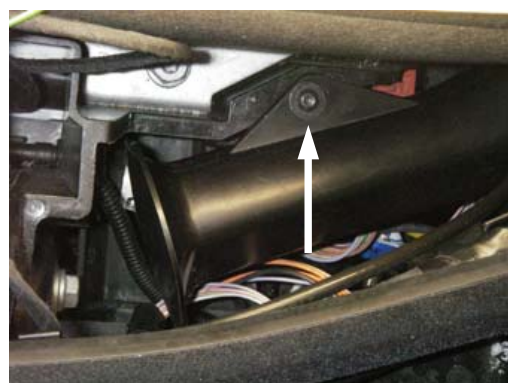


Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8