



Rover 75 Facelift mit Xenonlicht

Austausch des Leuchtmittels

Um beim oben genannten Fahrzeug das Leuchtmittel auszutauschen, muss wie folgt vorgegangen werden.

- Zündung ausschalten.
- Befestigungsschrauben von der Frontschürze demontieren (8 oben, 10 unten und jeweils 2 in den Radhäusern, s. Abb. 1).
- Schürze nach vorne, aus den Halterungen, herausziehen. Frontschürze auf weiche Unterlage ablegen ⇒ Kratzergefahr.
- Befestigungsschrauben vom Scheinwerfer demontieren (s. Abb. 2 und 3).
- Zentralstecker abziehen.
- Scheinwerfer nach vorne herausziehen.
- Torx Schrauben von der Scheinwerferabdeckung demontieren und Diese vom Scheinwerfer abnehmen (s. Abb. 4).
- Zündmodul nach links drehen. Der Kabelstecker wird automatisch aus dem Modul gedrückt (s. Abb. 5).
- Zündmodul von der Xenonlampe abziehen.
- Federbügel zusammendrücken und wegklappen (s. Abb. 6).
- Xenonlampe austauschen.
- Stand-, Blink- und Fernlicht können ohne Probleme ausgetauscht werden.
- Ausgebaute Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
- Anlage auf einwandfreie Funktion hin prüfen.
- Scheinwerfer mit Hilfe eines Diagnosetesters einstellen (Fehlercode auslesen, Grundeinstellung der Leuchtweitenregelung etc.).



Abb. 1

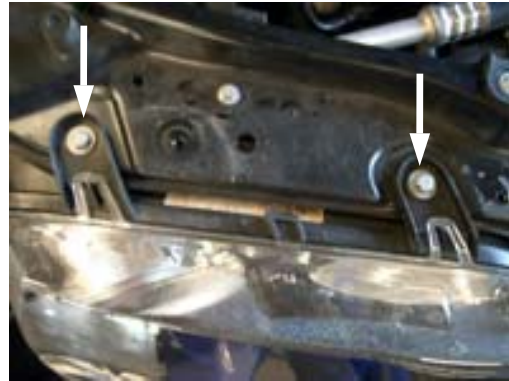


Abb. 2



Abb. 3

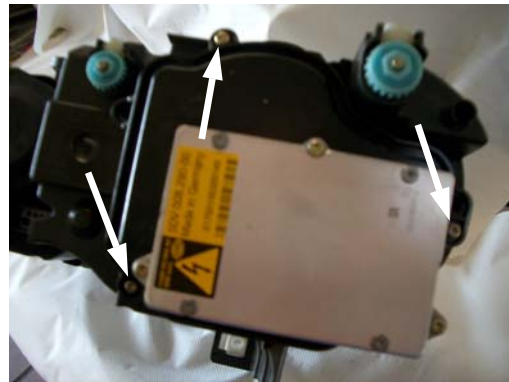


Abb. 4

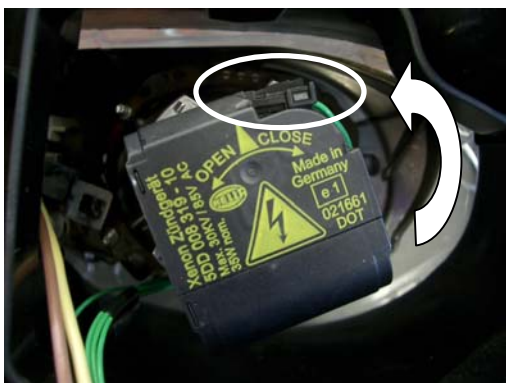


Abb. 5



Abb. 6