



Skoda Superb, 1,9L TDI

Austausch des Leuchtmittels

Um beim oben genannten Fahrzeug das Leuchtmittel auszutauschen, muss wie folgt vorgegangen werden.

- Abdeckung vom Bremsflüssigkeitsbehälter abnehmen. Dazu die Rasterungen unterhalb der Abdeckung mit der Hand lösen (s. Abb. 1)
- Verschlussbügel vom Scheinwerfergehäusedeckel nach oben drücken und Deckel abnehmen.
- Stecker von der Glühlampe abziehen, Haltfeder demontieren und Glühlampe austauschen.
- Um an die Rückseite des rechten Scheinwerfers zu gelangen, müssen als Erstes die Schrauben vom Ansaugluftkanal demontiert werden.
- Schrauben demontieren (s. Abb. 2).
- Schraubenabdeckungen entfernen und Schrauben demontieren (s. Abb. 3).
- Kunststoffabdeckung abnehmen.
- Luftkanal nach oben vom Luftfilterkasten abziehen (s. Abb. 4).
- Befestigungsschraube vom Luftfilterkasten demontieren (s. Abb. 5)
- Um besser an den Scheinwerfergehäusedeckel zu gelangen, den Luftfilterkasten ca. 5cm nach rechts drücken und in dieser Position arretieren.
- Glühlampe, wie auch auf der linken Seite austauschen (s. Abb. 6).
- Stand-, Blink- und Fernlicht können ohne Probleme ausgetauscht werden.
- Ausgebaute Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
- Anlage auf einwandfreie Funktion hin prüfen.
- Scheinwerfer einstellen.



Abb. 1

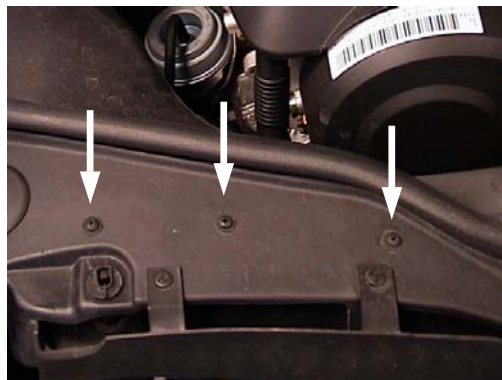


Abb. 2

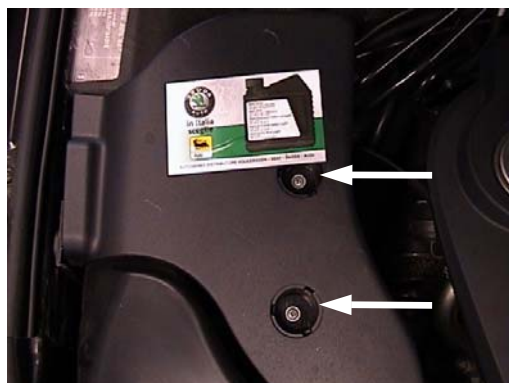


Abb. 3



Abb. 4

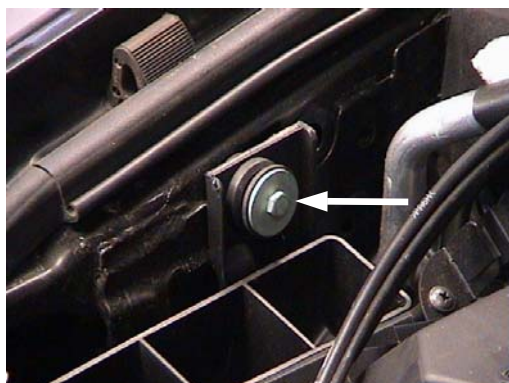


Abb. 5



Abb. 6