



VW Beetle 1.9 TDI PD

Austausch des Leuchtmittels

Da bei diesem Fahrzeug die Arbeitsschritte für beide Seiten identisch sind, werden diese exemplarisch, an einer Seite beschrieben. Als Erstes die Zündung ausstellen.

Abblendlicht:

- Scheinwerfergehäuse entriegeln. Dazu mit einer Sechskant-Nuss (5 Schlüsselweite) den Hebel leicht nach links drehen, bis ein „klackendes“ Geräusch zu hören ist. Der Hebel sitzt am unteren Rand vom Scheinwerfer (s. Abb. 1 und 2).
- Bügel vom Sicherungsblech nach unten drücken (s. Abb. 3) und den Scheinwerfer dabei vorsichtig, von hinten, aus der Karosserie drücken. Beim ausgebauten Scheinwerfer ist das Sicherungsblech gut zu erkennen (s. Abb. 4). Auf der Fahrerseite benötigt man dafür einen langen Schraubendreher oder ähnliches, um den Hebel zu erreichen.
- Sicherungsbügel der Abdeckkappe nach oben drücken und die Kappe vom hinteren Scheinwerfergehäuse abnehmen.
- Stecker von der Lampe abziehen.
- Federdrahtbügel lösen und die Glühlampe austauschen (s. Abb. 5, Punkt 1).

Fernlicht:

- Scheinwerfer, wie oben erwähnt ausbauen und die Abdeckkappe abnehmen.
- Die Halterungen mit einem Schraubendreher etwas zurückdrücken und die Glühlampe austauschen (s. Abb. 6).



Standlicht:

- Scheinwerfer, wie oben erwähnt ausbauen und die Abdeckkappe abnehmen.
- Glühlampensockel mit der Lampe aus dem Reflektor herausnehmen und die Lampe austauschen (s. Abb. 5, Punkt 2).

Blinklicht:

- Mit einem Schraubendreher das Blinkleuchtengehäuse, nach vorne, aus dem Stossfänger herausdrücken (s. Abb. 7).
- Glühlampenfassung mit Stecker nach links, bis zum Anschlag drehen und aus dem Leuchtengehäuse herausnehmen (s. Abb. 8).
- Stecker von der Lampe abziehen und Diese austauschen.

Alle ausgebauten Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge einbauen. Lichtanlage auf einwandfreie Funktion hin prüfen. Scheinwerfereinstellung prüfen und ggf. einstellen



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

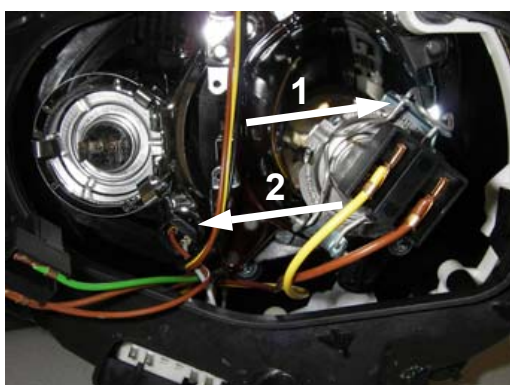


Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8