



## VW Polo (9N) 1.4 TDI

### Austausch des Leuchtmittels

Um beim oben genannten Fahrzeug das Leuchtmittel auszutauschen, muss wie folgt vorgegangen werden:

#### Fahrerseite:

##### Abblendlicht:

- Zündung ausschalten.
- Um etwas mehr Platz zur Montage zu haben, die Batterieabdeckung und den darunter liegenden Sicherungshalter aus den Befestigungslaschen lösen und etwas nach links schieben (s. Abb. 1)
- Gummikappe (Abblendlicht) vom Scheinwerfergehäuse abziehen.
- Steckerverbindung von der Glühlampe abziehen und Befestigungsring nach links drehen (s. Abb. 2).
- Glühlampe aus dem Reflektor ziehen und austauschen.

##### Blinklicht:

- Abdeckkappe nach links drehen und abnehmen (s. Abb. 3).
- Fassung der Blinklichtlampe am Griffstück nach links drehen und mit der Lampe herausnehmen und Lampe austauschen.

##### Fern- und Standlicht:

- Um an diese beiden Glühlampen zu gelangen, muss zuerst die Batterie ausgebaut werden. Vorher den Radiocode notieren.
- Gummikappe (Fern- Standlicht) vom Scheinwerfergehäuse abziehen.
- Federdrahtbügel und Steckerverbindung von der Fernlichtlampe lösen und Lampe austauschen.



- Fassung von der Standlichtlampe am Anschlussstecker aus dem Reflektor ziehen (s. Abb. 4).

## Beifahrerseite:

### Ablendlicht:

- Befestigungsschraube (Torx 40) vom Kraftstofffilter rausschrauben (s. Abb. 5).
- Kraftstofffilter vorsichtig etwas zur Seite biegen. Achtung! Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage, auf die Kältemittelleitung achten. (s. Abb. 6).
- Für „schmale“ Hände ist die Gummikappe nun erreichbar (s. Abb. 7). Für bessere Platzverhältnisse, sollte der Kühlmittelausgleichsbehälter ausgebaut werden.
- Steckerverbindung lösen (s. Abb. 8, 1) und die Kabelbrücke von den Gewindebolzen (2 und 3) nach oben abziehen.
- Befestigungsmuttern vom Ausgleichsbehälter abmontieren und diesen, ohne die Schläuche zu lösen, zur Seite legen.

**Fern-, Stand- und Blinklicht**, wie auf der Fahrerseite (ohne Batterieausbau) beschrieben, austauschen. Alle ausgebauten Teile in sinnvoller Reihenfolge wieder einbauen. Lichtanlage auf Funktion hin prüfen. Scheinwerfereinstellung prüfen ggf. einstellen.



Ab. 1



Abb. 2



Abb. 3

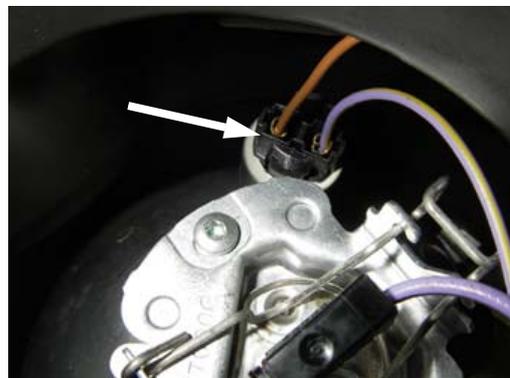


Abb. 4

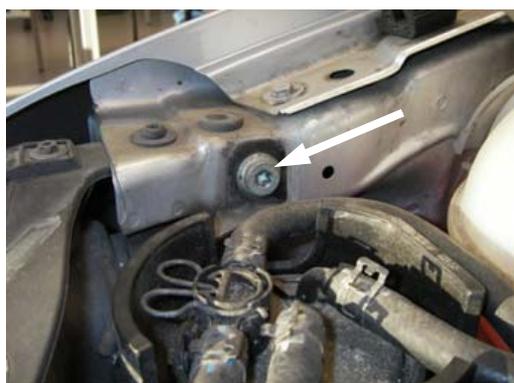


Abb. 5

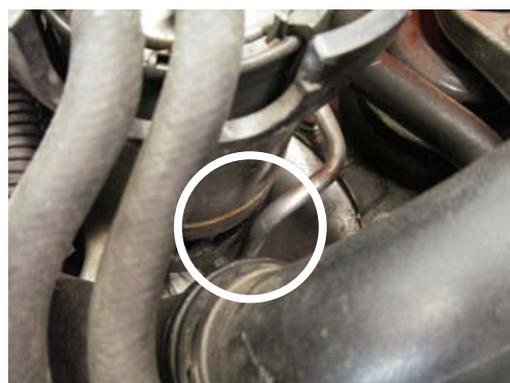


Abb. 6

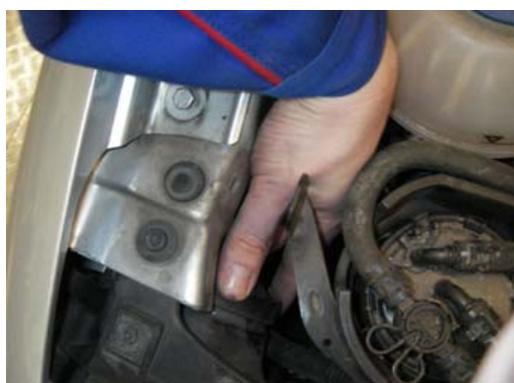


Abb. 7



Abb. 8