



Fiat Stilo 1,6

Sustitución de la lámpara

Para sustituir las lámparas en el vehículo arriba indicado, deberá procederse de la siguiente manera:

Lado del copiloto:

- Desenroscar la tuerca de fijación del depósito de agua (véase fig. 1).
- Extraer el depósito de agua del perno roscado y presionar hacia atrás (véase fig. 2).
- Presionar el bloqueo del conector hacia un lado (véase fig. 3) y, a continuación, extraerlo del faro.
- Presionar el estribo de seguridad de la tapa del faro hacia un lado (véase fig. 4) y extraer la tapa.
- Sustituir las lámparas.
- También deberán sustituirse las lámparas de la luz de posición y la luz de carretera. Realizar este cambio resulta muy sencillo.

Lado del conductor:

- Desenroscar los tornillos de fijación de la cubierta de la batería y extraerlos (véase fig. 5).
- Presionar el bloqueo del conector hacia un lado (véase fig. 6) y, a continuación, extraerlo del faro.
- Presionar el estribo de seguridad de la tapa del faro hacia un lado y extraer la tapa.
- Sustituir las lámparas.
- También deberán sustituirse las lámparas de la luz de posición y la luz de carretera. Realizar este cambio resulta muy sencillo.

Volver a montar las piezas desmontadas en el orden pertinente. Comprobar que el sistema de iluminación

Boletín informativo



Boletín informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

16. Dezember 2005

2-2

funciona correctamente. Comprobar el ajuste de los faros y, en caso necesario, ajustarlos correctamente.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

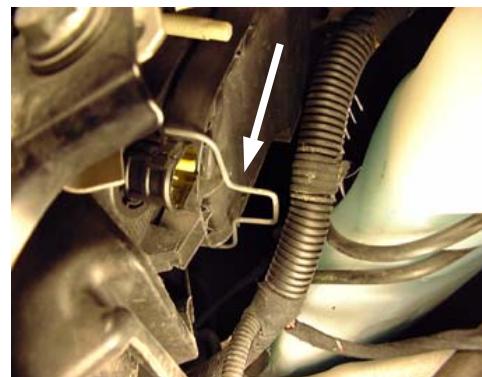


Fig. 4



Fig. 5

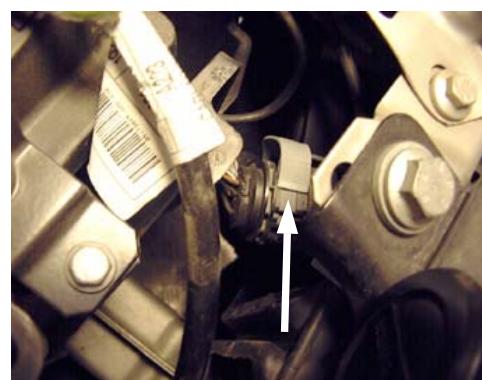


Fig. 6