



Opel Astra 1,6

Sustitución de la lámpara

Para sustituir las lámparas en el vehículo arriba indicado, deberá procederse de la siguiente manera:

Lado del conductor:

- Desmontar la tapa de servicio del pasarruedas (véase fig. 1).
- Extraer las caperuzas de goma de la carcasa de los faros (véase figura 2). Ahora se pueden sustituir las lámparas de posición y de cruce.
- Desmontar la tapa superior para sustituir la lámpara de la luz intermitente.
- Para poder acceder a la lámpara de la luz de cruce hay que retirar el recubrimiento de la batería. De esta manera se puede acceder bien a la caperuza de goma (véase fig. 3).

Lado del copiloto:

- La sustitución de la lámpara se realiza de igual manera en las luces de cruce, de posición e intermitentes.
- Para poder acceder a la luz de carretera hay que tirar del tubo de aspiración de la carcasa del filtro de aire y doblarlo hacia abajo (véase fig. 4) De esta manera se puede acceder bien a la caperuza de goma (véase fig. 5).

Volver a montar las piezas desmontadas en el orden pertinente. Finalmente, comprobar el ajuste de los faros y, en caso necesario, ajustarlos correctamente.



Fig. 1



Fig. 2

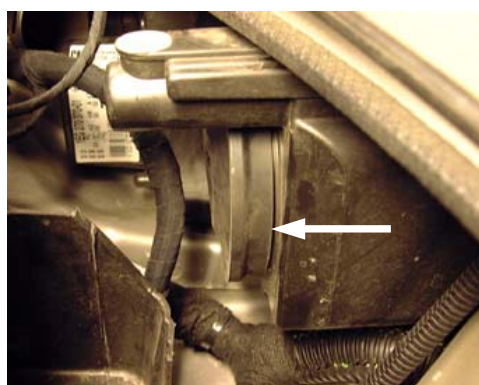


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5