



## FIAT Stilo 1,6

### Remplacement des lampes

Pour remplacer les lampes, procéder comme suit.

#### Côté passager :

- Enlever les écrous de fixation du réservoir d'eau (cf. Fig. 1).
- Retirer le réservoir d'eau de la tige fileté et le pousser vers l'arrière (cf. Fig. 2).
- Déverrouiller le connecteur en le dégageant sur le côté (cf. Fig. 3), puis l'enlever du projecteur.
- Détacher l'étrier de sécurité du capot de protection du projecteur (cf. Fig. 4) et enlever le capot.
- Remplacer la lampe.
- Les lampes des feux de position et de route peuvent aussi être remplacées sans problème.

#### Côté conducteur :

- Retirer les vis de fixation du couvercle de la batterie et enlever celle-ci (cf. Fig. 5).
- Déverrouiller le connecteur en appuyant sur le côté (cf. Fig. 6), puis l'enlever du projecteur.
- Détacher l'étrier de sécurité du capot de protection du projecteur (cf. Fig. 4) et enlever le capot.
- Remplacer la lampe.
- Les lampes des feux de position et de route peuvent aussi être remplacées sans problème.

Remonter les pièces déposées dans l'ordre inverse.

Contrôler le bon fonctionnement de l'installation d'éclairage.

Contrôler le projecteur et le régler le cas échéant.



Fig. 1



Fig. 2

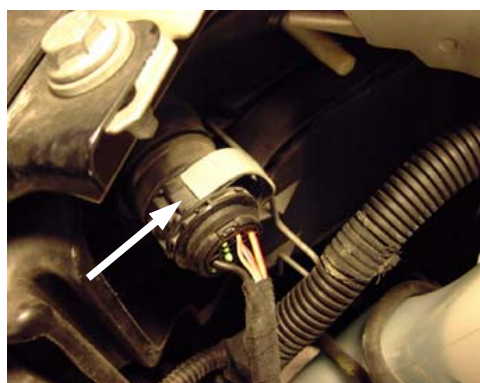


Fig. 3

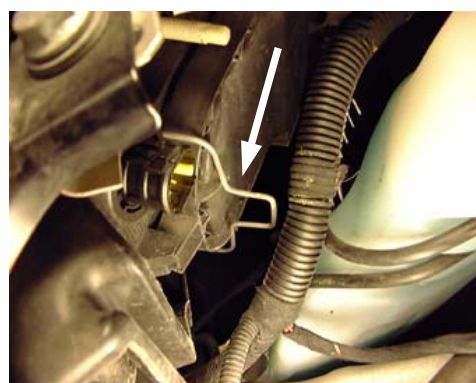


Fig. 4

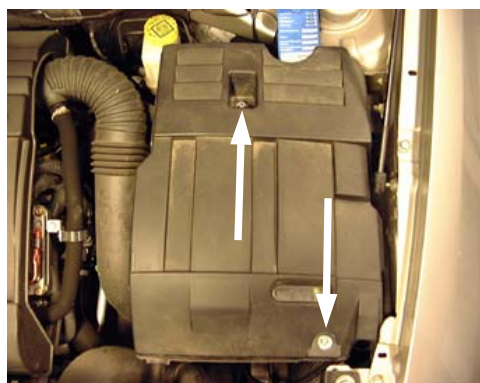


Fig. 5



Fig. 6