



## OPEL Astra 1,6

### Remplacement des lampes

Pour remplacer les lampes, procéder comme suit.

#### Côté conducteur :

- Enlever la trappe de visite dans le passage de roue (cf. Fig. 1).
- Retirer le capuchon caoutchouc du boîtier du projecteur (cf. Fig. 2). On peut alors remplacer les lampes des feux de position et de croisement.
- Pour remplacer la lampe du feu clignotant, démonter le capuchon supérieur.
- Pour atteindre la lampe du feu de route, retirer le couvercle de la batterie. Le capuchon caoutchouc est alors accessible (cf. Fig. 3).

#### Côté passager :

- Le remplacement est le même pour les feux de croisement, de position et clignotants.
- Pour atteindre la lampe du feu de route, retirer le tuyau d'admission du boîtier du filtre à air et le replier vers le bas (cf. Fig.4). Le capuchon caoutchouc est alors accessible (cf. Fig. 5).

Remonter les pièces déposées dans l'ordre inverse.

Contrôler ensuite la position du projecteur et régler celui-ci le cas échéant.



Fig. 1



Fig. 2

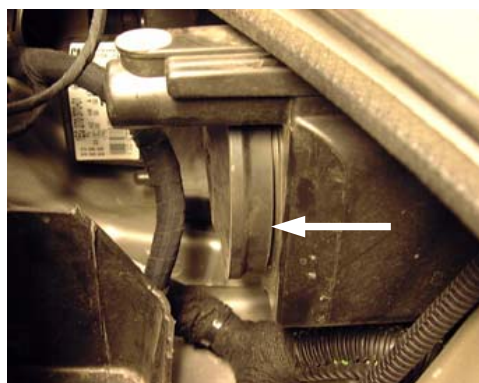


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5