



Opel Astra 1.6

Sostituzione della sorgente luminosa

Per sostituire le lampadine sul suddetto veicolo è necessario procedere come segue:

Lato guida:

- Smontare lo sportello di servizio nel passaruota (v. fig. 1).
- Estrarre la calotta in gomma dall'involucro del proiettore (vedi fig. 2). Ora è possibile sostituire la sorgente luminosa delle luci di posizione e anabbaglianti.
- Per sostituire la lampadina dell'indicatore di direzione, smontare la calotta superiore.
- Per raggiungere la sorgente luminosa della luce abbagliante, rimuovere la copertura della batteria. Ora la calotta in gomma è ben raggiungibile (v. fig. 3).

Lato passeggero:

- La sostituzione delle luci anabbaglianti, di posizione e degli indicatori di direzione viene effettuata nello stesso modo.
- Per raggiungere la sorgente luminosa della luce abbagliante, staccare il tubo flessibile di aspirazione dalla scatola del filtro dell'aria e piegarlo verso il basso (v. fig. 4). Ora la calotta in gomma è ben raggiungibile (v. fig. 5).

Rimontare correttamente i pezzi smontati. Infine controllare la regolazione dei proiettori ed eventualmente adattarla.



Fig. 1



Fig. 2

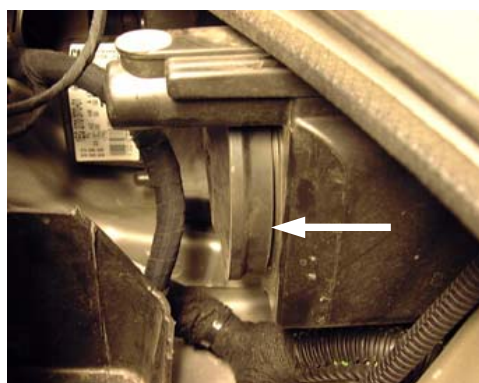


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5