



Opel Meriva 1.6i

Sostituzione della lampadina

Per sostituire le lampadine sul suddetto veicolo è necessario procedere come segue. Come prima cosa disinserire l'accensione.

Lato guida:

Luce anabbagliante:

- Utilizzando un cacciavite, premere il dente d'arresto spingendolo all'indietro ed estrarre la scatola relè dal supporto sollevandola verso l'alto. Collocare di lato la scatola relè (vedere fig. 1).
- Ruotare la calotta di copertura a sinistra fino all'arresto e rimuoverla (vedere fig. 2).
- Estrarre dal portalampada il connettore e la lampadina, tirandoli all'indietro (vedere fig. 3).
- Durante il montaggio della nuova lampadina assicurarsi che l'attacco della lampada sia nuovamente inserito all'interno del portalampada fino all'arresto.

Luce abbagliante e luce di posizione:

- Smontare la scatola relè, come descritto in precedenza.
- Ruotare la calotta di copertura a sinistra fino all'arresto e rimuoverla (vedere fig. 4).
- Staccare la connessione a spina e la graffa metallica della lampadina H1 e sostituirla (vedere fig. 5).
- Estrarre dal riflettore l'attacco della lampada (luce di posizione) con la lampadina, sollevandolo all'indietro e sostituire la lampadina.

Indicatore di direzione:



- Smontare la scatola relè, come descritto in precedenza.
- Ruotare lo zoccolo della lampadina dotato di maniglia verso sinistra fino all'arresto ed estrarlo con la lampadina dal proiettore (vedere fig. 6).

Lato passeggero:

Luce anabbagliante:

- Smontare il bocchettone di riempimento del serbatoio del liquido lavavetri, premendo il supporto del bocchettone di riempimento dal punto fissaggio (vedere fig. 7). Quindi estrarre il bocchettone di riempimento, tirandolo verso l'alto.
- Svitare la vite di fissaggio (Torx 20) del condotto dell'aria aspirata (vedere fig. 8).
- Tirare il condotto dell'aria aspirata verso destra (vedere fig. 9), afferrandolo dalle asole, ed estrarlo dal carter del filtro aria (vedere fig. 10).
- A questo punto è possibile accedere facilmente alla calotta di copertura.
- Sostituire la lampadina nel modo descritto per il lato guida.

Luce abbagliante e luce di posizione:

- Vedere il lato guida. Non è più necessario smontare la scatola relè.

Indicatore di direzione:

- Smontare i componenti circostanti, nel modo descritto per la luce anabbagliante.
- Arrivare con la mano allo zoccolo della lampadina dotato di maniglia (vedere fig. 11), ruotarlo verso sinistra fino all'arresto ed estrarlo con la lampadina dal proiettore.



Rimontare le parti smontate nella sequenza inversa.
Controllare che l'impianto di illuminazione funzioni senza problemi. Controllare la regolazione dei proiettori ed eventualmente regolarli.



Fig. 1



Fig. 2

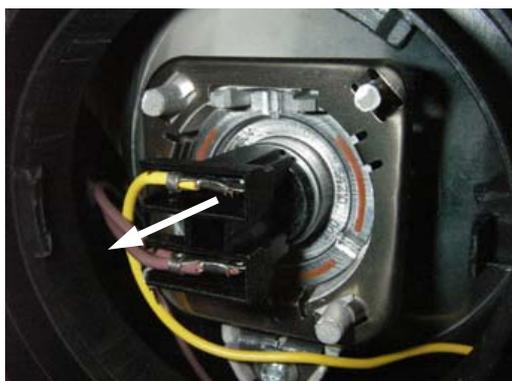


Fig. 3

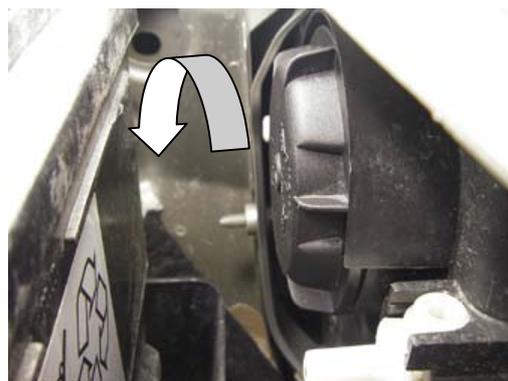


Fig. 4

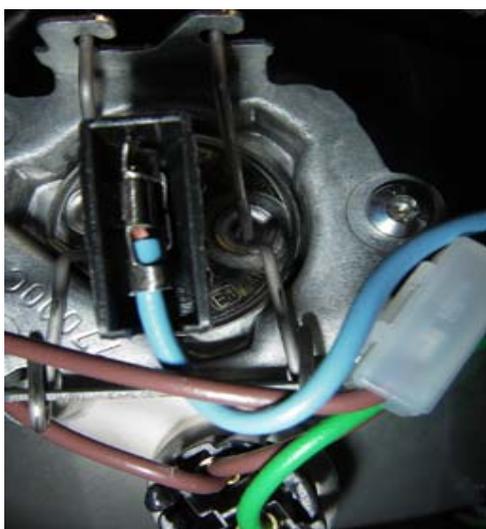


Fig. 5



Fig. 6

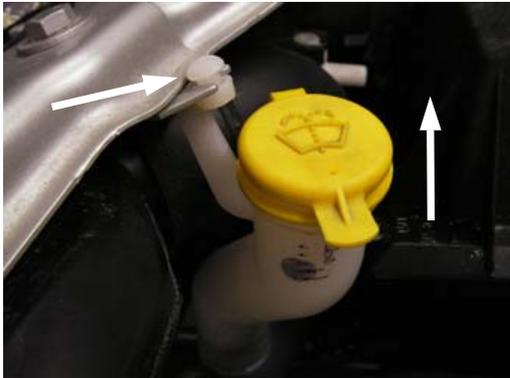


Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11