



Opel Zafira II 1.6i Data di costruzione a partire dal 07.05

Sostituzione della sorgente luminosa

Poiché per questo veicolo le operazioni sono identiche per entrambi i lati, esse vengono descritte in riferimento a un lato scelto come esempio.

Luce anabbagliante:

- Smontare lo sportello di servizio che si trova nel passaruota (v. fig. 1).
- Staccare la connessione a spina dal proiettore, premendo la staffa di fissaggio verso sinistra, quindi staccare il connettore centrale (v. fig. 2).
- Estrarre il cappuccio in gomma dalla parte posteriore dell'involtucro del proiettore.
- Girare il portalampada verso sinistra ed estrarlo dal riflettore con la lampadina (v. fig. 3).
- Inclinare la staffa di fissaggio con un piccolo cacciavite, in modo da farla passare al di sopra del dente d'arresto (v. fig. 4).
- Sostituire la lampadina.

Indicatore di direzione:

- Rimuovere il cappuccio in gomma (v. fig. 5).
- Girare il portalampada verso sinistra ed estrarlo dal proiettore con la lampadina (v. fig. 6). Poiché il portalampada è incastrato saldamente, può essere utile servirsi di una pinza a becco piatto.



Abbagliante e luce di posizione:

- Rimuovere il cappuccio in gomma e sostituire la rispettiva lampadina (v. fig. 7).

Montare nuovamente tutte le parti smontate nella sequenza contraria. Verificare che l'impianto di illuminazione funzioni correttamente. Controllare la regolazione dei proiettori e, se necessario, regolarli.



Fig. 1



Fig. 2

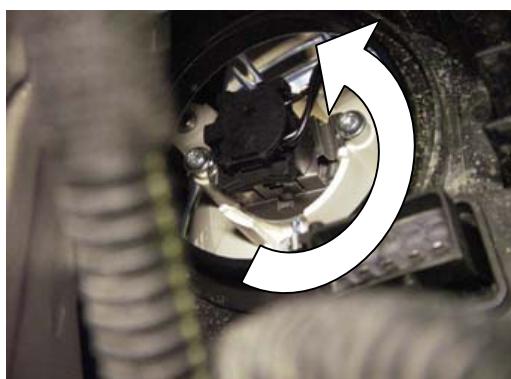


Fig. 3



Fig. 4

Bollettino informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

02/03/2006

3-3

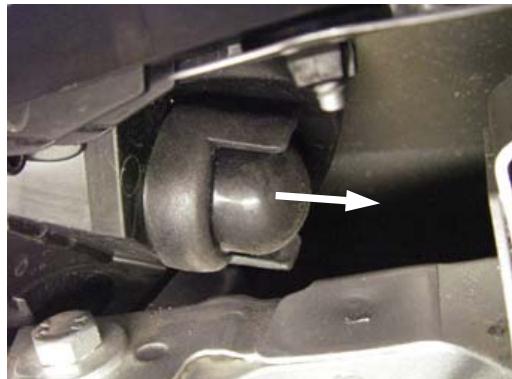


Fig. 5

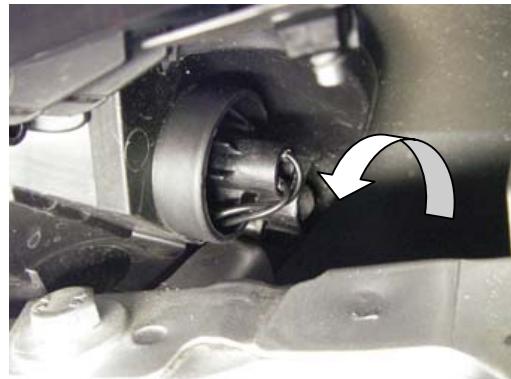


Fig. 6



Fig. 7